


# **GARMIN®**

## **FORERUNNER® 965**

### **WATCH**

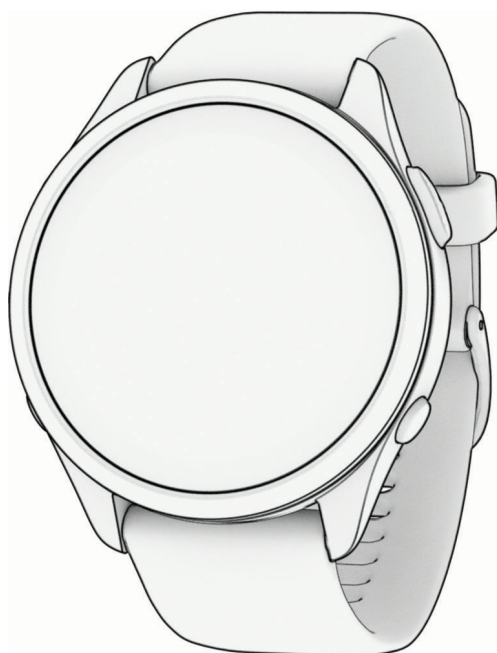

**Felhasználói  
kézikönyv**

# Tartalomjegyzék

## Bevezetés..... 7

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Az óra beállítása.....                            | 7 |
| Áttekintés.....                                   | 7 |
| GPS-állapot és állapotjelző ikonok.....           | 8 |
| Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása..... | 8 |
| Az óra használata.....                            | 8 |

## Tevékenységek és alkalmazások.... 10

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tevékenység megkezdése.....                                        | 10 |
| Tippek a tevékenységek rögzítéséhez.....                           | 10 |
| Tevékenység befejezése.....                                        | 10 |
| Tevékenységek értékelése.....                                      | 11 |
| Szabadtéri tevékenységek.....                                      | 11 |
| Futás.....                                                         | 11 |
| Futás pályán.....                                                  | 12 |
| Ultrafutás tevékenység rögzítése....                               | 12 |
| Triatlonedzés.....                                                 | 13 |
| Multisport tevékenység létrehozása.....                            | 13 |
| eBike-edzés.....                                                   | 13 |
| A síelési menetek megtekintése.....                                | 13 |
| Backcountry síelési vagy snowboardozási tevékenység rögzítése..... | 14 |
| Sífutás teljesítményadatai.....                                    | 14 |
| Sziklamászás tevékenység rögzítése.....                            | 14 |
| Úszás.....                                                         | 14 |
| Úszás nyílt vízen.....                                             | 15 |
| Úszás medencében.....                                              | 15 |
| A medence méretének beállítása....                                 | 15 |
| Tippek úszási tevékenységekhez....                                 | 15 |
| Úszással kapcsolatos kifejezések...                                | 15 |
| Csapástípusok.....                                                 | 16 |
| Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés.....                 | 16 |
| Edzés a Gyakorlatnaplóval.....                                     | 16 |
| Beltéri tevékenységek.....                                         | 16 |
| Virtuális futás.....                                               | 17 |
| A futópádon megtett távolság kalibrálása.....                      | 17 |
| Health Snapshot™.....                                              | 17 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Erősítőedzés-tevékenység rögzítése.....                                 | 17 |
| HIIT tevékenység rögzítése.....                                         | 18 |
| Meditációs tevékenység rögzítése..                                      | 18 |
| Légzőgyakorlat rögzítése.....                                           | 19 |
| Beltéri edzőeszköz használata.....                                      | 19 |
| Beltéri falmászási tevékenység rögzítése.....                           | 19 |
| Golf.....                                                               | 20 |
| Golfozás.....                                                           | 20 |
| Lyukinformációk.....                                                    | 20 |
| Golf menü.....                                                          | 21 |
| A zászló áthelyezése.....                                               | 21 |
| A veszélyek megtekintése.....                                           | 21 |
| Ütés mérésének megtekintése.....                                        | 22 |
| Elrendezés és kanyarodó részek (dogleg) távolságainak megtekintése..... | 22 |
| Ütőérzékelők.....                                                       | 23 |
| Pontszám vezetése.....                                                  | 23 |
| A golf kilométer-számláló használata.....                               | 24 |
| A zászló irányának megtekintése....                                     | 24 |
| Tevékenységek és alkalmazások testreszabása.....                        | 24 |
| Kedvenc tevékenység hozzáadása vagy eltávolítása.....                   | 24 |
| A tevékenységek sorrendjének módosítása az alkalmazáslistában.....      | 25 |
| Egyéni tevékenység létrehozása....                                      | 25 |

## Megjelenés.....26

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Számlapbeállítások.....                      | 26 |
| Számlap testreszabása.....                   | 26 |
| Összefoglalók.....                           | 26 |
| Az összefoglaló-készlet megtekintése.....    | 28 |
| Az összefoglaló-készlet testre szabása.....  | 29 |
| Body Battery™.....                           | 29 |
| A pulzusszám összefoglaló megtekintése.....  | 30 |
| Az időjárás összefoglaló megtekintése.....   | 31 |
| Női egészség.....                            | 31 |
| A stressz-szint összefoglaló használata..... | 31 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| A Jetlag tanácsadó használata.....           | 31 |
| Teljesítményre vonatkozó<br>mérőszámok.....  | 32 |
| Edzettségi állapot.....                      | 37 |
| Edzésre való felkészültség.....              | 41 |
| Állóképességi pontszám.....                  | 42 |
| Hegymeneti pontszám.....                     | 42 |
| Kerékpározási képesség<br>megtekintése.....  | 43 |
| Vezérlők.....                                | 43 |
| A vezérlőmenü megtekintése.....              | 45 |
| A vezérlőmenü testreszabása.....             | 46 |
| A zseblámpa képernyőjének<br>használata..... | 46 |
| Garmin Pay™.....                             | 46 |
| Reggeli jelentés.....                        | 48 |
| A reggeli jelentés testreszabása.....        | 48 |

## **Edzés..... 49**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Edzés versenyeseményre.....                                      | 49 |
| Versenynaptár és elsődleges<br>verseny.....                      | 49 |
| Egységesített edzési állapot.....                                | 49 |
| Egészség és wellness beállítások.....                            | 50 |
| Cél automatikus beállítása.....                                  | 50 |
| A mozgásriasztás használata.....                                 | 50 |
| Alváskövetés.....                                                | 51 |
| Intenzív percek.....                                             | 52 |
| Move IQ®.....                                                    | 52 |
| Edzések.....                                                     | 52 |
| Edzés követése a Garmin Connect™ en<br>keresztül.....            | 52 |
| Egyéni edzés létrehozása a Garmin<br>Connect™ alkalmazásban..... | 52 |
| Az edzés megkezdése.....                                         | 53 |
| Javasolt napi edzés követése.....                                | 53 |
| Medencés úszóedzés követése.....                                 | 54 |
| Edzés kivitelezési pontszáma.....                                | 55 |
| Edzésnaplár.....                                                 | 55 |
| Intervallum edzések.....                                         | 56 |
| Intervallumedzés testreszabása.....                              | 56 |
| Intervallumedzés elkezdése.....                                  | 56 |
| Intervallumedzés leállítása.....                                 | 57 |
| PacePro™ tréning.....                                            | 57 |
| PacePro™-terv letöltése a Garmin<br>Connect™ alkalmazásból.....  | 57 |
| Egy PacePro™ terV indítása.....                                  | 57 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| PacePro™ terV létrehozása az órán..                  | 58 |
| Teljesítménysegéd.....                               | 58 |
| Teljesítménysegéd létrehozása és<br>használata.....  | 59 |
| Szakaszok.....                                       | 59 |
| Strava™ szakaszok.....                               | 59 |
| Szakasz részleteinek<br>megtekintése.....            | 59 |
| Szakaszverseny.....                                  | 60 |
| Szakasz automatikus módosulásának<br>beállítása..... | 60 |
| Az Virtual Partner® használata.....                  | 60 |
| Tréning cél beállítása.....                          | 60 |
| Edzési cél törlése.....                              | 61 |
| Versenyzés egy korábbi<br>tevékenységgel.....        | 61 |
| A metronóm használata.....                           | 61 |
| Az önértékelés engedélyezése.....                    | 62 |
| Bővített kijelző üzemmód.....                        | 62 |

## **naplók..... 63**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Az előzmények használata.....                                       | 63 |
| Multisport előzmények.....                                          | 63 |
| Személyes rekordok.....                                             | 63 |
| A személyes rekordjai<br>megtekintése.....                          | 64 |
| Személyes rekord visszaállítása.....                                | 64 |
| Személyes rekordok törlése.....                                     | 64 |
| Adatok összesítésének<br>megtekintése.....                          | 64 |
| Az egyes pulzusszám-tartományokban<br>töltött idő megtekintése..... | 64 |
| Előzmények törlése.....                                             | 64 |
| Adatkezelés.....                                                    | 64 |
| Fájlok törlése.....                                                 | 65 |

## **Pulzusfunkciók..... 66**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Csuklón mért pulzus.....                            | 66 |
| Csuklón viselhető pulzusmérő<br>beállításai.....    | 66 |
| Tippek rendellenes pulzusadatok<br>esetére.....     | 66 |
| A csuklón viselhető pulzusmérő<br>kikapcsolása..... | 66 |
| Pulzusszám úszás közben.....                        | 67 |
| Rendellenes pulzusszám riasztás<br>beállítása.....  | 67 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Pulzusadatok továbbítása.....                                     | 67 |
| Pulzusadatok továbbítása tevékenység közben.....                  | 67 |
| Pulzoximéter.....                                                 | 68 |
| A pulzoximéter leolvasása.....                                    | 68 |
| A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció bekapcsolása..... | 69 |
| Az egésznapos üzemmód bekapcsolása.....                           | 69 |
| Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére.....        | 69 |

## **Navigáció..... 70**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Útvonalak.....                                                     | 70 |
| Útirány követése készüléken.....                                   | 70 |
| Körpálya létrehozása.....                                          | 70 |
| Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban.....             | 71 |
| Útvonal részleteinek megtekintése..                                | 71 |
| Hely mentése.....                                                  | 71 |
| Mentett helyek megtekintése és szerkesztése.....                   | 72 |
| Navigáció a célhoz.....                                            | 72 |
| Navigálás egy érdekes helyre.....                                  | 72 |
| Érdekes helyek.....                                                | 72 |
| Navigálás a Mutat és megy funkció használatával.....               | 73 |
| Navigálás a kezdőpontra egy tevékenység során.....                 | 73 |
| Útvonalra vonatkozó utasítások megjelenítése.....                  | 73 |
| Navigáció leállítása.....                                          | 73 |
| Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból..... | 74 |
| GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről.....               | 74 |
| Navigálás a megosztott helyszínre tevékenység során.....           | 74 |
| Térkép.....                                                        | 74 |
| A térkép megtekintése.....                                         | 74 |
| Navigálás a Körülöttem funkcióval..                                | 75 |
| A térkép témájának módosítása.....                                 | 75 |
| Íránytű.....                                                       | 75 |
| Magasságmérő és barométer.....                                     | 75 |

## **Érzékelők és tartozékok..... 76**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Vezeték nélküli érzékelők.....         | 76 |
| Vezeték nélküli érzékelők párosítása.. | 77 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság.....            | 77 |
| Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez.....    | 77 |
| Futási teljesítmény.....                                       | 78 |
| A futási teljesítmény beállításai.....                         | 78 |
| Futási dinamika.....                                           | 78 |
| Edzés futási dinamikával.....                                  | 78 |
| Színmérce és futási dinamika adatok.....                       | 79 |
| Tippek a hiányzó futásdinamikai adatokhoz.....                 | 80 |
| Mellkasi pulzusszám úszás közben...                            | 80 |
| Opcionális kerékpársebesség- vagy pedálozásiütem-érzékelő..... | 81 |
| Edzés teljesítménymérőkkel.....                                | 81 |
| Kerékpározási dinamika.....                                    | 81 |
| Az elektronikus váltók használata.....                         | 81 |
| Helyzetérzékelés.....                                          | 81 |
| A Varia™ kamera vezérlőinek használata.....                    | 81 |
| tempe™.....                                                    | 82 |
| inReach® távirányító.....                                      | 82 |
| inReach® távirányító használata.....                           | 82 |
| VIRB® Távirányító.....                                         | 82 |
| VIRB® akciókamera vezérlése.....                               | 82 |
| VIRB® akciókamera vezérlése tevékenység során.....             | 82 |

## **Felhasználói profil..... 84**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| A felhasználói profil beállítása.....                       | 84 |
| Nemi beállítások.....                                       | 84 |
| Fitness-kor megtekintése.....                               | 84 |
| A pulzustartományok ismertetése.....                        | 84 |
| Fitnesscélok.....                                           | 84 |
| A pulzuszónák beállítása.....                               | 84 |
| A pulzuszónák óra által történő automatikus beállítása..... | 85 |
| Pulzustartomány-számítások.....                             | 85 |
| A teljesítményszónák beállítása.....                        | 85 |
| Teljesítménymérések automatikus észlelése.....              | 86 |

## **Zene..... 87**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Személyes hangtartalom letöltése..... | 87 |
| Csatlakozás külső szolgáltatóhoz..... | 87 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Hangtartalmak letöltése külső<br>szolgáltatótól.....      | 87 |
| Leccsatlakozás egy külső<br>szolgáltatóról.....           | 87 |
| Bluetooth® fejhallgató<br>csatlakoztatása.....            | 88 |
| Zenehallgatás.....                                        | 88 |
| Zenelejátszás-vezérlők.....                               | 88 |
| Zenelejátszás vezérlése<br>csatlakoztatott telefonon..... | 89 |
| A hangmód módosítása.....                                 | 89 |

## **Csatlakoztathatóság..... 90**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Telefoncsatlakoztatási funkciók.....                         | 90 |
| A telefon párosítása.....                                    | 90 |
| Bluetooth® értesítések<br>engedélyezése.....                 | 90 |
| A Bluetooth® telefonkapcsolat<br>kikapcsolása.....           | 91 |
| A telefoncsatlakozási riasztások be-<br>és kikapcsolása..... | 91 |
| Telefonkeresési riasztások be- és<br>kikapcsolása.....       | 91 |
| Hangjelzések lejátszása tevékenység<br>közben.....           | 91 |
| Wi-Fi®-n keresztül elérhető funkciók....                     | 92 |
| Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz.....                           | 92 |
| Telefonos alkalmazások és<br>számítógépes alkalmazások.....  | 92 |
| Garmin Connect™.....                                         | 92 |
| Connect IQ™ funkciók.....                                    | 94 |
| A Garmin Messenger™ alkalmazás..                             | 94 |
| A Garmin Golf™ alkalmazás.....                               | 95 |
| Garmin Share.....                                            | 95 |
| Adatok megosztása a Garmin Share<br>alkalmazással.....       | 96 |
| Adatok fogadása a Garmin Share<br>alkalmazással.....         | 96 |
| Garmin Share beállításai.....                                | 96 |

## **Biztonsági és nyomon követési funkciók..... 97**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| A baleset esetén értesítendő személyek<br>megadása..... | 97 |
| Névjegyek hozzáadása.....                               | 97 |
| A balesetészlelés be-, illetve<br>kikapcsolása.....     | 97 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Segítségkérés.....                         | 98 |
| Élő eseménymegosztás.....                  | 98 |
| Élő eseménymegosztás<br>bekapcsolása.....  | 98 |
| Nézői üzenetküldés.....                    | 98 |
| Nézői üzenetküldés letiltása.....          | 99 |
| GroupTrack edzés indítása.....             | 99 |
| Tipppek GroupTrack<br>munkamenetekhez..... | 99 |
| A(z) GroupTrack beállításai.....           | 99 |

## **Órák..... 100**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Riasztás beállítása.....                      | 100 |
| Riasztás szerkesztése.....                    | 100 |
| A stopper használata.....                     | 100 |
| A visszaszámláló időzítő indítása....         | 101 |
| Időzítő törlése.....                          | 101 |
| Idő szinkronizálása GPS<br>használatával..... | 101 |
| Manuális időbeállítás.....                    | 101 |
| Változó időzónák hozzáadása.....              | 101 |
| Másik időzóna szerkesztése.....               | 101 |

## **Az óra testre szabása..... 103**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Tevékenységek és<br>alkalmazásbeállítások.....   | 103 |
| Az adatképernyők testreszabása..                 | 105 |
| Térkép hozzáadása egy<br>tevékenységhez.....     | 105 |
| Körök bejelölése az Auto Lap®<br>funkcióval..... | 105 |
| Tevékenységhiasztások.....                       | 105 |
| Tevékenység térképbeállításai.....               | 106 |
| Útvonal beállításai.....                         | 107 |
| Az ClimbPro használata.....                      | 107 |
| Az automatikus emelkedés<br>engedélyezése.....   | 107 |
| Műholdbeállítások.....                           | 108 |
| Érzékelőbeállítások.....                         | 108 |
| Íránytű beállítása.....                          | 108 |
| A magasságmérő beállításai.....                  | 109 |
| A barométer beállításai.....                     | 109 |
| Térképbeállítások.....                           | 110 |
| Térképek kezelése.....                           | 110 |
| Térképtémák.....                                 | 111 |
| Tengeri térképek beállításai.....                | 111 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Térképadatok megjelenítése és elrejtése.....         | 111 |
| Navigációs beállítások.....                          | 111 |
| A navigációs adatképernyők testreszabása.....        | 111 |
| Írányhiba beállítása.....                            | 112 |
| Navigációs riasztások beállítása...                  | 112 |
| Energiagazdálkodási beállítások.....                 | 112 |
| Az Energiatakarékos funkció testreszabása.....       | 112 |
| Rendszerbeállítások.....                             | 112 |
| Időbeállítások.....                                  | 113 |
| A képernyőbeállítások megváltoztatása.....           | 114 |
| A gyorsbillentyűk testreszabása...                   | 114 |
| A mértékegységek módosítása....                      | 114 |
| Az óra jelszavának beállítása.....                   | 114 |
| Biztonsági mentés és beállítások visszaállítása..... | 115 |

## **Készülékadatok..... 116**

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Eszközadatok megtekintése.....                                                        | 116 |
| Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése..... | 116 |
| Tudnivalók az AMOLED kijelzőről....                                                   | 116 |
| Az óra töltése.....                                                                   | 116 |
| Az óra viselése.....                                                                  | 117 |
| Készülék karbantartása.....                                                           | 117 |
| Az óra tisztítása.....                                                                | 118 |
| A pántok cseréje.....                                                                 | 118 |
| Specifikációk.....                                                                    | 119 |
| Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk.....                              | 120 |
| Informações de Radiocomunicação.....                                                  | 0   |

## **Hibaelhárítás..... 121**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Termékfrissítések.....                                | 121 |
| A Garmin Express™ beállítása.....                     | 121 |
| További információk beszerzése....                    | 121 |
| Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?..... | 121 |
| Tevékenységek követés.....                            | 121 |
| Nem jelenik meg a napi lépésszámom.....               | 121 |
| Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos.....           | 121 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Az órán és a Garmin Connect™-fiókban látható lépésszám nem egyezik.... | 121 |
| A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak.....                 | 122 |
| Az intenzív percek érték villog.....                                   | 122 |
| Műholdas jelek keresése.....                                           | 122 |
| A GPS-műholdvétel javítása.....                                        | 122 |
| Az óra újraindítása.....                                               | 122 |
| Minden beállítás alaphelyzetbe állítása.....                           | 122 |
| Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása.....                        | 123 |
| Nem megfelelő a nyelv az eszközön.                                     | 123 |
| Kilépés a Demó üzemmódból.....                                         | 123 |
| Kompatibilis a telefonom az órámmal?.....                              | 123 |
| A telefonom nem csatlakozik az órához.....                             | 123 |
| Az órán a pulzusszám nem pontos.....                                   | 124 |
| A tevékenység mért hőmérséklete nem pontos.....                        | 124 |
| Hogyan lehet manuálisan párosítani az érzékelőket?.....                | 124 |
| Használhatom az Bluetooth® érzékelőt az órámmal?.....                  | 124 |
| A fejhallgató nem csatlakozik az órához.....                           | 124 |
| Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan.....  | 125 |

## **Függelék..... 126**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Adatmezők.....                              | 126 |
| A VO2 Max. szabványosított értékelései..... | 135 |
| FTP-besorolások.....                        | 135 |
| Állóképességi pontszám.....                 | 136 |
| Kerékméret és kerület.....                  | 136 |

# Bevezetés

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

## Az óra beállítása

A Forerunner® funkcióiban rejlő előnyök teljes kihasználása érdekében végezze el az alábbi műveleteket.

- Az óra bekapcsolásához tartsa nyomva a **LIGHT** gombot.
- A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be az első beállítást.


Az első beállítás során párosíthatja telefonját órájával, hogy értesítéseket kapjon, szinkronizálja tevékenységeit stb. ([A telefon párosítása, 90. oldal](#)). Ha egy kompatibilis óráról vált, többek között áttelepítheti az óra beállításait és a mentett útvonalakat is, amikor új Forerunner óráját párosítja a telefonjával.

- Töltse fel az órát ([Az óra töltése, 116. oldal](#)).
- Szoftverfrissítés keresése ([Rendszerbeállítások, 112. oldal](#)).

A legjobb élmény érdekében tartsa az óra szoftverét naprakészen. A szoftverfrissítésekkel javul az adatvédelem, biztonság és új funkciók is elérhetőek.

- Állítson be Wi-Fi® hálózatokat ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 92. oldal](#)).
- Állítsa be a biztonsági funkciókat ([Biztonsági és nyomon követési funkciók, 97. oldal](#)).
- Állítsa be a zenét ([Zene, 87. oldal](#)).
- Állítsa be Garmin Pay™ pénztárcáját ([A Garmin Pay™ pénztárca beállítása, 46. oldal](#)).
- Menjen el futni ([Futás, 11. oldal](#)).

## Áttekintés

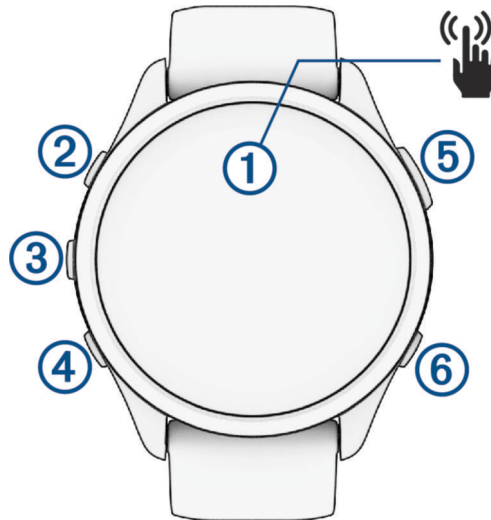

### ① Érintőképernyő:

- érintse meg egy menü egyik opciójának kiválasztásához.
- Érintse meg az összefoglaló megnyitásához és további adatok megtekintéséhez.
- A widget-készlet és a menük áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza jobbra az ujját.
- Takarja le a képernyőt a tenyerével, hogy gyorsan kikapcsolja a kijelzőt, és visszatérjen a számlaphoz.

### ② LIGHT ☼:

- tartsa nyomva az óra bekapcsolásához.
- Nyomja meg a kijelző be- és kikapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a vezérlőmenü megtekintéséhez a gyakran használt funkciók gyors eléréséhez.

### ③ UP ≡:

- nyomja meg az összefoglalók, adatképernyők, opciók és beállítások végiggörgetéséhez.
- Tartsa lenyomva a menü megjelenítéséhez.

- Tartsa lenyomva a sportok manuális módosításához egy tevékenység közben.

#### ④ DOWN :

- nyomja meg az összefoglalók, adatképernyők, opciók és beállítások végiggörgetéséhez.
- Tartsa lenyomva a zenevezérlők megnyitásához ([Zene, 87. oldal](#)).

#### ⑤ START · STOP:

- nyomja meg a tevékenységidőzítő elindításához vagy leállításához.
- Nyomd meg egy opció kiválasztásához vagy egy üzenet nyugtázásához.

#### ⑥ BACK :

- nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.
- Tevékenység közben nyomja meg egy kör, pihenés vagy váltás rögzítéséhez.

Bizonyos tevékenységeknél a(z)  kiválasztásával veheti el a kört ([Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?, 121. oldal](#)).

## GPS-állapot és állapotjelző ikonok

Szabadtéri tevékenységek esetén az állapotsáv zöldre vált, amikor a GPS készen áll. Az ikon villogása azt jelzi, hogy az óra jelet keres. A folyamatosan látható ikon azt jelenti, hogy van jel, vagy érzékelő van csatlakoztatva.

| GPS                                                                                 | GPS-állapot                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Az akkumulátor állapota               |
|    | Telefonkapcsolat állapota             |
|    | Wi-Fi® technológia állapota           |
|    | LiveTrack állapota                    |
|    | GroupTrack állapota                   |
|    | Pulzusmérő állapota                   |
|   | Running Dynamics Pod állapota         |
|  | Sebesség-/pedálütem-érzékelő állapota |
|  | Kerékpárlámpa állapota                |
|  | Kerékpárradar állapota                |
|  | Bővített kijelző üzemmód állapota     |
|  | Okos edzőeszköz szimbóluma            |
|  | Teljesítménymérő állapota             |
|  | tempe™ érzékelő állapota              |
|  | VIRB® kamera állapota                 |

## Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása

Az érintőképernyőt testreszabhatja, hogy az általános órát vagy az egyes tevékenységi profilokat lássa.

**MEGJEGYZÉS:** az érintőképernyő úszási tevékenységek közben nem érhető el. Az egyes tevékenységi profilokhoz (például futáshoz vagy kerékpárhoz) tartozó érintőképernyő-beállítások a multisport tevékenység megfelelő szakaszára vonatkoznak.

- Az érintőképernyő általános használat vagy tevékenységek közbeni be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva az  gombot, válassza a **Rendszer** > **Érintés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
- Az opció vezérlőmenühöz adásához lásd: ([A vezérlőmenü testreszabása, 46. oldal](#)).
- Az érintőképernyő ideiglenes engedélyezésére vagy letiltására szolgáló gyorsgomb testreszabásához tartsa nyomva az  gombot, majd válassza a **Rendszer** > **Parancsgombok** lehetőséget.

## Az óra használata

- Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot a vezérlőmenü megtekintéséhez ([Vezérlők, 43. oldal](#)).

A vezérlőmenü gyors hozzáférést biztosít a gyakran használt funkciókhoz, például a Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolásához, egy hely mentéséhez és az óra kikapcsolásához.

- A számlapon nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a widget-készlet áttekintéséhez ([Összefoglalók, 26. oldal](#)).
- A számlapon nyomja meg a **START** gombot egy tevékenység elindításához vagy egy alkalmazás megnyitásához ([Tevékenységek és alkalmazások, 10. oldal](#)).
- Tartsa lenyomva  gombot a számlap testreszabásához ([Számlap testreszabása, 26. oldal](#)), beállítások megadásához ([Rendszerbeállítások, 112. oldal](#)), vezeték nélküli érzékelők párosításához ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)) stb.

# Tevékenységek és alkalmazások

Az óra beltéri, kültéri, atlétikai és fitnesztevékenységekhez használható. Ha elkezd egy tevékenységet, az óra megjeleníti és rögzíti az érzékelt adatokat. Az alapértelmezett tevékenységek alapján egyéni tevékenységeket vagy új tevékenységeket is létrehozhat (*Egyéni tevékenység létrehozása*, 25. oldal). Ha befejezte tevékenységeit, elmentheti és megoszthatja őket a Garmin Connect™ közösséggel.

Emellett Connect IQ™ tevékenységeket és alkalmazásokat is hozzáadhat az órához a Connect IQ alkalmazás használatával (*Connect IQ™ funkciók*, 94. oldal).

A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el ide: [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Tevékenység megkezdése

Egy tevékenység megkezdésekor a GPS automatikusan bekapcsol (szükség esetén).

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válasszon egy tevékenységet a kedvencek közül.
  - Válassza ki a  ikont, majd válasszon egy tevékenységet a tevékenységek kibővített listájáról.
- 3 Amennyiben a tevékenységhez GPS-jel szükséges, menjen ki a szabadba, ahonnan szabad rálátása nyílik az égre, és várjon, amíg az óra készen nem áll a használatra.

Ha az óra megmérte a pulzust, azonosította a GPS-jelet (ha szükséges), és csatlakozott a vezeték nélküli érzékelőkhöz (ha szükséges), megkezdheti a tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.

Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

## Tippek a tevékenységek rögzítéséhez

- A tevékenység megkezdése előtt tölts fel az órát (*Az óra töltése*, 116. oldal).
- Nyomja meg a  ikont a körök rögzítéséhez, egy új sorozat vagy póz, illetve a következő edzésszakasz megkezdéséhez.

Kiválaszthatja a  lehetőséget egy kör elvetéséhez bizonyos tevékenységek esetén (*Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?*, 121. oldal).
- A további adatképernyők megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombokat.
- A további adatképernyők megjelenítéséhez húzza fel vagy le a képernyőt (*Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása*, 8. oldal).
- Tevékenység közben tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza a **Sport váltása** lehetőséget egy másik tevékenységtípusra való váltáshoz.

Ha a tevékenység kettő vagy több sportot tartalmaz, akkor multisport tevékenységként kerül rögzítésre.

## Tevékenység befejezése

- 1 Nyomja meg a **STOP**.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenység folytatásához válassza a **Folytatás** lehetőséget.
  - A tevékenység mentéséhez és a részletes adatok megtekintéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget, nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon egy opciót.

**MEGJEGYZÉS:** a tevékenység mentése után megadhatja az önértékelési adatokat (*Tevékenységek értékelése*, 11. oldal).
  - A tevékenység felfüggesztéséhez és későbbi folytatásához válassza a **Folytatás később** lehetőséget.
  - Egy kör megjelöléséhez válassza a **Kör** lehetőséget.

A  választva eldobhat egy kört egy bizonyos tevékenységgel kapcsolatban (*Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?*, 121. oldal).
  - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > TracBack** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.
  - Ha a legközvetlenebb útvonalon szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > Útvonal** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- A tevékenység végi pulzusszám és a két perccel későbbi pulzusszám közötti különbség méréséhez válassza a **Regenerálódási pulzusszám** lehetőséget, és várja meg, hogy az időzítő visszaszámoljon (*Regenerálódási pulzusszám, 41. oldal*).
- A tevékenység elvetéséhez válassza ki az **Elvetés** ikont.

**MEGJEGYZÉS:** a tevékenység leállítása után a karóra 30 perc után automatikusan menti azt.

## Tevékenységek értékelése

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

Testreszabhatja az önértékelés beállításait bizonyos tevékenységeknél (*Az önértékelés engedélyezése, 62. oldal*).

- 1 Egy tevékenység befejezése után válassza ki a **Mentés** lehetőséget (*Tevékenység befejezése, 10. oldal*).
- 2 Válassza ki azt a számot, amely megfelel az erő kifejtés Ön által vélt szintjének.

**MEGJEGYZÉS:** az önértékelés kihagyásához válassza az **»** ikont.

- 3 Válassza ki, hogyan érezte magát a tevékenység során.

Az értékeléseket a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban tekintheti meg.

## Szabadtéri tevékenységek

A Forerunner® készüléken alapértelmezés szerint számos szabadtéri tevékenységhez (például futáshoz és kerékpározáshoz) használható funkció található. A rendszer a szabadtéri tevékenységekhez bekapcsolja a GPS funkciót. Új tevékenységeket adhat hozzá alapértelmezett tevékenységek, például gyaloglás vagy evezés alapján. Egyéni tevékenységeket is hozzáadhat a készülékhez (*Egyéni tevékenység létrehozása, 25. oldal*).

### Futás

A karóráján rögzített első fitnesztevékenység lehet futás, kerékpározás vagy bármilyen szabadtéri tevékenység. Előfordulhat, hogy a tevékenység megkezdése előtt fel kell tölteni az órát (*Az óra töltése, 116. oldal*).

Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

- 1 Nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon ki egy tevékenységet.
- 2 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 3 Nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Menjen el futni.



tevékenység közben tartsa nyomva a **DOWN** gombot a zenevezérlők megnyitásához (*Zenelejátszás-vezérlők, 88. oldal*).

- 5 A futás befejeztével nyomja meg a **STOP** gombot.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenységidőzítő újraindításához válassza ki a **Folytatás** gombot.
  - Válassza ki a **Mentés** lehetőséget a futás mentéséhez és a tevékenységidőzítő visszaállításához. Az összefoglaló megtekintéséhez válassza ki a futást.



további futásra vonatkozó opciókat lásd: [Tevékenység befejezése, 10. oldal](#).

### Futás pályán

Mielőtt elkezdene futni, győződjön meg róla, hogy normál alakú, 400 m-es pályán fut.

A pályán való futás tevékenység használatával rögzítheti a szabadtéri pályán való futással kapcsolatos adatait, beleértve a távolságot méterben és a körökhöz tartozó részidőket.

- 1 Álljon a szabadtéri pályára.
- 2 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válassza ki a **Futás pályán** lehetőséget.
- 4 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 5 Ha az 1-es sávban halad, ugorjon a 11. lépésre.
- 6 Nyomja meg az **≡** gombot.
- 7 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 8 Válassza ki a **Sáv száma** lehetőséget.
- 9 Válasszon ki egy sávszámot.
- 10 Nyomja meg kétszer a **BACK** gombot a tevékenységidőzítőhöz való visszatéréshez.
- 11 Nyomja meg a **START** gombot.
- 12 Fusson a pályán.
- 13 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

### Tippek pályán való futás rögzítéséhez

- A pályán való futás elindítása előtt várja meg, amíg az óra érzékeli a műholdas jeleket.
- Ismeretlen pályán való első futás során fusson négy kört a nyomvonaltáv kalibrálásához. A kör befejezéséhez kissé túl kell futnia a kiindulóponton.
- Minden kört ugyanabban a sávban fussa le.

**MEGJEGYZÉS:** az alapértelmezett Auto Lap® távolság 1600 m vagy négy kör a nyomvonal körül.

- Ha az 1-es sávtól eltérő sávban fut, a tevékenységbeállításokban állítsa be a sávszámot.

### Ultrafutás tevékenység rögzítése

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Ultra futás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 4 Kezdjen el futni.
- 5 Nyomja meg a **↻** lehetőséget kör rögzítéséhez és a pihenőidő mérésének elindításához.  
**TIPP:** beállíthatja, hogyan rögzítse az Automatikus pihenés a pihenést és a köröket ([Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai, 13. oldal](#)).
- 6 Ha már nem pihen tovább, nyomja meg a **↻** lehetőséget a futáshoz való visszatéréshez.
- 7 Nyomja meg a **UP** vagy a **DOWN** valamelyikét a további adatok megtekintéséhez (választható).

8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

### Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai

Testreszabhatja az Ultra futás tevékenység pihenésidőzítőjének automatikus indítására és leállítására vonatkozó beállításokat..

**Állapot:** engedélyezi a pihenőidők automatikus rögzítését.

**Pihenés kezdete:** automatikusan elindítja a pihenőidőzítőt, amikor Ön abbahagyja a futást. A Csak kézi lehetőség használatával a pihenőidőzítő csak akkor indul el, amikor megnyomja a  gombot.

**Pihenés vége:** beállítja a pihenő befejezéséhez szükséges tempót.

**Minimum idő:** beállítja, hogy mennyi idő múlva kezdődik el vagy ér véget a pihenő.

**Kör gomb:** beállítja a  gombot egy kör rögzítésére és pihenő elkezdésére, csak a pihenőidőzítő elindítására vagy csak egy kör rögzítésére.

### Triatlonedzés

Amikor részt vesz egy triatlonon, a triatlon-tevékenység segítségével gyorsan válthat az egyes sportágak között, mérheti az időt az egyes sportágaknál, és mentheti a tevékenységet.

1 Nyomja meg a **START** a számlapon.

2 Válassza a **Triatlon** elemet.

3 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.

**MEGJEGYZÉS:** az **Auto. sportváltás** a multisport tevékenységek alapértelmezett beállítása (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 103. oldal*).

4 Ha szükséges, nyomja meg a  ikont az egyes átmenetek elején és végén (*Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?, 121. oldal*).

A váltás funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a váltás ideje a tevékenység idejétől függetlenül kerül rögzítésre. A váltás funkció a triatlon-tevékenység beállításainál kapcsolható be és ki. Ha a váltások ki vannak kapcsolva, nyomja meg a  ikont a sportágak közötti váltáshoz.

5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

### Multisport tevékenység létrehozása

1 Nyomja meg a **START** a számlapon.

2 Válassza a **Hozzáadás > Multisport** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy multisport tevékenységtípust vagy adjon meg egy egyéni nevet.

A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg. Például: Triatlon(2).

4 Válasszon ki két vagy több tevékenységet.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például kiválaszthatja, hogy a tevékenység tartalmazzon-e átmeneteket.
- Válassza a **Kész** lehetőséget a multisport tevékenység mentéséhez és használatához.

6 Válassza az **Igen** lehetőséget, amellyel hozzáadhatja a tevékenységet a kedvencek listájához.

### eBike-edzés

Mielőtt egy kompatibilis eBike-ot, például egy Shimano® eBike-ot használna, párosítania kell azt Forerunner® eszközével (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal*).

### A síelési menetek megtekintése

Az óra az automatikus futás funkció segítségével rögzíti a lesiklási vagy snowboardozási menetek adatait.

A rendszer lesiklás vagy snowboardozás észlelése esetén automatikusan bekapcsolja ezt a funkciót.

Automatikusan rögzít új síelési menetet, amikor lejtőn indul el.

1 Kezdjen meg egy síelési vagy snowboard-aktivitást.

2 Tartsa lenyomva a  gombot.

3 Válassza a **Lesiklások megtekintése** lehetőséget.

4 A legutóbbi, az aktuális, illetve az összes menet adatait az **UP** és a **DOWN** gombok megnyomásával tekintheti meg.

A menetek képernyőjén megjelenik az idő, a megtett távolság, a maximális sebesség, az átlagos sebesség, valamint a lejtőn lefelé megtett távolság.

## Backcountry sielési vagy snowboardozási tevékenység rögzítése

A backcountry sielési vagy snowboardozási tevékenység lehetővé teszi, hogy váltson az emelkedési és az ereszkedési követési mód között, így pontosan követheti nyomon statisztikáit. Az Mód nyomon követése beállításnál kiválaszthatja, hogy automatikusan vagy manuálisan váltson-e követési módot (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások*, 103. oldal).

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Backcountry sielés** vagy a **Backcountry snowboard** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha emelkedőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Emelkedés** lehetőséget.
  - Ha lejtőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Ereszkedés** lehetőséget.
- 4 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Szükség esetén nyomja meg a  gombot az emelkedési és az ereszkedési követési mód közötti váltáshoz.
- 6 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

## Sífutás teljesítményadatai

**MEGJEGYZÉS:** a HRM-Pro™ sorozatú tartozékot ANT+® technológiával kell párosítani a Forerunner® órával.

A HRM-Pro sorozatú tartozékkal párosított kompatibilis Forerunner órája használatával valós idejű visszajelzést kaphat sífutási teljesítményéről. A kimeneti teljesítmény mérése wattban történik. A teljesítményt befolyásoló tényezők közé tartozik a sebesség, a magassági változások, a szél és a hó. A kimeneti teljesítmény segítségével mérheti és javíthatja a sielési teljesítményét.

**MEGJEGYZÉS:** a sielési teljesítményértékek általában alacsonyabbak, mint a kerékpározási teljesítményértékek. Ez normális, és azért van, mert az emberek kisebb hatékonysággal síelnek, mint kerékpároznak. Gyakori, hogy azonos intenzitással végzett síelési és kerékpáros tevékenységek esetén a síelési teljesítményértékek 30-40%-kal alacsonyabbak a kerékpáros teljesítményértékeknél.

## Sziklamászás tevékenység rögzítése

Sziklamászás tevékenység során rögzítheti az útvonalat. Az útvonal egy mászófal vagy egy kis sziklaképződés megmászásának útvonala.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Falmászás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy osztályozási rendszert.

**MEGJEGYZÉS:** a következő sziklamászási tevékenység megkezdésekor az óra ezt az értékelési rendszert használja. Tartsa lenyomva a  gombot, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza ki az Értékelési rendszer lehetőséget a rendszer módosításához.
- 4 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 5 Az útvonal-időzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 6 Kezdje meg az első útvonalat.
- 7 Az útvonal befejezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
  - Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
  - Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
- 9 A pihenőidő végén nyomja meg a  gombot a következő útvonal elindításához.
- 10 Ismételje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 11 Az utolsó útvonal után nyomja meg a **STOP** gombot az útvonal-időzítő leállításához.
- 12 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Úszás

### ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszíni úszáshoz használható. Ha a készüléket bűvárkodáshoz használja, károsíthatja a terméket, és érvényteleníti a garanciát.

**MEGJEGYZÉS:** az óra csuklóalapú pulzuszámolási funkciója úszási tevékenységekhez is használható. Az óra kompatibilis mellkason viselhető szívritmusmonitorokkal is, például a(z) HRM-Pro™ sorozat tartozékaival

(*Mellkasi pulzusszám úszás közben, 80. oldal*). Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

## Úszás nyílt vízben

Rögzítheti az úszási adatokat, beleértve a távolságot, a tempót és a csapássebességet is. Adatképernyőket adhat az alapértelmezett nyílt vízi úszási tevékenységhez (*Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal*).

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Úszás nyílt vízben** lehetőséget.
- 3 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Kezdjen el úszni.
- 6 A további adatoldalak megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombokat (opcionális).
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

## Úszás medencében

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.
- 4 Nyomja meg a **START** gombot.  
Az eszköz csak akkor rögzíti az úszási adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 5 Kezdjen el úszni.  
Az eszköz automatikusan rögzíti az úszási időközöket és hosszokat. Az **Automatikus pihenés** funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva (*Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés, 16. oldal*).
- 6 A további adatoldalak megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombokat (opcionális).
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

## A medence méretének beállítása

A medence méretének helyesnek kell lennie a pontos távolság megjelenítéséhez.

- 1 A számlapon válassza ki a **START > Úszás medencében** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg az **≡** gombot.
- 3 Válassza ki a **Pool Swim Settings > Medence mérete** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.  
**TIPP:** minden úszás megkezdése előtt kiválaszthatja az **Rákérdez** lehetőséget a medence méretének beállításához.

## Tippek úszási tevékenységekhez

- Nyílt vízi úszás közben a **↻** gomb megnyomásával rögzíthet egy intervallumot.
- A medencés úszási tevékenység megkezdése előtt kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a medenceméret kiválasztásához, vagy adjon meg egy egyéni méretet.  
Az óra a befejezett medencehosszak szerint méri és rögzíti a távolságot. A medence méretének helyesnek kell lennie a pontos távolság megjelenítéséhez. A következő medencés úszási tevékenység megkezdésekor az óra ezt a medenceméretet használja. Tartsa lenyomva az **≡** gombot, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd a méret módosításához válassza a **Medence mérete** lehetőséget.
- A pontos eredmények érdekében ússza végig a medence teljes hosszát, és egyetlen csapástípust alkalmazzon a teljes hossz során. Pihenéskor szüneteltesse a tevékenységidőzítőt.
- Nyomja meg a **↻** gombot, ha medencés úszás közben pihenőidőt szeretne rögzíteni (*Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés, 16. oldal*).  
Az óra automatikusan rögzíti a medencés úszási időközöket és hosszokat.
- Annak érdekében, hogy az óra számolni tudja a leúszott hosszokat, erősen rúgja el magát a faltól, és az első csapás előtt végezzen siklást a vízben.
- A gyakorlatok végzésekor szüneteltetni kell a tevékenységidőzítőt, vagy a gyakorlatnapló funkciót kell használni (*Edzés a Gyakorlatnaplóval, 16. oldal*).

## Úszással kapcsolatos kifejezések

**Hossz:** a medence egyszeri átúszása.

**Időköz:** egy vagy több egymást követő hossz. Pihenés után új időköz veszi kezdetét.

**Csapás:** csapásnak minősül minden egyes alkalom, amikor a karja a felcsatolt órával egy teljes kört tesz meg.

**swolf:** a swolf pontszám egy hossz megtételéhez szükséges idő és a hossz megtételéhez szükséges karcsapások száma. 30 másodperc és 15 csapás például 45 swolf-pontot ér. Nyíltvízi úszás esetén a swolf kiszámítása 25 méterenként történik. A swolf az úszási hatékonyság mércéje, és a golfhoz hasonlóan az alacsonyabb pontszám számít jobbnak.

**Kritikus úszási sebesség (CSS):** a CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatásként szolgálhat az edzéstartempójához, és nyomon követheti a fejlődését.

## Csapástípusok

A csapástípus-azonosítás csak medencében történő úszás esetén áll rendelkezésre. A csapástípust egy hossz végén azonosítja be a rendszer. A csapástípusok az úszási előzményekben és a Garmin Connect™ fiókban jelennek meg. A csapástípust egyéni adatmezőként is kiválaszthatja ([Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal](#)).

| Gyors     | Szabad stílus                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hát       | Hátúszás                                                                                  |
| Mell      | Mellúszás                                                                                 |
| Pillangó  | Pillangó                                                                                  |
| Vegyes    | Egynél több csapástípus egyazon intervallumban                                            |
| Gyakorlat | Gyakorlatnaplózással használható ( <a href="#">Edzés a Gyakorlatnaplóval, 16. oldal</a> ) |

## Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés

Az automatikus pihenés funkció csak medencés úszáshoz áll rendelkezésre. Az óra automatikusan érzékeli a nyugalmi állapotot, és megjelenik a pihenőképernyő. Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig pihen, az óra automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot. Amikor folytatja az úszást, az óra automatikusan új úszási intervallumot kezd.

**TIPP:** az automatikus pihenés funkció használatával a legjobb eredmény érdekében pihenés közben tartsa a karmozgást minimális szinten.

A manuális pihenés funkció használatához az ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 103. oldal](#)) menüben kapcsolhatja ki az automatikus pihenést. Medencés vagy nyílt vízi úszás közben a  ikon megnyomásával manuálisan megjelölhet egy pihenési intervallumot. Az úszás adatait pihenés közben rögzíti az óra.

**TIPP:** a manuális pihenést övid pihenők esetén használja, vagy ha pontosan mért úszásra van szüksége.

## Edzés a Gyakorlatnaplóval

A gyakorlatnapló funkció csak medencés úszáshoz áll rendelkezésre. A gyakorlatnapló funkcióval manuálisan rögzíthet lábmunkát, egykaros úszást vagy bármilyen úszást, amely nem tartozik a négy fő csapástípus közé.

- 1 A medencés úszási tevékenység közben nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a gyakorlatnapló képernyőjének megtekintéséhez.
- 2 A gyakorlatidőzítő elindításához nyomja meg a  gombot.
- 3 A gyakorlatintervallum teljesítése után nyomja meg a  gombot.  
A gyakorlatidőzítő leáll, de a tevékenységidőzítő továbbra is rögzíti a teljes úszásedzést.
- 4 Válasszon egy távolságot az elvégzett gyakorlathoz.  
A távolság léptékei a tevékenységi profilhoz kiválasztott medenceméreten alapulnak.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Másik gyakorlatintervallum indításához nyomja meg a  gombot.
  - Úszási intervallum indításához nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, hogy visszatérjen az úszásedzés képernyőjéhez.

## Beltéri tevékenységek

Az óra alkalmas beltéri edzéshez, például fedett pályán végzett futáshoz, valamint szobabicikli vagy más beltéri edzőeszköz használatához. A beltéri tevékenységek esetén a GPS funkció ki van kapcsolva ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 103. oldal](#)).

Ha kikapcsolt GPS mellett fut vagy gyalogol, akkor a sebesség és a távolság kiszámítása az órában található gyorsulásmérő segítségével történik. A gyorsulásmérő önmagát kalibrálja. A sebesség és a távolság adatainak pontossága javul néhány kültéri, GPS funkció használatával történő futási vagy gyaloglási tevékenységet követően.

**TIPP:** ha a futópad fogantyúba kapaszkodik, az csökkenti a mérés pontosságát.

Ha kikapcsolt GPS mellett biciklizik, a sebesség- és távolságadatok csak akkor érhetők el, ha rendelkezik egy opcionális érzékelővel, amely sebesség- és távolságadatokat küld az órának, pl. egy sebesség- vagy pedálütem-érzékelő.

## Virtuális futás

Az óra párosítható külső szolgáltatótól származó kompatibilis alkalmazásokkal a tempó-, pulzusszám- vagy pedálütem-adatok átviteléhez.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Virtuális futás** opciót.
- 3 Nyissa meg táblagépen, laptopján vagy telefonján a Zwift™ alkalmazást vagy egy másik virtuális edzőalkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat futási tevékenység elindításához és a készülékek párosításához.
- 5 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 6 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

## A futópadon megtett távolság kalibrálása

Annak érdekében, hogy pontosabb távolságadatokat rögzíthessen a futópadon végzett futások alkalmával, legalább 2,4 km (1,5 mi.) futás után kalibrálhatja a futópadon megtett távolságot. Ha különböző futópadokat használ, manuálisan kalibrálhatja a futópadon megtett távolságokat minden futópad esetén vagy minden futás után.

- 1 Indítson el egy futópados tevékenységet ([Tevékenység megkezdése, 10. oldal](#)).
- 2 Fusson a futópadon addig, amíg az óra nem rögzít legalább 2,4 km-es (1,5 mérföldes) távolságot.
- 3 A tevékenység befejezése után nyomja meg a **STOP** gombot a tevékenységidőzítő leállításához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Amikor első alkalommal kalibrálja a futópadon megtett távolságot, válassza a **Mentés** lehetőséget. A készülék ekkor felszólítja a futópad kalibrálásának elvégzésére.
  - Az első kalibrálást követően a futópadon megtett távolság manuális kalibrálásához válassza a **Kalibrálás és Mentés > Igen** lehetőséget.
- 5 Ellenőrizze a futópad kijelzőjén a megtett távolságot, majd adja meg az órán.

## Health Snapshot™

Az órán elérhető Health Snapshot funkció egy olyan tevékenység, amely rögzít néhány főbb egészségügyi mérőszámot, miközben Ön két percen át nyugalmi állapotban van. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról. Az óra olyan mérőszámokat rögzít, mint az átlagos pulzusszám, a stressz-szint és a légzésszám. A Health Snapshot tevékenységet hozzáadhatja kedvenc tevékenységeinek listájához ([Kedvenc tevékenység hozzáadása vagy eltávolítása, 24. oldal](#)).

## Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel. Garmin Connect™-fiókja segítségével erőnléti edzéseket kereshet, hozhat létre és küldhet órájára.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza az **Súlyzózás** lehetőséget.

Amikor első alkalommal rögzít egy erősítőedzést, ki kell választania, hogy a karóra melyik csuklón legyen.
- 3 Válasszon egy edzést.

**MEGJEGYZÉS:** ha nincs letöltve erőnléti edzés az órájára, válassza az **Szabad > START** lehetőséget, majd folytassa a 6. lépéssel.
- 4 Nyomja meg a **DOWN** gombot az edzésszakaszok listájának megtekintéséhez (opcionális).

**TIPP:** az edzésszakaszok megtekintése közben a **START** gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott gyakorlat animációját, ha elérhető.
- 5 Nyomja meg a **START > Edzés indítása > START > Edzés megkezdése** lehetőséget a beállított időzítő elindításához.
- 6 Kezdje el az első sorozatot.

A készülék számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum négy ismétlés után jelenik meg.

**TIPP:** az eszköz minden sorozatnál csak egy mozdulat ismétlésszámait képes számolni. Ha új mozdulatot szeretne végezni, fejezze be a sorozatot, és kezdjen újat.

- 7 A sorozat befejezéséhez nyomja meg a  gombot.  
Az óra megjeleníti a sorozat teljes ismétlésszámát. Néhány másodperc múlva megjelenik a pihenésidőzítő.
- 8 Ha szükséges, szerkesszen az edzés beállításain, az ismétlések számán és a használt súlyokon.
- 9 A pihenőidő végén nyomja meg a  gombot a következő sorozat elindításához.
- 10 Ismétlje meg minden sorozathoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 11 Az utolsó beállítás után nyomja meg a **STOP** gombot a beállított időzítő leállításához.
- 12 Válassza az **Edzés leállítása** > **Mentés** lehetőséget.

### Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez

- Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az órát.  
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők során kezelje az órát.
  - Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes testtartásra.
  - Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
  - Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel végezze.  
Az óra akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az órát viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.
- MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja a lábat edző gyakorlatokat.
- Kapcsolja be az automatikus sorozatészlelést a sorozatok kezdéséhez és befejezéséhez.
  - Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét Garmin Connect™ fiókjába.  
Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.

### HIIT tevékenység rögzítése

A speciális időzítők segítségével rögzítheti a nagy intenzitású intervallumedzéseket (HIIT).

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **HIIT** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy strukturálatlan HIIT tevékenység rögzítéséhez.
  - Válassza ki a **HIIT-időmérők** opciót ([HIIT-időmérők, 18. oldal](#)).
  - Válassza az **Edzések** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez.
- 4 Szükség esetén hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Az első kör megkezdéséhez nyomja meg a **START** gombot.  
A készülék megjeleníti a visszaszámláló időzítőt és az aktuális pulzusszámot.
- 6 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a következő körre vagy pihenésre való kézi léptetéshez.
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

### HIIT-időmérők

A speciális időzítők segítségével rögzítheti a nagy intenzitású intervallumedzéseket (HIIT).

**AMRAP:** az AMRAP-időzítő a lehető legtöbb kört rögzíti a beállított időtartam alatt.

**EMOM:** az EMOM-időzítő percenként egy adott számú mozdulatot rögzít.

**Tabata:** a Tabata-időzítőnél a 20 másodperces maximális erő kifejtési időközök és a 10 másodperces pihenési időközök váltakoznak.

**Egyéni:** beállíthatja a mozgásidőt, a pihenőidőt, a lépések számát és a körök számát.

### Meditációs tevékenység rögzítése

Vezetett gyakorlatokat vagy saját készítésű meditációs tevékenységeket is használhat.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Meditáció** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy nyitott, strukturálatlan meditációs tevékenység rögzítéséhez.
  - Válassza ki az **Edzés** lehetőséget és kövesse az irányított alkalom hanganyagát.
  - Válassza ki az **Egyéni** lehetőséget az alkalom saját hanganyagának elkészítéséhez.

- 4 Ha szükséges, nyomja meg a **BACK** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Csatlakoztassa fülhallgatóját a meditáció hanganyagának meghallgatásához (*Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása*, 88. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** az értesítések nem jelennek meg a meditáció alatt.

- 6 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.  
Az óra megjeleníti a visszaszámlálót és az elérni kívánt célt.
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

### Légzőgyakorlat rögzítése

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Légzőgyakorlat** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Következetesség** lehetőséget a nyugodt éberség állapotának eléréséhez.
  - Válassza a **Pihenés és összpontosítás** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához.
  - Válassza a **Pihenés és összpontosítás (rövid)** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához egy rövidebb időkereten belül.
  - Válassza a **Nyugalom** lehetőséget a stressz-szintje csökkentéséhez és az alvásra való felkészüléshez.
- 4 Ha szükséges, válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot a tevékenység megkezdéséhez.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ahogyan az óra útmutatást nyújt a légzőgyakorlatok során.
- 7 Nyomja meg a **BACK** gombot a légzőgyakorlati fázis következő lépéséhez ugráshoz.
- 8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.  
Átlagos légzésszáma és pulzusszáma megjelenik.
- 9 Nyomja meg a **START** gombot.
- 10 Válassza az **Összes statisztika** lehetőséget.  
Átlagos pulzusszáma, maximum pulzusszáma, átlagos légzésszáma és a stressz-szint változása jelenik meg.

### Beltéri edzőeszköz használata

Egy kompatibilis beltéri edzőeszköz használata előtt ANT+® kapcsolaton keresztül párosítania kell az edzőeszközt az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 77. oldal).

Az órát beltéri edzőeszközzel is használhatja, hogy szimulálja az ellenállást pálya követése, kerékpározás vagy edzés során. Beltéri edzőeszköz használata közben a GPS automatikusan kikapcsol.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Szobakerékpár** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza az **Okos edzőeszköz beállításai** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Szabad kerékpározás** lehetőséget a kerékpározáshoz.
  - Válassza ki az **Edzés követése** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez (*Edzések*, 52. oldal).
  - Válassza ki a **Pálya követése** lehetőséget egy elmentett útvonal követéséhez (*Útvonalak*, 70. oldal).
  - Válassza ki a **Teljesítmény beállítása** lehetőséget a kívánt teljesítményérték beállításához.
  - Válassza ki a **Nehézség beállítása** lehetőséget a szimulált meredekség értékének beállításához.
  - Válassza ki az **Ellenállás beállítása** lehetőséget az edzőeszköz által kifejtett ellenállás beállításához.
- 6 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.  
Az edzőeszköz az útvonal vagy a munkamenet magassági adatai alapján növeli vagy csökkenti az ellenállást.

### Beltéri falmászási tevékenység rögzítése

Beltéri falmászási tevékenység közben is rögzíthet útvonalakat. Az útvonal egy beltéri sziklafalon végigvezető mászóösvény.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Beltéri falmászás** lehetőséget.  
Amikor első alkalommal kezd el valamilyen tevékenységet, engedélyezheti az útvonal-statisztikákat.

- 3 Válasszon ki egy osztályozási rendszert.  
**MEGJEGYZÉS:** amikor legközelebb beltéri mászási tevékenységbe kezd, a karóra ezeket a tevékenységbeállításokat használja.
- 4 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot.
- 6 Kezdje meg az első útvonalat.
- 7 Az útvonal befejezése után ereszkedjen le a talajra.  
A pihenésidőzítő automatikusan elindul, amikor Ön a talajon van.  
**MEGJEGYZÉS:** szükség esetén a  ikon megnyomásával fejezheti be az útvonalat.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
  - Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
  - Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
- 9 Adja meg az útvonalhoz tartozó zuhanások számát.
- 10 A pihenőidő végén nyomja meg a  ikont a következő útvonal megkezdéséhez.
- 11 Ismételje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 12 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

## Golf


### Golfozás

Golfozás előtt fel kell töltenie a készüléket ([Az óra töltése, 116. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Golf** lehetőséget.  
A készülék megkeresi a műholdakat, kiszámítja a helyadatokat, és kiválaszt egy pályát, ha csak egy pálya van a közelben.
- 3 Ha megjelenik a pályalista, válasszon ki egy pályát a listából.
- 4 Válassza a  lehetőséget a pontszám nyilvántartásához.
- 5 Válassza ki az elütőhelyet.
- 6 A lyukak áttekintéséhez válassza ki az **UP** vagy **DOWN** gombot.  
Az eszköz automatikusan átvált, amikor a következő lyukhoz megy.  
**TIPP:** a golf menü megnyitásához nyomja meg a **START** gombot ([Golf menü, 21. oldal](#)).
- 7 A tevékenység befejezése után válassza a **START** > **Kör vége** > **Kör vége** lehetőséget.

### Lyukinformációk

Az óra kiszámítja a green elejéig és hátuljáig, illetve a kiválasztott zászlópozícióig hátralévő távolságot ([A zászló áthelyezése, 21. oldal](#)).

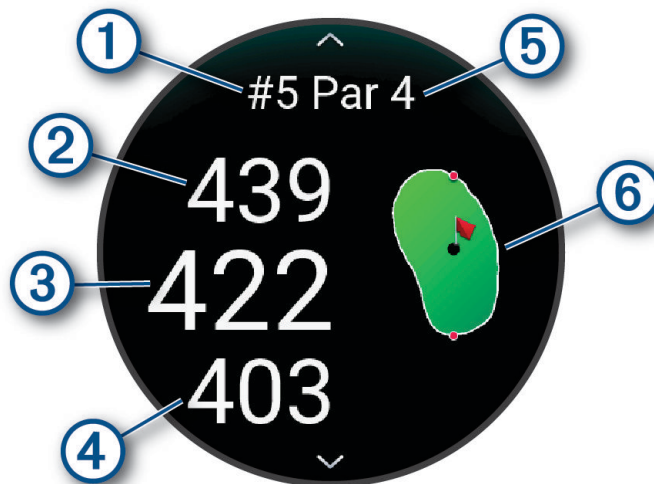

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| ① | Aktuális lyukszám                       |
| ② | Távolság a green hátuljáig              |
| ③ | Távolság a kiválasztott zászlópozícióig |
| ④ | Távolság a green elejéig                |
| ⑤ | A lyukhoz tartozó par                   |
| ⑥ | A green térképe                         |

## Golf menü

Egy kör során a **START** gomb megnyomásával további funkciókat is elérhet a golf menüben.

**Kör vége:** befejezi az aktuális kört.

**Kör szüneteltetése:** szünetelteti az aktuális kört. A Golf tevékenység megkezdésével bármikor folytathatja a kört.

**Zászló áthelyezése:** lehetővé teszi a zászló pozíciójának módosítását a pontosabb távolságmérés érdekében ([A zászló áthelyezése, 21. oldal](#)).

**Veszélyek:** az aktuális lyuk homok- és vízcsapdáit mutatja meg.

**Ütémérés:** a Garmin AutoShot™ funkcióval rögzített előző ütés távolságát mutatja. ([Ütés mérésének megtekintése, 22. oldal](#)). Az ütést manuálisan is rögzítheti ([Ütés manuális mérése, 22. oldal](#)).

**Layups:** az aktuális lyuk (csak 4 és 5 paros lyukaknál) layup és a távolság opcióit mutatja meg.

**Score kártya:** megnyitja a kör pontozókártyáját ([Pontszám vezetése, 23. oldal](#)).

**Kilométer-számláló:** a rögzített időt, a távolságot és a megtett lépéseket mutatja. A kilométer-számláló automatikusan elindul, illetve leáll, amikor elkezd vagy befejez egy kört. A kilométer-számláló menet közben nullázható.

**PinPointer:** a PinPointer funkció egy iránytű, amely a zászló pozíciójára mutat abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

**MEGJEGYZÉS:** golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

**Ütőstatisztikák:** az egyes golfütőkkel kapcsolatos statisztikákat jeleníti meg, például a távolsággal és a pontossággal kapcsolatos adatokat. Akkor jelenik meg, ha Approach® CT10 érzékelőket párosít, vagy bekapcsolja a Rákérdezés az ütőre beállítást.

## A zászló áthelyezése

Közelebről is megnézheti a greent, illetve módosíthatja a zászló pozícióját.


- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Zászló áthelyezése** lehetőséget.
- 3 A zászló pozíciójának módosításához nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 4 Nyomja meg a **START**.

A lyukinformációk képernyőjén megjelenő távolságok az új zászlópozíciónak megfelelően frissülnek. A zászlópozíció csak az aktuális körhöz kerül elmentésre.

## A veszélyek megtekintése

Megtekintheti a fairway mentén található, 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz tartozó veszélyek távolságát. Az ütés kiválasztását befolyásoló veszélyek egyenként vagy csoportokban jelennek meg annak érdekében, hogy segítsenek a lay up vagy carry ütések távolságának meghatározásában.

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Veszélyek** lehetőséget.

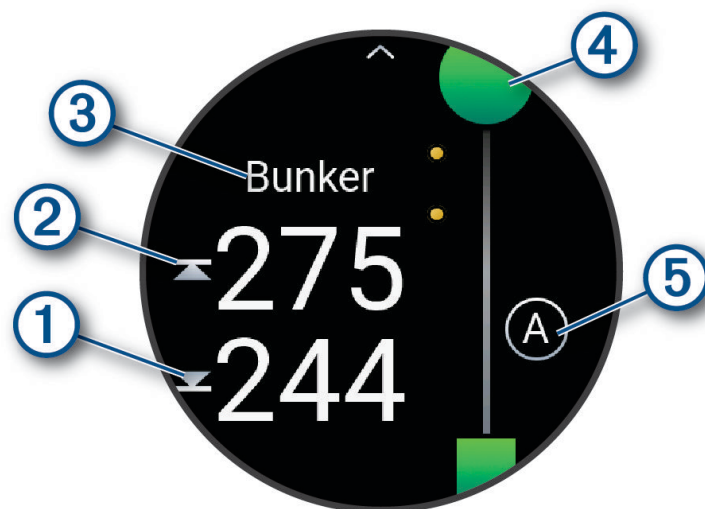

- A képernyőn megjelenik a legközelebbi veszély elejének ① és hátuljának ② távolsága.
- A veszély típusa ③ a képernyő tetején látható.
- A green egy félkör ④ jelöli a képernyő tetején. A green alatt látható vonal a fairway közepét ábrázolja.
- A veszélyeket ⑤ egy betű jelöli, a veszélyek a lyukhoz viszonyított sorrendjének megfelelően, és a green alatt jelennek meg a fairwayhez viszonyított megközelítőlegesen helyeken.

3 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot az aktuális lyukhoz tartozó egyéb veszélyek megtekintéséhez.

### Ütés mérésének megtekintése

Ahhoz, hogy a készülék automatikusan észlelhesse és megmérhesse az ütések, engedélyeznie kell a pontozást.

Készüléke automatikus ütészélezési és -rögzítési funkciókkal rendelkezik. A fairwayben végzett ütések során a készülék rögzíti, hogy milyen messzire jutott a labdával. Ezeket az adatokat később bármikor megtekintheti.

**TIPP:** az automatikus ütészélezés akkor a legpontosabb, ha a készüléket a vezető csuklón viseli, és megfelelően eltalálja a labdát. A puttokat a rendszer nem észleli.

1 Golfozás közben nyomja meg a **START** gombot.

2 Válassza az **Ütésmérés** lehetőséget.

Megjelenik az utolsó ütés távolsága.

**MEGJEGYZÉS:** a távolság automatikusan nullázódik, amikor ismét elüti a labdát, a zöldben üt vagy a következő lyukra lép.

3 Nyomja meg a **DOWN** gombot.

4 Válassza az **Előző ütések** lehetőséget az összes rögzített ütéstávolság megtekintéséhez.

### Ütés manuális mérése

Ha az óra nem észleli, manuálisan is hozzáadhat egy ütéset. Az ütéset a kimaradt ütés helyéről kell hozzáadnia.

1 Hajtsa végre az ütéset, és nézze meg, hogy hol ér földet a labda.

2 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** gombot.

3 Válassza az **Ütésmérés** lehetőséget.

4 Nyomja meg a **DOWN** gombot.

5 Válassza ki az **Ütés hozzáadása** > ✓ lehetőséget.

6 Szükség esetén adja meg az ütéshez használt ütőt.

7 Sétáljon vagy a golfautóval vezessen a labdához.

A következő ütés elvégzésekor az óra automatikusan rögzíti az utolsó ütés távolságát. Szükség esetén manuálisan hozzáadhat egy másik ütéset is.

### Elrendezés és kanyarodó részek (dogleg) távolságainak megtekintése

Megtekintheti az elrendezést és a dogleg-ek távolságait a 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz. Az egyéni célok is ebben a listában láthatók.

1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** lehetőséget.

2 Válassza ki a **Layups** lehetőséget.

Minden egyes layup és a távolság megjelenik a képernyőn, amíg el nem éri az adott layupot.

**MEGJEGYZÉS:** a távolságok eltűnnek a listáról, ahogy elhagyja azokat.

## Ütőérzékelők

Órája kompatibilis az Approach® CT10 golfütő-érzékelőkkel. A párosított ütőérzékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is. További tudnivalóért tekintse át az ütőérzékelők felhasználói kézikönyvét ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](https://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).

### Pontszám vezetése

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START**.
- 2 Válassza ki a **Score kártya** lehetőséget.  
Amikor Ön a green területen van, megjelenik az eredménylap.
- 3 A lyukak áttekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 4 Egy lyuk kiválasztásához nyomja meg a **START**.
- 5 A pontszám beállításához nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.  
Az összpontszáma frissítésre került.

### Pontszám frissítése

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Score kártya** lehetőséget.
- 3 A lyukak áttekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 4 Egy lyuk kiválasztásához nyomja meg a **START**.
- 5 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot az adott lyuk pontszámának módosításához.  
Az összpontszáma frissítésre került.

### A pontozási mód beállítása

Módosíthatja a készülék által alkalmazott pontvezetési módot.

- 1 A lyukinformációkat tartalmazó képernyőn tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 3 Válassza ki a **Pontozási mód** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy pontozási módot.

### A Stableford pontozási módszer

Ha kiválasztja a Stableford pontozási módszert ([A pontozási mód beállítása, 23. oldal](#)), a pontokat a parhoz viszonyított ütések száma alapján számolják. A kör végén a legmagasabb pontszámú játékos nyer. Az eszköz a United States Golf Association által meghatározott módon osztja ki a pontokat.

A Stableford pontozással játszott játék pontkártyáján ütések helyett pontok szerepelnek.

| Pontok | Ütések száma a parhoz viszonyítva |
|--------|-----------------------------------|
| 0      | 2-vel vagy többel a par felett    |
| 1      | 1-gyel a par felett               |
| 2      | Par                               |
| 3      | 1-gyel a par alatt                |
| 4      | 2-vel a par alatt                 |
| 5      | 3-mal a par alatt                 |

### Pályaelőny beállítása

- 1 A lyukinformációkat tartalmazó képernyőn tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 3 Válassza a **Pályaelőny-pontozás** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy pályaelőny-pontozási lehetőséget:
  - A teljes pontszámból kivonandó ütések számának megadásához válassza a **Helyi pályaelőny** lehetőséget.
  - A játékos pályaelőnyindexének és pályaelőny kiszámításához használt pályameredekségi besorolásnak a megadásához válassza az **Index/lejtő** lehetőséget.

5 Állítsa be a pályaelőnyt.

### A statisztikák nyomon követése funkció engedélyezése

A Nyomonköv. funkció lehetővé teszi a részletes statisztikák nyomon követését golfozás közben.

- 1 A lyukinformációkat tartalmazó képernyőn tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 3 Válassza ki a **Nyomonköv.** lehetőséget.

### Statisztikák rögzítése

A statisztikák rögzítéséhez engedélyeznie kell a statisztikák nyomon követését ([A statisztikák nyomon követése funkció engedélyezése, 24. oldal](#)).

- 1 Válasszon ki egy golflyukát a pontkártyáról.
- 2 Adja meg az ütések teljes számát (a puttokat is beleértve), majd nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Adja meg a puttok számát, majd nyomja meg a **START** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** a puttok száma kizárólag statisztikai nyomon követésre szolgál, és nem adódik hozzá a pontszámához.

- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

**MEGJEGYZÉS:** ha 3 parral elérhető lyuknál van, a fairway-adatok nem jelennek meg.

- Ha a labda a fairwayen ért földet, válassza a **Fairwayben.** lehetőséget.
- Ha a labda kihagyta a fairwayt, válassza a **Kihagyott jobb** vagy **Kihagyott bal** lehetőséget.

- 5 Szükség esetén adja meg a büntetőütések számát.

### A golf kilométer-számláló használata

A kilométer-számláló segítségével rögzítheti a megtett időt, távolságot és lépéseket. A kilométer-számláló automatikusan elindul, illetve leáll, amikor elkezd vagy befejez egy kört.

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Kilométer-számláló** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza a **Visszaállítás** lehetőséget a kilométer-számláló nullázásához.

### A zászló irányának megtekintése

A PinPointer funkció egy iránytű, amely iránymutatást biztosít abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

**MEGJEGYZÉS:** golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** lehetőséget.
- 2 Válassza a **PinPointer** lehetőséget.  
A nyíl megmutatja a zászló pozícióját.

### Tevékenységek és alkalmazások testreszabása

Testreszabhatja a tevékenységek és alkalmazások listáját, az adatképernyőket, az adatmezőket és egyéb beállításokat.

### Kedvenc tevékenység hozzáadása vagy eltávolítása

Ha a számlapon megnyomja a **START** gombot, megjelenik a kedvenc tevékenységek listája, ahonnan gyorsan elérheti a leggyakrabban használt tevékenységeket. Kedvenc tevékenységeit bármikor hozzáadhatja és eltávolíthatja.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.  
Kedvenc tevékenységei a lista tetején jelennek meg.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Kedvenc tevékenység hozzáadásához válasszon egy tevékenységet, majd válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget.
  - Kedvenc tevékenység eltávolításához válasszon egy tevékenységet, majd válassza az **Eltávolítás a kedvencekből** lehetőséget.

## A tevékenységek sorrendjének módosítása az alkalmazáslistában

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
- 5 A **UP** vagy **DOWN** gomb megnyomásával állítsa a tevékenységet a kívánt helyre az alkalmazáslistában.

## Egyéni tevékenység létrehozása

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Tevékenység másolása** lehetőséget, hogy valamelyik elmentett tevékenysége alapján létrehozzon egy egyéni tevékenységet.
  - Egy új egyéni tevékenység létrehozásához válassza az **Egyéb > Egyéb** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységtípust.
- 5 Válasszon ki egy nevet vagy adjon meg egy egyéni nevet.  
A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg, például: Kerékpár (2).
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például testreszabhatja az adatképernyőket vagy az automatikus funkciókat.
  - A mentéshez és az egyéni tevékenység használatához válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Válassza az **Igen** lehetőséget a tevékenység Kedvencek listájához történő hozzáadásához.

# Megjelenés

Az összefoglaló-készletben és a vezérlőmenüben testre szabhatja a számlap és a gyors hozzáférést biztosító funkciók megjelenését.

## Számlapbeállítások

Az elrendezés, a színek és további adatok kiválasztásával személyre szabhatja a számlap megjelenését. A Connect IQ™ áruházból egyedi számlapokat is letölthet.

### Számlap testreszabása

A Connect IQ™ számlap aktiválása előtt telepítenie kell egy számlapot a Connect IQ áruházból ([Connect IQ™ funkciók, 94. oldal](#)).

Testre szabhatja a számlap adatait és megjelenését, vagy aktiválhat egy telepített Connect IQ számlapot.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 A számlap beállításainak megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 4 Az előre betöltött számlapok görgetéséhez válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Az előre betöltött számlap vagy a már telepített Connect IQ számlap aktiválásához válassza a **START > Alkalmazás** lehetőséget.
- 6 Ha előre betöltött számlapot használ, válassza a **START > Testreszabás** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az analóg számlapon megjelenő számok stílusának módosításához válassza a **Számlap** lehetőséget.
  - Az analóg számlapon a mutatók stílusának módosításához válassza a **Óramutatók** lehetőséget.
  - A digitális számlapon megjelenő számok stílusának módosításához válassza az **Elrendezés** lehetőséget.
  - A digitális számlapon megjelenő másodpercek stílusának módosításához válassza a **Másodperc** lehetőséget.
  - A számlapon megjelenő adatok módosításához válassza az **Adatok** lehetőséget.
  - A számlap kiemelő színének hozzáadásához vagy módosításához válassza a **Hangsúlyos szín** lehetőséget.
  - A módosítások mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.
- 8 Az összes módosítás mentéséhez válassza az **Alkalmazás** lehetőséget.

## Összefoglalók

Az órán gyors információkat biztosító, előre betöltött összefoglalók találhatók ([Az összefoglaló-készlet megtekintése, 28. oldal](#)). Egyes összefoglalók esetében egy kompatibilis telefonhoz való Bluetooth® csatlakozás szükséges.

Bizonyos összefoglalók alapértelmezésként nem láthatók. Az összefoglalóhoz manuálisan is hozzáadhatja őket ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)). Bizonyos összefoglalók a kapcsolódó mérőszámokat csoportosítják, például az egészségre vagy a tevékenység során nyújtott teljesítményre vonatkozó adatokat.

**TIPP:** az összefoglalókat a Connect IQ™ Store helyről is letöltheti. ([Connect IQ™ funkciók, 94. oldal](#)).

| Név                               | Leírás                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC                               | Egyszerre mutatja a magasságmérő, barométer és iránytű adatait.                                                                                                                                                 |
| Időzónák váltása                  | Megjeleníti a további időzónák pontos idejét ( <a href="#">Változó időzónák hozzáadása, 101. oldal</a> ).                                                                                                       |
| Magassághoz való akklimatizálódás | 800 m (2625 láb) feletti magasság esetén grafikonokat jelenít meg, amelyek az átlagos pulzoximéter-adatok, légzésszám és nyugalmi pulzusszám magasságkorigált értékét mutatják az elmúlt hét napra vonatkozóan. |
| Magasságmérő                      | Megjeleníti a hozzávetőleges magasságot a nyomásváltozások alapján.                                                                                                                                             |
| Barométer                         | Megjeleníti a környezetinyomás-adatokat a tengerszint feletti magasság alapján.                                                                                                                                 |
| Body Battery™                     | Az egész napos viselés esetén megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra szintjéről ( <a href="#">Body Battery™, 29. oldal</a> ).                                 |
| Naptár                            | Mutatja a telefon naptárában szereplő közelgő eseményeket.                                                                                                                                                      |
| Kalóriaszám                       | Mutatja az adott nap kalóriaadatait.                                                                                                                                                                            |

| Név                                       | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kameravezérlők                            | Lehetővé teszi, hogy manuálisan készítsen egy fényképet, illetve rögzítsen egy videóklipet, ha órája párosítva van egy kompatibilis Varia™ fényszórókamerával vagy hátsó lámpás kamerával ( <i>A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 81. oldal</i> ).                |
| Íránytű                                   | Elektronikus íránytűt jelenít meg.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kerékpározási képesség                    | Megjeleníti a kerékpározási típust, az aerob állóképességet, az aerob kapacitást és az anaerob kapacitást ( <i>Kerékpározási képesség megtekintése, 43. oldal</i> ).                                                                                                   |
| Kutyanyomkövetés                          | Megjeleníti a kutyája helyére vonatkozó adatokat Forerunner® eszköze kompatibilis kutyanyomkövető-eszközzel való párosítása esetén.                                                                                                                                    |
| Állóképességi pontszám                    | Megjelenít egy pontszámot, grafikont és egy rövid üzenetet, amely leírja az általános állóképességét az összes rögzített tevékenység alapján ( <i>Állóképességi pontszám, 42. oldal</i> ).                                                                             |
| Megmászott emeletek száma                 | Nyomon követi a megmászott emeletek számát, valamint a cél elérése irányában tett előrehaladást.                                                                                                                                                                       |
| Garmin® Edző                              | Megjeleníti a beütemezett edzéseket, amikor kiválaszt egy Garmin edző edzéstervet Garmin Connect™ fiókjában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. |
| Golf                                      | Golferedményeket és -statisztikákat jelenít meg az utolsó körre vonatkozóan.                                                                                                                                                                                           |
| Health Snapshot™                          | Megjeleníti a mentett Health Snapshot munkamenetek összefoglalóit ( <i>Health Snapshot™, 17. oldal</i> ).                                                                                                                                                              |
| Pulzusszám                                | Megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és az átlagos nyugalmi pulzusszám (RHR) grafikonját.                                                                                                                                                            |
| Hegymeneti pontszám                       | Megjelenít egy pontszámot, grafikont, a befolyásoló mérőszámokat és egy rövid üzenetet, amely leírja a hegymeneti teljesítményét a rögzített futási tevékenységek alapján ( <i>Hegymeneti pontszám, 42. oldal</i> ).                                                   |
| Előzmények                                | Megjeleníti tevékenységelőzményeit és egy grafikont a rögzített tevékenységekről ( <i>Az előzmények használata, 63. oldal</i> ).                                                                                                                                       |
| HRV állapota                              | Az éjszakai pulzusszám-változékonyság hétnapos átlagának megjelenítése ( <i>Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 34. oldal</i> ).                                                                                                                                     |
| Intenzív percek                           | Nyomon követi a mérsékelt és intenzív testmozgással töltött idő mennyiségét, a heti intenzív percek kitűzött értékét és a cél irányában tett előrehaladást.                                                                                                            |
| inReach® vezérlők                         | Lehetővé teszi üzenetek küldését a párosított inReach eszközön ( <i>inReach® távirányító használata, 82. oldal</i> ).                                                                                                                                                  |
| Jetlag tanácsadó                          | Utazás közben megjeleníti a belső órát, és útmutatást ad az úticél időzónájához való alkalmazkodáshoz ( <i>A Jetlag tanácsadó használata, 31. oldal</i> ).                                                                                                             |
| Legutóbbi tevékenység                     | Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.                                                                                                                                                                                                    |
| Utolsó út<br>Utolsó futás<br>Utolsó úszás | Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját, valamint az adott sportággal kapcsolatos előzményeket.                                                                                                                                             |
| Messenger                                 | Megjeleníti a Garmin Messenger™ alkalmazásban lévő beszélgetéseket, és használatával válaszolhat az üzenetekre az óráról ( <i>A Garmin Messenger™ alkalmazás, 94. oldal</i> ).                                                                                         |
| Zene                                      | Vezérlőgombokat szolgáltat a telefon vagy az óra zenelejátszójához.                                                                                                                                                                                                    |
| Szundikálások                             | Megjeleníti a teljes sziesztaidőt és a Body Battery-szintemelkedéseket. Lehetősége van a sziesztaidő elindítására, illetve egy riasztás beállítására a felébredéshez ( <i>Alvó üzemmód testre szabása, 51. oldal</i> ).                                                |
| Értesítések                               | Felhívja a figyelmét a hívásokra, szöveges üzenetekre, közösségi hálókön történetekre és egyéb, a telefon értesítési beállításában ( <i>Bluetooth® értesítések engedélyezése, 90. oldal</i> ) megjelölt eseményekre.                                                   |
| Elsődleges verseny                        | Megjeleníti az elsődleges versenyként megjelölt verseny eseményét a Garmin Connect naptárban ( <i>Versenynaptár és elsődleges verseny, 49. oldal</i> ).                                                                                                                |
| Pulzoximéter                              | Lehetővé teszi a véroxigénszint manuális mérését ( <i>A pulzoximéter leolvasása, 68. oldal</i> ). Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a véroxigénszint-mérő eredményeit, a mérések nem kerülnek rögzítésre.                                            |

| Név                        | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versenynaptár              | Megjeleníti a Garmin Connect naptárban beállított közelgő versenyek eseményeit ( <i>Versenynaptár és elsődleges verseny, 49. oldal</i> ).                                                                                                                                      |
| Regenerálódás              | Megjeleníti a regenerálódási idejét. A maximális idő négy nap.                                                                                                                                                                                                                 |
| Légzés                     | Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.                                                                                                                             |
| Alvászédő                  | Az alvásigényre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz az alvási és tevékenységi előzmények, a HRV-állapot és a szieszták alapján.                                                                                                                                                    |
| Alvási pontszám            | Megjeleníti a teljes alvásidőt, az alvási pontszámot és az alvási szakaszokkal kapcsolatos adatokat az előző éjszakára vonatkozóan. Emellett megtekintheti az éjszaka során fellépő légzési változatokat is ( <i>Alváskövetés, 51. oldal</i> ).                                |
| Lépések                    | Nyomon követi a napi lépésszámot, a kitűzött lépéscélt és az elmúlt napokra vonatkozó adatokat.                                                                                                                                                                                |
| Stressz                    | Megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint az Ön stressz-szintjét szemléltető grafikont. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni. Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a stressz-szintet, a stresszmérések nem kerülnek rögzítésre. |
| Napkelte és napnyugta      | Megjeleníti a napkelte, napnyugta és a szürkület idejét.                                                                                                                                                                                                                       |
| Hőmérséklet                | Megjeleníti a belső hőmérséklet-érzékelő hőmérsékleti adatait.                                                                                                                                                                                                                 |
| Edzésre való felkészültség | Megjelenít egy pontszámot és egy rövid üzenetet, amely segít meghatározni, hogy mennyire áll készen a tréningre az egyes napokon ( <i>Edzésre való felkészültség, 41. oldal</i> ).                                                                                             |
| Edzetségi állapot          | Megjeleníti az aktuális edzési állapotot és edzésterhelést, amelyek azt jelzik, hogy az edzés hogyan befolyásolja edzetségi szintjét és teljesítményét ( <i>Edzetségi állapot, 37. oldal</i> ).                                                                                |
| VIRB® vezérlők             | Kameravezérlési lehetőséget biztosít, ha VIRB készüléke párosítva van Forerunner órájával ( <i>VIRB® Távirányító, 82. oldal</i> ).                                                                                                                                             |
| Időjárás                   | Mutatja az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést. Az aktuális időjárási körülményeket több térképréteg segítségével a térképen is megtekintheti.                                                                                                                  |
| Női egészség               | Megjeleníti az aktuális ciklust vagy a terhesség nyomon követési állapotát. Lehetővé teszi a napi tünetek megtekintését és naplózását.                                                                                                                                         |

## Az összefoglaló-készlet megtekintése

Az összefoglalók gyors hozzáférést biztosítanak az egészségügyi adatokhoz, a tevékenységi információkhoz, a beépített érzékelőkhöz és számos egyébhez. Az óra párosításakor megtekintheti a telefonon lévő adatokat, például az értesítéseket, az időjárást és a naptáreseeményeket.

### 1 Nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot.

Az óra végiggörgeti az összefoglaló-készletet, és minden összefoglalóhoz megjeleníti az összesített adatokat.



**TIPP:** a görgetést az ujjá elhúzásával is elvégezheti, és érintéssel választhatja ki az egyes lehetőségeket.

- 2 További információk megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Nyomja meg a **DOWN** gombot az adott összefoglalóval kapcsolatos részletek megtekintéséhez.
  - Tartsa lenyomva a **START** gombot, ha további lehetőségeket és funkciókat szeretne megtekinteni egy összefoglalónál.

## Az összefoglaló-készlet testre szabása

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Megjelenés > Áttekintések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha meg szeretné változtatni egy összefoglaló helyét a készletben, válassza ki az összefoglalót, és nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot.
  - Ha el szeretné távolítani az összefoglalót a készletből, válassza ki az összefoglalót, majd a  lehetőséget.
  - Ha hozzá szeretne adni egy összefoglalót a készlethez, válassza a **Hozzáadás** lehetőséget, majd válasszon egy összefoglalót.  
**TIPP:** ha több összefoglalót tartalmazó mappát szeretne létrehozni, válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget (*[Összefoglaló mappák létrehozása, 29. oldal](#)*).

## Összefoglaló mappák létrehozása

A kapcsolódó összefoglalókhoz mappákat hozhat létre az összefoglaló-készlet testreszabásával.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Megjelenés > Áttekintések > Hozzáadás > Mappa létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a mappába felvenni kívánt összefoglalókat, majd válassza a **Készlehetőség**.  
**MEGJEGYZÉS:** ha az összefoglaló már szerepel az összefoglaló-készletben, áthelyezheti vagy átmásolhatja őket a mappába.
- 4 Válassza ki vagy adja meg a mappa nevét.
- 5 Válasszon egy ikont a mappához.
- 6 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
  - A mappa szerkesztéséhez görgessen a mappára az összefoglaló-készletben, és tartsa lenyomva a  gombot.
  - A mappában lévő összefoglalók szerkesztéséhez nyissa meg a mappát, és válassza a **Szerkesztés** lehetőséget (*[Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)*).

## Body Battery™


Órája a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg az Ön általános Body Battery-szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery-szint skálája 5 és 100 között mozog – 5–25-ig nagyon alacsony, 26–50-ig alacsony, 51–75-ig közepes, 76–100-ig pedig magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect™-fiókjával a legfrissebb Body Battery-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez (*[Tippek a Body Battery™ adatok rögzítéséhez, 30. oldal](#)*).

## A Body Battery™ összefoglaló megtekintése

A Body Battery összefoglaló megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra Body Battery-szintjéről.

- 1 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a Body Battery-összefoglaló megtekintéséhez.  
**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe (*[Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)*).
- 2 Nyomja meg a **START** gombot a Body Battery- és stressz-szinteket éjfélről jelző grafikon megtekintéséhez.

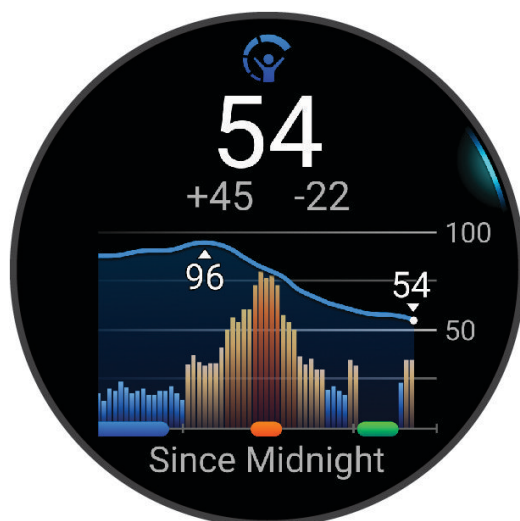


- 3 Nyomja meg a **DOWN** gombot a Body Battery- és a stressz-szintek részletesebb grafikonjának megtekintéséhez.
  - A nyugalmi állapotot kék színű oszlopok jelzik.
  - A stresszes időszakokat narancssárga színű oszlopok jelzik.
  - Az időzített tevékenységeket zöld oszlopok jelzik.
  - Szürke oszlopok jelzik azokat az időszakokat, amikor túl aktív volt a stressz-szint meghatározásához.
- 4 Nyomja meg a **DOWN** gombot a Body Battery-szintet befolyásoló tényezők listájának megtekintéséhez.  
**TIPP:** további részletek megtekintéséhez válassza ki az egyes tényezőket.

#### Tippek a Body Battery™ adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje az órát.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

#### A pulzusszám összefoglaló megtekintése

- 1 A számlapon nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a pulzusszám összefoglaló megtekintéséhez.  
**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)).
- 2 Nyomja meg a **START** gombot az aktuális pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) és az elmúlt 4 órában mért pulzusszám grafikonjának megtekintéséhez.

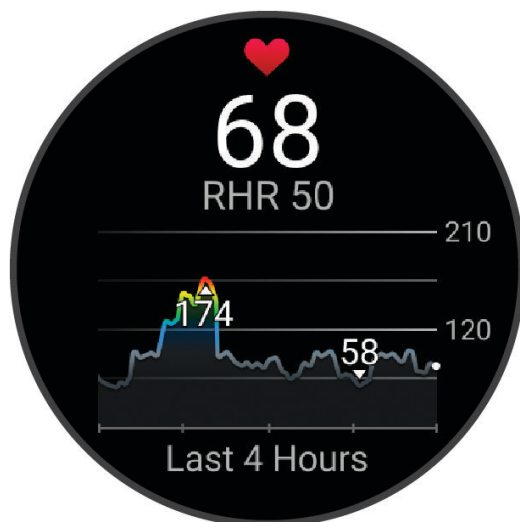

- 3 Érintse meg a grafikont a nyilak megtekintéséhez, és húzza az ujját balra vagy jobbra a grafikon pásztázásához.

4 Nyomja meg a **DOWN** gombot az elmúlt 7 nap átlagos nyugalmi pulzusértékeinek megtekintéséhez.

### Az időjárás összefoglaló megtekintése

1 Az időjárás összefoglaló megtekintéséhez nyomja meg a számlapon az **UP** vagy a **DOWN** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)).

2 Az időjárás részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot.

3 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot az óránkénti, napi és további időjárás adatok megtekintéséhez.

### Az időjárás helyek frissítése

1 Az időjárás összefoglaló megtekintéséhez nyomja meg a számlapon az **UP** vagy a **DOWN** gombot.

2 Nyomja meg a **START** gombot.

3 Az első összefoglaló képernyőjén nyomja meg a **START** gombot.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- Az aktuális GPS-hely időjárás adatainak megtekintéséhez válassza az **Időjárásra vonatkozó lehetőségek > Jelenlegi hely frissítése > ✓** lehetőséget.

**TIPP:** várjon, amíg az óra megtalálja a műholdakat ([Műholdas jelek keresése, 122. oldal](#)).

## Női egészség

### Menstruációs ciklus nyomon követése

Menstruációs ciklusa fontos szerepet játszik egészsége szempontjából. Az óra segítségével naplózhatja a fizikai tüneteket, a libidót, a szexuális aktivitást, a peteérési napokat és egyebeket. További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect™ alkalmazásban.

- Menstruációs ciklus nyomon követése és részletek
- Fizikai és lelki tünetek
- Havi vérzés és termékenység előrejelzése
- Egészségügyi és táplálkozási információk

**MEGJEGYZÉS:** a Garmin Connect alkalmazás használatával összefoglalókat adhat hozzá és távolíthat el.

### Terhességkövetés

A terhességkövetési funkció heti frissítéseket jelenít meg terhességével kapcsolatban, valamint egészségügyi és táplálkozási információkkal szolgál. Órája segítségével naplózhatja a fizikai és érzelmi tüneteket, a vércukorértékeket és a baba mozgását. További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect™ alkalmazásban.

### A stressz-szint összefoglaló használata

A stressz-szint összefoglaló megjeleníti az aktuális stressz-szintet, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra stressz-szintjéről. Légzőgyakorlaton végigvezetve segít a relaxálásban ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)).

1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a stressz-szint összefoglaló megtekintéséhez.

2 Nyomja meg a **START** gombot.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- További részletek megtekintéséhez nyomja meg a **DOWN** gombot.

**TIPP:** a nyugalmi állapotot kék színű oszlopok jelzik. A stresszes időszakokat narancssárga színű oszlopok jelzik. Szürke oszlopok jelzik azokat az időszakokat, amikor túl aktív volt a stressz-szint meghatározásához.

- Nyomja meg a **START** gombot a **Légzőgyakorlat** tevékenység elindításához.

### A Jetlag tanácsadó használata

A Jetlag tanácsadó összefoglaló használata előtt meg kell terveznie egy utazást a Garmin Connect™ alkalmazásban ([Utazás tervezése a Garmin Connect™ alkalmazásban, 32. oldal](#)).

Utazás közben használhatja a Jetlag tanácsadó összefoglalót, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, és hogy útmutatást kapjon a jetlag hatásainak mérsékléséhez.

1 A számlapon nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot a **Jetlag tanácsadó** összefoglaló megtekintéséhez.

- 2 Nyomja meg a **START** gombot, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, valamint jetlagje általános szintjét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A jetlagje aktuális szintjéről szóló tájékoztató üzenet megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot.
  - A jetlag tüneteinek mérsékléséhez javasolt tevékenységek időrendjét a **DOWN** gomb megnyomásával tekintheti meg.

### Utazás tervezése a Garmin Connect™ alkalmazásban

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ••• elemet.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Jetlag tanácsadó > Utazás részleteinek megadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Teljesítményre vonatkozó mérőszámok

Ezek a teljesítményre vonatkozó mérőszámok olyan becsült értékek, amelyek segíthetnek a tréning tevékenységek és a versenyek során nyújtott teljesítmény nyomon követésében és értelmezésében. A mérésekhez csuklón vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. A kerékpározási teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges.

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics™ biztosítja. További információkért látogasson el a [www.garmin.com/performance-data/running/](http://www.garmin.com/performance-data/running/) weboldalra.

**MEGJEGYZÉS:** a becslések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány tevékenységet kell végeznie ahhoz, hogy az óra megismerje a teljesítményét.

**VO2 max.:** a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliliterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni maximális teljesítményleadás mellett (*A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal*).

**Előrejelzett versenyidők:** a karóra a VO2 max. becsült értékéből és az Ön tréning előzményeiből indul ki, hogy meghatározzon egy olyan célversenyidőt, amely az Ön aktuális edzettségi állapotán alapszik (*A versenyidő-előrejelzés megtekintése, 34. oldal*).

**HRV állapota:** a karóra alvás közben elemzi a csuklón mért pulzusértékeket, hogy meghatározza a pulzusszám-változás (HRV) állapotát a személyes, hosszú távú HRV átlagok alapján (*Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 34. oldal*).

**Teljesítményállapot:** a teljesítményállapot egy valós idejű értékelés, melyet a rendszer 6–20 percnyi tevékenység után számít ki. Ezt hozzáadhatja adatmezőként, így a tevékenység további részében lehetősége van megtekinteni a teljesítményállapotot. Ez az érték a valós idejű állapotot hasonlítja össze az Ön átlagos edzettségi szintjével (*Teljesítményállapot, 35. oldal*).

**Funkcionális küszöbtejesítmény (FTP):** a karóra a kezdeti beállításból származó felhasználói profil-adatokat használja fel az FTP megbecsléséhez. A pontosabb besorolás érdekében javasolt egy vezetett teszt elvégzése (*Az FTP becsült értékének megtekintése, 35. oldal*).

**Tejsavküszöb:** a tejsavküszöb megállapításához mellkason viselhető pulzusmérő szükséges. A tejsavküszöb az a pont, amelyet elérve izmai rendkívül gyorsan fáradni kezdenek. A karóra a pulzusszámadatok és a tempó segítségével számítja ki a tejsavküszöböt (*Tejsavküszöb, 36. oldal*).

**Állóképesség:** a karóra a VO2 max. becsült értékét és a pulzusadatokat használja fel a valós idejű állóképesség megbecsléséhez. Ezt adatképernyőként is hozzáadhatja, hogy megtekinthesse potenciális és jelenlegi állóképességét a tevékenység közben (*Valós idejű állóképesség megtekintése, 36. oldal*).

**Teljesítménygörbe (kerékpározás):** a teljesítménygörbe a kifejtett erőt mutatja az idő függvényében. Megtekintheti az előző hónap, előző három hónap vagy előző tizenkét hónap teljesítménygömbjét (*A teljesítménygörbe megtekintése, 37. oldal*).

### A VO2 max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell. Ahhoz, hogy az Forerunner® készülék megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, illetve egy kompatibilis mellkasi szívritmusmonitorra van szükség. A készülék külön VO2 max. becsült értékkel rendelkezik futáshoz és kerékpározáshoz. A VO2 max. becsült értékének pontos meghatározásához a szabadban kell futnia GPS-szel, vagy egy kompatibilis teljesítménymérővel mérsékelt intenzitásszinten kell kerékpároznia néhány percig.

A készüléken a VO2 max. becsült értéke számmal, leírással és helyzettel jelenik meg a színes mutatón. Garmin Connect™-fiókjában további részleteket is megtekinthet a VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, például azt, hogy milyen a korának és nemének megfelelő érték.



|                                                                                   |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Lila         | Szuper    |
|  | Kék          | Kiváló    |
|  | Zöld         | Jó        |
|  | Narancssárga | Megfelelő |
|  | Piros        | Gyenge    |

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics™ biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelék (A VO2 Max. szabványosított értékelései, 135. oldal), és látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

#### A VO2 max. becsült értékének megtekintése futásnál

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. Ha mellkasi pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával (Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal).

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (A felhasználói profil beállítása, 84. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot (A pulzuszonák beállítása, 84. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét. A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét (A VO2 Max. rögzítésének kikapcsolása, 34. oldal).

- 1 Kezdje el a futási tevékenységet.
- 2 Közepes vagy magas intenzitással fusson kültéren, hogy a maximum pulzusszámának 70%-át elérje.
- 3 Legalább 10 perc elteltével válassz a **Mentés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a **UP** ikont vagy a **DOWN** gombot a teljesítményre vonatkozó mérőszámok megtekintéséhez.

#### A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál

Ehhez a funkcióhoz teljesítménymérő és csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. A teljesítménymérőt párosítania kell órájával (Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal). Ha mellkasi pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával.

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (A felhasználói profil beállítása, 84. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot (A pulzuszonák beállítása, 84. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány kerékpározás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a kerékpározási teljesítményét.

- 1 Indítson el egy kerékpáros tevékenységet.
- 2 Tekerjen legalább 20 percig egyenletesen, nagy intenzitással.
- 3 A kerékpározás befejeztével válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 4 A teljesítményre vonatkozó mérőszámok között a **UP** vagy **DOWN** gombokkal válthat.

### A VO2 Max. rögzítésének kikapcsolása

A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét ([A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **Tevékenységek és alkalmazások**.
- 3 Válassza ki a **Terepfutás** vagy **Ultra futás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki a **VO2 max. rögzítése > Kikapcsolás** lehetőséget.

### A versenyidő-előrejelzés megtekintése

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 84. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 84. oldal](#)).

Órája a VO2 max. becsült értékét és az edzéselőzményeket használja, hogy meghatározzon egy célversenyidőt ([A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal](#)). Az óra több héten keresztül elemzi az edzésadatokat, hogy finomítsa a versenyidőre vonatkozó becsléseket.

- 1 A számlapon nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot a teljesítmény-összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot az összefoglaló részleteinek megtekintéséhez.
- 3 A versenyidő-előrejelzések megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.



- 4 A más távokhoz tartozó előrejelzések megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** az előrejelzések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét.

### Szívfrekvencia-variabilitás állapota

A karóra alvás közben elemzi a csuklón mért pulzusszámot, és meghatározza a pulzusszám változékonyságát (HRV). Az edzés, a testmozgás, az alvás, a táplálkozás és az egészséges szokások mind befolyásolják a pulzusszám változékonyságát. A HRV-értékek nagyban eltérhetnek attól függően, hogy ki milyen nemű, hány éves és milyen a fittségi állapota. A kiegyensúlyozott HRV-állapot olyan egészséges jellemzőket jelezhetnek, mint például a jó edzés és a regenerálódási egyensúly, a szív- és érrendszeri szempontból jobb fittség és a stresszel szembeni nagyobb ellenálló képesség. A kiegyensúlyozatlan vagy gyenge állapot a fáradtság, a nagyobb regenerálódási igények vagy a megnövekedett stressz jele lehet. A legjobb eredmény érdekében viselje az órát alvás közben is. Az órának három hét folyamatos alvásadatra van szüksége a pulzusszám-változás állapotának megjelenítéséhez.



| Színzóna     | Állapot                 | Leírás                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zöld         | Közepes                 | A hétnapos átlagos HRV a normál tartományon belül van.                                                                                                                                 |
| Narancssárga | Kiegyensúlyozatlan      | A hétnapos átlagos HRV a normál tartomány felett vagy alatt van.                                                                                                                       |
| Piros        | Alacsony                | A hétnapos átlagos HRV jóval a normál tartomány alatt van.                                                                                                                             |
| Nincs szín   | Gyenge<br>Nincs állapot | A HRV-értékek átlaga jóval a korának megfelelő normál tartomány alatt van.<br>A „nincs állapot” azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat a hétnapos átlag kiszámításához. |

Szinkronizálja karóráját Garmin Connect™ fiókjával, és tekintse meg a pulzusszám aktuális változékonyságának állapotát, trendjeit és oktatási célú visszajelzéseit.

### Teljesítményállapot

Amikor befejez egy tevékenységet (pl. futás, kerékpározás) a Teljesítményállapot funkció a tempó, a pulzus és a szívfrekvencia-variabilitás elemzésével valós idejű értékelést készít, amelyből megtudhatja, hogyan teljesít átlagos edzettségi szintjéhez képest. Ez nagyjából az Ön valós idejű százalékos eltérése a VO2 max. becsült alapértékéhez képest.

A teljesítményállapot-értékek -20-tól +20-ig terjednek. Az adott tevékenység első 6-20 percét követően a készüléken megjelenik a teljesítményállapot pontszáma. Például egy +5-ös pontszám azt jelenti, hogy Ön kipihent, friss, és képes egy jó kis futásra vagy kerékpározásra. Az egyik edzési képernyőhöz adatmezőként teljesítményállapotot adhat hozzá, hogy a tevékenység során mindvégig nyomon követhesse, hogyan teljesít. A teljesítményállapot jelezheti a kimerültség mértékét is, különösen egy hosszú futó- vagy kerékpáredzés végén.

**MEGJEGYZÉS:** pulzusmérővel felszerelve mindössze néhány futásra vagy kerékpározásra van szükség, hogy a készülék pontosan meg tudja határozni a VO2 max. becsült értékét, és tájékoztatást adjon a futási vagy kerékpározási teljesítményről (*A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal*).

### A teljesítményállapot megtekintése

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges.

- 1 Adja hozzá a **Teljesítményállapot** elemet egy adatképernyőhöz (*Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal*).
- 2 Menjen el futni vagy kerékpározni.  
6–20 perc elteltével megjelenik a teljesítményállapota.
- 3 Görgessen az adatképernyőre, és tekintse meg a futás vagy kerékpározás során mért teljesítményállapotát.

### Az FTP becsült értékének megtekintése

A funkcionális küszöbtehetség (FTP) becsült értékének megtekintéséhez párosítania kell egy teljesítménymérőt az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal*), valamint le kell olvasnia a VO2 Max. becsült értékét (*A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál, 33. oldal*).

Az óra a kezdeti beállításból származó felhasználóprofil-adatokat és a VO2 max. becsült értékét használja fel az FTP megbecsléséhez. Az óra automatikusan észleli a teljesítménymérővel az FTP-t az állandó, nagy intenzitással végzett kerékpáros tevékenységek során. A legpontosabb eredmények érdekében ajánljuk, hogy használjon szívritmusmonitort is.

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a **UP** vagy a **DOWN** valamelyikét a teljesítmény összefoglalójának megtekintéséhez..
  - 2 Nyomja meg a **START** elemet.
  - 3 Nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** valamelyikét a becsült FTP-érték megtekintéséhez.
- Az FTP becsült értéke W/kg-ban mért értékként, a kimeneti teljesítmény W-ban kifejezve, valamint a színes mérőn is megjelennek.

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  Lila         | Szuper    |
|  Kék          | Kiváló    |
|  Zöld         | Jó        |
|  Narancssárga | Megfelelő |
|  Piros        | Edzetlen  |

További információkért lásd a függelék (FTP-besorolások, 135. oldal).

### Tejsavküszöb


A tejsavküszöb az a testedzés-intenzitás, amelynél a tejsav elkezdi felgyülemelni a véráramban. Futás közben ez az intenzitási szint a tempó, a pulzusszám vagy a teljesítmény alapján lesz megbecsülve. Ha egy futó túllépi a küszöbértéket, a kimerültség gyorsuló ütemben kezd növekedni. A tapasztalt futók esetében a küszöbérték a maximális pulzusszám körülbelül 90%-a, illetve a 10 km-es és a félmaratoni versenytempó között alakul ki. Átlagos futók esetében a tejsavküszöb gyakran jóval a maximális pulzusszám 90%-a alatt van. A tejsavküszöb ismeretében meghatározhatja, hogy milyen keményen kíván edzeni, vagy mikor kell odatennie magát egy verseny során.

Ha már ismeri a tejsavküszöbe pulzusszám-értékét, azt a felhasználói profil beállításai között adhatja meg ([A pulzuszónák beállítása, 84. oldal](#)). Az **Automatikus észlelés** funkció bekapcsolása után tevékenység közben automatikusan rögzítheti a tejsavküszöbét.

### Valós idejű állóképesség megtekintése

Órája a pulzusadatok és a VO2 max. becsült értéke alapján képes valós idejű állóképesség-becsléseket biztosítani ([A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy futási vagy kerékpáros tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Stamina** lehetőséget.
- 6 Az adatképernyő helyének módosításához (opcionális) nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 7 Az elsődleges állóképesség-adatmező szerkesztéséhez (opcionális) nyomja meg a **START** gombot.
- 8 Kezdje meg a tevékenységet ([Tevékenység megkezdése, 10. oldal](#)).
- 9 Az adatképernyőre az **UP** vagy **DOWN** gomb megnyomásával görgethet.

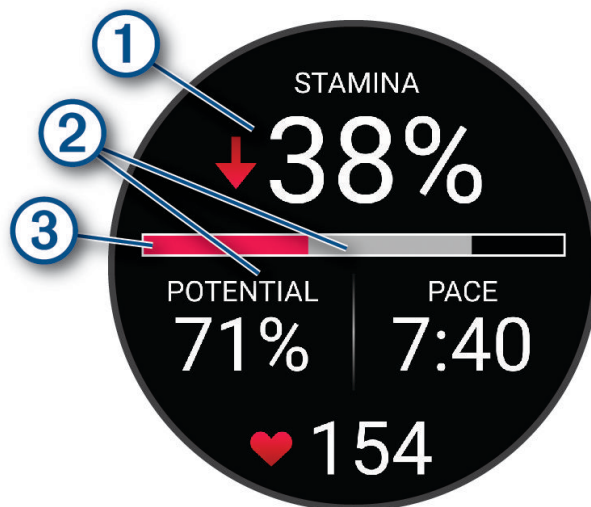

|   |                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Elsődleges állóképesség-adatmező. Az aktuális állóképesség százalékos értékét, a hátralévő távolságot vagy a hátralévő időt jeleníti meg.                                                                        |
| ② | Potenciális állóképesség.                                                                                                                                                                                        |
| ③ | Aktuális állóképesség.<br><div> <div></div> Piros: Az állóképesség kimerülőben van.<br/> <div></div> Narancssárga: Az állóképesség állandó.<br/> <div></div> Zöld: Az állóképesség feltöltődés alatt van. </div> |

## A teljesítménygörbe megtekintése

A teljesítménygörbe megtekintéséhez az elmúlt 90 napban rendelkeznie kell legalább egy egyórás, teljesítménymérővel mért kerékpárúttal ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)).

Edzéseket hozhat létre Garmin Connect™-fiókjában. A teljesítménygörbe a kifejtett erőt mutatja az idő függvényében. Megtekintheti az előző hónap, előző három hónap vagy előző tizenkét hónap energiagörbéjét.

1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.

2 Válassza ki a **Teljesítmény-statisztikák > Teljesítménygörbe** lehetőséget.

## Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása

A más Garmin® készülékekről származó tevékenységeket és teljesítményméréseket szinkronizálhatja Forerunner® karórájával a(z) Garmin Connect™ fiókján keresztül. Így karórája pontosabb képet ad edzési állapotáról és edzettségéről. Például rögzítheti a kerékpározást egy Edge® kerékpár-számítógép segítségével, és megtekintheti a tevékenység részleteit és az általános edzésterhelést Forerunner óráján.

Szinkronizálja Forerunner óráját és egyéb Garmin eszközeit Garmin Connect-fiókjával.

**TIPP:** a Garmin Connect alkalmazásban beállíthat egy elsődleges edzőeszközt és egy elsődleges viselhető eszközt ([Egységesített edzési állapot, 49. oldal](#)).

A legutóbbi tevékenységek és a többi Garmin eszköz teljesítménymérései megjelennek Forerunner óráján.

## Teljesítményértesítések kikapcsolása

Bizonyos teljesítményértesítések egy tevékenység befejezésekor jelennek meg. Egyes teljesítményértesítések egy tevékenység során jelennek meg, vagy amikor új teljesítményértéket, például új VO2 max. becslést ér el. Ezen értesítések némelyikének elkerülése érdekében kikapcsolhatja a teljesítményállapot funkciót.

1 Tartsa lenyomva a ≡ ikont.

2 Válassza ki **Rendszer > Performance Condition** lehetőséget.

## Edzettségi állapot

Ezek a mérések becslések, amelyek segítségével nyomon követheti és mélyebben megismerheti a tréningtevékenységeit. A mérésekhez végezze a tevékenységeket két héten keresztül csuklón vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel. A kerékpározási teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges. Előfordulhat, hogy a mérések először pontatlanok lesznek, amíg az óra megismeri az Ön teljesítményét.

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics™ biztosítja. További információkért látogasson el a [www.garmin.com/performance-data/running/](http://www.garmin.com/performance-data/running/) weboldalra.



**Edzettségi állapot:** az edzettségi állapot megmutatja, hogy a tréning milyen hatással van edzettségére és teljesítményére. Edzettségi állapota az VO2 max. értékben, aktuális terhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért HRV állapotán alapul.

**VO2 max.:** a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliliterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni maximális teljesítményleadás mellett (*A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal*). Az óra megjeleníti a hőmérséklettel és a tengerszint feletti magassággal korrigált VO2 max. értékeket, amikor meleg környezethez vagy nagy magassághoz szoktatja magát (*Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz, 41. oldal*).

**HRV:** a HRV az elmúlt hét napi pulzusszám-változási állapota (*Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 34. oldal*).

**Aktuális terhelés:** az aktuális terhelés a legutóbbi edzésterhelési pontszámok súlyozott összege, beleértve a gyakorlat időtartamát és intenzitását is. (*Aktuális terhelés, 39. oldal*).

**Az edzésterhelés súlypontja:** az óra az egyes rögzített tevékenységek intenzitása és felépítése alapján elemzi és különböző kategóriákba sorolja az edzésterhelést. Az edzésterhelési súlypont magában foglalja a kategóriánkénti teljes terhelést és az edzés súlypontját. Az óra megjeleníti az elmúlt 4 hét terhelésének eloszlását (*Az edzésterhelés súlypontja, 39. oldal*).

**Regenerálódási idő:** a regenerálódási idő megmutatja, hogy mennyi idő kell még ahhoz, hogy teljesen regenerálódjon, és készen álljon a következő kemény edzésre (*Regenerálódási idő, 40. oldal*).

### Edzettségi szint

Az edzési állapot megmutatja, hogy az edzés milyen hatással van edzettségi szintjére és teljesítményére. Edzettségi állapota az VO2 max. értékben, aktuális terhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért HRV állapotán alapul. Az edzési állapotát felhasználhatja jövőbeli edzések megtervezéséhez és az edzettségi szint továbbjavításához.

**Nincs állapot:** ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni az edzési állapotát, két héten keresztül több tevékenységet kell rögzítenie, amely során futás vagy kerékpározás közben mérnie kell a VO2 max. eredményeket is.

**Edzés csökkentése:** szünetet tartott a tréning során, vagy a szokásosnál sokkal kevesebbet edz az utóbbi héten vagy hosszabb ideje. Az edzés csökkentése azt jelenti, hogy nem tudja fenntartani edzettségi szintjét. A fejlődés érdekében növelje az edzésterhelést.

**Visszaállítás:** a kisebb edzésterhelés lehetővé teszi, hogy teste regenerálódhasson, amely elengedhetetlen a hosszabb ideig elhúzódó, megerőltető edzési időszakok során. Ha készen áll, visszatérhet a nagyobb edzésterheléshez.

**Fenntartás:** jelenlegi edzésterhelése elegendő az edzettségi szint fenntartásához. A további fejlődés érdekében tegye változatosabbá az edzéseket, vagy növelje az edzések számát.

**Eredményes:** az aktuális edzésterhelés megfelelő irányba mozdítja az Ön edzettségi szintjét és teljesítményét. Edzései során mindenképpen ütemezzen be pihenőidőszakokat az edzettségi szint fenntartásához.

**Csúcs:** ideális versenyállapotban van. A mostanában csökkentett edzésterhelésnek köszönhetően a teste teljesen fel tud épülni, és ellensúlyozhatja a korábbi edzést. Tervezzen előre, mert ezt a csúcállapotot csak rövid ideig lehet fenntartani.

**Túlterhelés:** edzésterhelése rendkívül magas, és a kívánnal ellenkező hatással jár. Testének pihenésre van szüksége. Szánjon időt a regenerálódásra könnyebb edzések beütemezésével.

**Eredménytelen:** edzésterhelése megfelelő szintű, azonban állóképessége csökkenést mutat. Próbálja a pihenésre, a táplálkozásra és a stresszkezelésre fókuszálni.

**Megerőltetett:** nincs egyensúlyban a regenerálódás és az edzésterhelés. Ez normális jelenségnek számít egy kemény edzés vagy egy nagyobb esemény után. Előfordulhat, hogy teste nehezen regenerálódik, ezért figyeljen oda általános egészségi állapotára.

#### **Tippek az edzettségi állapot lekéréséhez**

Az edzettségi állapot funkció az edzettségi szint frissített értékeléseitől függ, beleértve a hetente elvégzett legalább egy VO2 max. mérést is ([A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal](#)). A beltéri futási tevékenységek nem generálnak VO2 max. becsült értéket, azért, hogy megmaradjon az edzettségi szint alakulásának pontossága. A VO2 max. rögzítését leltíthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét ([A VO2 Max. rögzítésének kikapcsolása, 34. oldal](#)).

Az edzettségi állapot funkció lehető legjobb kihasználásához próbálja ki az alábbi tippeket.

- Hetente legalább egyszer, teljesítménymérővel felszerelve fusson vagy kerékpározzon a szabadban, és legalább 10 percen keresztül érjen el a maximális pulzusszáma 70%-ánál magasabb pulzusszámot.  
Az óra egy-két hétig történő használata után az edzettségi állapota elvileg rendelkezésre fog állni.
- Rögzítse összes fitnesztevékenységét az elsődleges edzőkészülékén, hogy órája többet tudjon meg teljesítményéről ([Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása, 37. oldal](#)).
- Viselje a karórát folyamatosan alvás közben, hogy továbbra is naprakész legyen HRV-állapota. Az érvényes HRV-állapot segíthet fenntartani egy indokolt edzettségi állapotot, ha nincs olyan sok tevékenysége VO2 max.-mérésekkel.

#### **Aktuális terhelés**

Az aktuális terhelés az elmúlt néhány nap során az edzés utáni oxigénfelvétel (EPOC) súlyozott összege. A mérő jelzi, hogy az aktuális terhelés alacsony, optimális, magas vagy nagyon magas-e. Az optimális tartomány az Ön egyéni edzettségi szintjén és edzési előzményein alapul. A tartomány az edzési idő és az intenzitás növekedésével vagy csökkenésével változik.

#### **Az edzésterhelés súlypontja**

A teljesítmény és az edzettségi előnyök maximalizálása érdekében az edzést három kategóriára kell osztani: alacsony intenzitású aerob edzés, magas intenzitású aerob edzés és anaerob edzés. Az edzésterhelési súlypont megmutatja, hogy az edzés hogyan oszlik meg az egyes kategóriák között, és edzési célokat kínál. Az edzésterhelési súlypont legalább 7 nap edzést igényel annak meghatározásához, hogy az edzésterhelés alacsony, optimális vagy magas-e. 4 hetes edzési előzmény után az edzésterhelés becsült szintjével kapcsolatban részletesebb célinformációk fognak rendelkezésre állni, amelyek segítenek megteremteni az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

**Célok alatt:** edzésterhelése minden intenzitási kategóriában alacsonyabb az optimális értéknél. Próbálja meg növelni az edzések időtartamát vagy gyakoriságát.

**Alacsony intenzitású aerob edzésterhelés hiánya:** próbáljon meg több alacsony intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy a magasabb intenzitású tevékenységek után regenerálódhasson és fenntartsa az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

**Magas intenzitású aerob edzésterhelés hiánya:** próbáljon meg több magas intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel javíthassa a tejsavküszöbét és a VO2 max értékét.

**Anaerob edzésterhelés hiánya:** próbáljon meg néhány intenzívebb, anaerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel növelhesse a sebességét és anaerob kapacitását.

**Közepes:** az edzésterhelés kiegyensúlyozott, és az edzés során annak minden előnye biztosított.

**Alacsony intenzitású aerob fókusz:** edzésterhelése többnyire alacsony intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ez szilárd alapot biztosít, és felkészíti Önt intenzívebb edzések hozzáadására.

**Magas intenzitású aerob fókusz:** edzésterhelése többnyire magas intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ezek a tevékenységek elősegíti a tejsavküszöb, a VO2 max. érték és az állóképesség javulását.

**Anaerob fókusz:** edzésterhelése többnyire intenzív tevékenységekből áll. Ez a terhelésfókusz az edzettségi előnyök gyors gyarapodásához vezet, azonban szükséges, hogy az egyensúly megteremtése érdekében alacsony intenzitású tevékenységeket is végezzen.

**Célok felett:** edzésterhelése nagyobb az optimálisnál, ezért fontolja meg az edzések időtartamának és gyakoriságának csökkentését.

#### **Terhelési arány**

A terhelési arány a rövid távú edzésterhelés és a hosszú távú edzésterhelés aránya. Ez az edzésterhelés változásainak nyomon követéséhez hasznos.

| Állapot                                                                                            | Érték             | Leírás                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs állapot                                                                                      | Nincs             | A terhelési arány kéthetes edzés után látható.                                                                                               |
| <b>Alacsony</b>                                                                                    | Kisebb mint 0,8   | A rövid távú edzésterhelés kisebb, mint a hosszú távú edzésterhelés.                                                                         |
| <b>Optimális</b>  | 0,8–1,4           | A rövid és hosszú távú edzésterhelés kiegyensúlyozott. Az optimális tartomány az Ön egyéni edzettségi szintjén és edzési előzményein alapul. |
| <b>Magas</b>                                                                                       | 1,5–1,9           | A rövid távú edzésterhelés nagyobb, mint a hosszú távú edzésterhelés.                                                                        |
| <b>Nagyon magas</b>                                                                                | 2,0 vagy magasabb | A rövid távú edzésterhelés jelentősen nagyobb, mint a hosszú távú edzésterhelés.                                                             |

### Az edzési hatásról

Az edzési hatás funkció méri a tevékenység hatását az aerob és az anaerob egészségre. Az edzési hatás a tevékenység során halmozódik fel. A tevékenység előrehaladtával az edzési hatás értéke növekszik. Az edzési hatást a felhasználói profiladatok és az edzési előzmények, valamint a pulzusszám, az időtartam és a tevékenység intenzitása határozza meg. Hét különböző edzési hatás címke létezik, amelyek leírják a tevékenység elsődleges előnyeit. Minden címke színnel van ellátva, és megfelel az edzésterhelés fókuszának ([Az edzésterhelés súlypontja, 39. oldal](#)). Minden visszajelzési kifejezésnek, például a „VO2 max. értékre gyakorolt jelentős hatás” kifejezésnek van egy megfelelő leírása a Garmin Connect™ tevékenység részletes leírásában.

Az aerob edzési hatás funkció a pulzusszám alapján méri az elvégzett edzés aerob edzettségére gyakorolt hatását, és jelzi, hogy az edzés szinten tartó vagy javító hatással volt-e edzettségére. A testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztást (EPOC) a rendszer egy sor olyan értékre képezte le, amely figyelembe veszi az Ön edzettségi szintjét és edzési szokásait. Az állandó közepes erőfeszítéssel végzett edzések, valamint a hosszabb ideig tartó intervallumok (több mint 180 mp) beiktatásával végzett edzés jótékony hatással van az aerob metabolizmusra, ezáltal jobb aerob edzési hatást eredményez.

Az anaerob edzési hatás a pulzus és a sebesség (vagy erő) alapján határozza meg azt, hogy az edzés hogyan hat a teljesítményére a nagyon nagy intenzitású edzés során. A kapott érték az EPOC anaerob hozzájárulásán és a tevékenység típusán alapul. Az ismételt, 10-120 másodperces magas intenzitású intervallumok kifejezetten jó hatással vannak az anaerob képességekre, és nagyobb anaerob edzési hatást eredményeznek.

Az Aerob edzési hatás és az Anaerob edzési hatás adatmezőként hozzáadható az egyik edzési képernyőhöz, hogy nyomon követhesse az adatokat a tevékenység során.

| Edzési hatás      | Aerob nyereség                                                      | Anaerob nyereség                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0,0 és 0,9 között | Nincs nyereség.                                                     | Nincs nyereség.                                                     |
| 1,0 és 1,9 között | Csekély nyereség.                                                   | Csekély nyereség.                                                   |
| 2,0 és 2,9 között | Fenntartja az aerob edzettséget.                                    | Fenntartja az anaerob edzettséget.                                  |
| 3,0 és 3,9 között | Hatással van az aerob edzettségre.                                  | Hatással van az anaerob edzettségre.                                |
| 4,0 és 4,9 között | Aerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.                         | Anaerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.                       |
| 5,0               | Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül. | Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül. |

A Training Effect technológiát a Firstbeat Analytics™ biztosítja és támogatja. További információkért látogasson el a [www.firstbeat.com](http://www.firstbeat.com) weboldalra.

### Regenerálódási idő

A Garmin®-készüléket csuklóalapú pulzusmérővel vagy kompatibilis mellkaspulzusmérővel is használhatja, hogy lássa, mennyi idő van még hátra a teljes regenerálódásig, és mikor áll készen a következő kemény edzésre.

a regenerálódási időre vonatkozó javaslat a VO2 max. becsült értékén alapul, és kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány tevékenységet el kell végeznie ahhoz, hogy a készülék megismerje a teljesítményét.

A regenerálódási idő közvetlenül egy tevékenység után jelenik meg. Az idő visszaszámlálása egészen addig tart, amíg optimális nem lesz az állapota ahhoz, hogy újabb kemény edzést próbáljon meg elvégezni. A készülék az alvás, a stressz, a pihenés és a testmozgás változásai alapján folyamatosan frissíti a regenerálódási időt.

### Regenerálódási idő megtekintése

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 84. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 84. oldal](#)).

- 1 Kezdje el a futási tevékenységet.
- 2 A futás befejeztével válassza a **Mentés** lehetőséget.  
Megjelenik a regenerálódási idő. A maximális idő 4 nap.

**MEGJEGYZÉS:** a számlapon az UP vagy DOWN gomb megnyomásával megtekintheti az edzésállapot-összefoglalót, majd a START gomb megnyomásával végiggörgetheti a mérőszámokat a regenerálódási idő megtekintéséhez.

### Regenerálódási pulzusszám

Amennyiben csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel edz, minden egyes tevékenység után ellenőrizheti regenerálódási pulzusát. A regenerálódási pulzus az edzés közben mért pulzus és az edzés befejezése után két perccel mért pulzus közötti különbség. Például egy általános futóedzés után megállítja a stoppert. A pulzusa 140 bpm. Két, tevékenység vagy levezetés nélkül töltött perc után a pulzusa 90 bpm. A regenerálódási pulzusa 50 bpm (140 mínusz 90). Néhány tanulmány szerint összefüggés van a regenerálódási pulzusszám és a kardiológiai egészség között. A nagyobb szám általában egészségesebb szívre utal.

**TIPP:** a legjobb eredmény érdekében ne mozogjon két percen keresztül, amíg az eszköz kiszámolja a regenerálódási pulzusértékét.

**MEGJEGYZÉS:** a regenerálódási pulzusszámot nem az alacsony intenzitású tevékenységek, például a jóga alapján számítja ki az alkalmazás.

### Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz

Az olyan környezeti tényezők, mint a magas hőmérséklet és a tengerszint feletti magasság hatással vannak az edzésre és a teljesítményre. A nagy magasságban végzett edzések például pozitív hatást gyakorolhatnak edzettségére, azonban ezen magasságokban a VO2 max. érték ideiglenes csökkenését tapasztalhatja. Az Forerunner® óra a VO2 max. becsült értékének és az edzési állapotnak az akklimatizációs értesítéseit és korrekcióját mutatja, ha a hőmérséklet 22 °C (72 °F) felett van, és a tengerszint feletti magasság 800 m (2625 láb) felett van. A hőmérséklethez és magassághoz való akklimatizálódását az edzési állapot összefoglalóján követheti nyomon.

**MEGJEGYZÉS:** a hőmérséklet-akklimatizálódás funkció csak GPS-tevékenységek esetén áll rendelkezésre, és csak a csatlakoztatott telefon időjárásadatai szükségesek hozzá.

### Edzési állapot szüneteltetése és folytatása

Ha megsérült vagy beteg, szüneteltetheti az edzési állapotát. Ekkor továbbra is rögzíthet fitnesztevékenységeket, de az edzési állapota, az edzésterhelés fókusz, a regenerálódással kapcsolatos visszajelzés, valamint az edzésjavaslatok ilyenkor átmenetileg le vannak tiltva.

Ha készen áll a tréning újakezdésére, folytathatja edzési állapotát. A legjobb eredmények érdekében legalább heti egy VO2 max. mérés szükséges ([A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal](#)).

**1** Ha szüneteltetni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:

- Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a  ikont, és válassza az **Opciók > Edzési állapot szüneteltetése** lehetőséget.
- A Garmin Connect™ beállításokban válassza a következőket **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota >  > Edzési állapot szüneteltetése**.

**2** Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.

**3** Ha folytatni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:

- Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a  ikont, és válassza az **Opciók > Edzési állapot folytatása** lehetőséget.
- A Garmin Connect beállításokban válassza a **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota >  > Edzési állapot folytatása** lehetőséget.

**4** Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.

### Edzésre való felkészültség

Az edzésre való felkészültség egy pontszám és egy rövid üzenet, amely segít meghatározni, hogy mennyire áll készen az edzésre az egyes napokon. A pontszám kiszámítása és frissítése a nap folyamán folyamatosan történik az alábbi tényezők alapján:

- Alvási pontszám (előző este)
- Regenerálódási idő
- HRV állapota
- Aktuális terhelés
- Alvási előzmények (előző 3 éjszaka)
- Stresszelőzmények (előző 3 nap)

| Színzóna                                                                                       | Eredmény | Leírás                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|  Lila         | 95–100   | Kiváló<br>A lehető legjobb                          |
|  Kék          | 75–94    | Magas<br>Készen áll a kihívásokra                   |
|  Zöld         | 50–74    | Közepes<br>Felkészült                               |
|  Narancssárga | 25–49    | Alacsony<br>Ideje lassítani                         |
|  Piros        | 1–24     | Gyenge<br>Hagyja, hogy szervezete regenerálódhasson |



Az edzésre való felkészültségi trendek időalapú megtekintéséhez lépjen be Garmin Connect™-fiókjába.

### Állóképességi pontszám

Az állóképességi pontszám segít értelmezni az általános állóképességet a pulzusszámadatokat tartalmazó összes rögzített tevékenység alapján. Megtekintheti az állóképességi pontszám javítására vonatkozó ajánlásokat, valamint idővel a pontszámához leginkább hozzájáruló sportágakat.

| Színzóna                                                                                         | Leírás      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  Rózsaszín    | Elit        |
|  Lila         | Szuper      |
|  Kék          | Haladó      |
|  Zöld         | Jól edzett  |
|  Sárga        | Edzett      |
|  Narancssárga | Középhaladó |
|  Piros        | Hobbi       |

További információkért lásd a függelék (Állóképességi pontszám, 136. oldal).

### Hegymeneti pontszám

A hegymeneti pontszám segít megérteni, hogy jelenleg milyen teljesítményt nyújt hegyre felfelé menetben az edzési előzmények és a VO2 max. utolsó két havi becslést értéke alapján. Az óra legalább 2%-os meredekségű hegymeneti szakaszokat érzékel a kültéri futás, gyaloglás vagy túrázás során. Megtekintheti hegymeneti állóképességét, hegymeneti erősségét és idővel a hegymeneti pontszámában bekövetkező változásokat.

| Színzóna                                                                                       | Eredmény | Leírás           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|  Rózsaszín    | 95–100   | Elit             |
|  Lila         | 85 – 94  | Haladó           |
|  Kék          | 70 – 84  | Tapasztalt       |
|  Zöld         | 50 – 69  | Edzett           |
|  Narancssárga | 25–49    | Kihívást jelentő |
|  Piros        | 1–24     | Kikapcsolódási   |

## Kerékpározási képesség megtekintése

Kerékpározási képességének megtekintése előtt rendelkeznie kell 7 napos tréning előzményekkel, VO2 max. adatokkal a felhasználói profiljában ([A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal](#)) és teljesítménygörbe adatokkal egy párosított teljesítményérzékelőből ([A teljesítménygörbe megtekintése, 37. oldal](#)).

A kerékpározási képesség az Ön teljesítményének mérése három kategóriában: aerob állóképesség, aerob kapacitás és anaerob kapacitás. A kerékpározási képesség magában foglalja az aktuális kerékpárostípust, például hegymenetes. A felhasználói profiljában megadott adatok, például a testsúly, szintén segítenek meghatározni az Ön kerékpárostípusát ([A felhasználói profil beállítása, 84. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a kerékpározási képesség összefoglalójának megtekintéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)).

- 2 Nyomja meg a **START** gombot az aktuális kerékpáros típus megtekintéséhez.



- 3 Nyomja meg a **START** gombot a kerékpározási képesség részletes elemzésének megtekintéséhez (opcionális).

## Vezérlők

A vezérlőmenü segítségével gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuális opciókat, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([A vezérlőmenü testreszabása, 46. oldal](#)).

Bármely képernyőn is van, tartsa lenyomva a **LIGHT** lehetőséget.



| Ikon | Név              | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ABC              | Válassza ki a magasságmérő, barométer és iránytű alkalmazás megnyitásához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Repülő üzemmód   | Válassza ki a repülő üzemmód engedélyezését az összes vezeték nélküli kommunikáció kikapcsolásához.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Ébresztőóra      | Válassza ki egy ébresztés hozzáadásához vagy szerkesztéséhez ( <a href="#">Riasztás beállítása, 100. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Más időzónák     | Válassza ki, ha meg kívánja tekinteni a pillanatnyi időt az adott napon a további időzónákban ( <a href="#">Változó időzónák hozzáadása, 101. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Magasságmérő     | Válassza ki a magasságmérő képernyő megnyitásához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Segítségkérés    | Válassza ki segítségkérés küldéséhez ( <a href="#">Segítségkérés, 98. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Barométer        | Válassza ki a barométer képernyő megnyitásához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Energiatakarékos | Válassza ki az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Fényerő          | Válassza ki a képernyő fényerejének beállításához a ( <a href="#">A képernyőbeállítások megváltoztatása, 114. oldal</a> ) lehetőséget.                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Pulzus leadása   | Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldésének bekapcsolásához ( <a href="#">Pulzusadatok továbbítása, 67. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Naptár           | Válassza ki a telefon naptárában szereplő közelgő események megtekintéséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | RCT KAMERA       | Válassza ki fénykép manuális készítéséhez, illetve videóklip rögzítéséhez ( <a href="#">A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 81. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Órák             | Válassza ki az Órák alkalmazás megnyitásához, ahol beállíthatja az ébresztést, az időzítőt, a stopperórát, vagy másik időzónákat tekinthet meg ( <a href="#">Órák, 100. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                               |
|      | Iránytű          | Válassza ki az iránytű képernyő megnyitásához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Kijelző          | Válassza ki a riasztások és kézmozdulatok képernyőjének, illetve a Mindig aktív képer. üzemmód kikapcsolásához ( <a href="#">A képernyőbeállítások megváltoztatása, 114. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                              |
|      | Ne zavarj        | Ennek segítségével engedélyezheti a Ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához. Az üzemmód használatát például filmnézés közben javasoljuk.                                                                                                                                                             |
|      | Telefonkeresés   | Válassza ki a párosított telefon hangriasztásának lejátszásához, ha a Bluetooth® hatótávolságán belül van. A Bluetooth jelerősség megjelenik az Forerunner® óra képernyőjén, és növekszik, ahogy közeledik a telefonhoz.<br>Válassza ki, hogy GPS segítségével megkeresse elveszett telefonját ( <a href="#">GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése, 91. oldal</a> ). |
|      | Elemlámpa        | Válassza ki a képernyő bekapcsolásához, hogy az órát zseblámpaként tudja használni ( <a href="#">A zseblámpa képernyőjének használata, 46. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Garmin Share     | Válassza ki a Garmin Share alkalmazás megnyitásához ( <a href="#">Garmin Share, 95. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ikon | Név                      | Leírás                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Előzmény                 | Válassza ki a tevékenységelőzmények, rekordok és összesítések megtekintéséhez.                                                                                                                                              |
|      | Készülék zárolása        | Válassza ki a gombok és az érintőképernyő lezárásához, hogy megakadályozza a véletlen lenyomásokat és elhúzásokat.                                                                                                          |
|      | Messenger                | Válassza a Messenger alkalmazás megnyitásához ( <a href="#">A Messenger funkció használata, 95. oldal</a> ).                                                                                                                |
|      | Zenevezérlők             | Válassza ki a zenelejátszás vezérlését óráján vagy telefonján.                                                                                                                                                              |
|      | Értesítések              | Válassza ki a hívások, szöveges üzenetek, közösségi hálókön történtek és egyéb, a telefon értesítési beállításában megjelölt események megtekintéséhez ( <a href="#">Bluetooth® értesítések engedélyezése, 90. oldal</a> ). |
|      | Telefon                  | Válassza ki a Bluetooth technológia és a párosított telefonhoz való csatlakozás letiltásához.                                                                                                                               |
|      | Kikapcsolás              | Válassza ki az óra kikapcsolásához.                                                                                                                                                                                         |
|      | Pulzoximéter             | Válassza ki a pulzoximéter alkalmazás megnyitásához ( <a href="#">Pulzoximéter, 68. oldal</a> ).                                                                                                                            |
|      | Vöröselőadás             | Válassza ki a képernyő vörös árnyalatokra történő átkapcsolásához, hogy gyenge fényviszonyok között is használni tudja az órát.                                                                                             |
|      | Hely mentése             | Válassza ki az aktuális hely mentéséhez, ha később vissza kíván navigálni oda ( <a href="#">Navigáció a célhoz, 72. oldal</a> ).                                                                                            |
|      | Idő beállítása GPS által | Válassza ki az óra, valamint a telefon vagy a műholdak által biztosított idő szinkronizálásához.                                                                                                                            |
|      | Beállítások              | Válassza ki a beállítások menüjének megnyitásához.                                                                                                                                                                          |
|      | Alvó üzemmód             | Válassza ki az Alvó üzemmódbekapcsolásához vagy kikapcsolásához ( <a href="#">Alvó üzemmód testreszabása, 51. oldal</a> ).                                                                                                  |
|      | Stopper                  | Válassza ki a stopperóra elindításához ( <a href="#">A stopper használata, 100. oldal</a> ).                                                                                                                                |
|      | NAPKELTE ÉS NAPNYUGTA    | Válassza ki a napkelte, naplemente és szürkületi idők megtekintéséhez.                                                                                                                                                      |
|      | Szinkronizálás           | Válassza ki az óra és a párosított telefon szinkronizálásához.                                                                                                                                                              |
|      | Időzítők                 | Válassza ki a visszaszámláló időzítő beállításához ( <a href="#">A visszaszámláló időzítő indítása, 101. oldal</a> ).                                                                                                       |
|      | Érintés                  | Válassza ki az érintőképernyő vezérlőinek kikapcsolásához.                                                                                                                                                                  |
|      | Pénztárca                | Válassza ki a Garmin Pay™ pénztárca megnyitásához, és fizessen a vásárlásokért órája segítségével ( <a href="#">Garmin Pay™, 46. oldal</a> ).                                                                               |
|      | Időjárás                 | Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és az aktuális körülmények megtekintéséhez.                                                                                                                                    |
|      | Wi-Fi                    | Válassza ki a Wi-Fi® kommunikációk kikapcsolásához..                                                                                                                                                                        |

## A vezérlőmenü megtekintése

A vezérlőmenü olyan opciókat tartalmaz, mint a stopperóra, a csatlakoztatott telefon megkeresése és a karóra kikapcsolása. A Garmin Pay™ pénztárcát is megnyithatja.

**MEGJEGYZÉS:** a vezérlőmenü opcióihoz újakat adhat hozzá, illetve átrendezheti vagy eltávolíthatja a parancsikonekat ([A vezérlőmenü testreszabása, 46. oldal](#)).

**1** Bármelyik képernyőn tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.



2 Az opciók áttekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.

**TIPP:** az opciók elforgatásához az érintőképernyőt is elhúzhatja.

### A vezérlőmenü testreszabása

A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel a gyorsmenübe, törölheti az aktuálisan ott szereplő elemeket, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([Vezérlők, 43. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
- 2 Válassza a **Megjelenés > Vezérlők** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a módosítani kívánt parancsikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A parancsikont vezérlőmenüben való helyének módosításához válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
  - A parancsikont az **Eltávolítás** lehetőség kiválasztásával távolíthatja el a vezérlőmenüből.
- 5 Szükség esetén válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, ha további parancsikontokat szeretne hozzáadni a vezérlőmenükhöz.

### A zseblámpa képernyőjének használata

A zseblámpa használata csökkentheti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.
- 2 Válassza a **☞** lehetőséget.
- 3 A fényerő és a szín beállításához nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.

**TIPP:** a LIGHT gomb kétszeri megnyomásával a jövőben ezzel a beállítással kapcsolhatja be a zseblámpát.

### Garmin Pay™

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő helyszíneken, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.

#### A Garmin Pay™ pénztárca beállítása

Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks) weboldalra.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **•••** ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > Induljon** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.

Az óráját a szolgáltatásban részt vevő helyeken használhatja vásárlások kifizetéséhez.

- 1 Tartsa nyomva a **LIGHT**.
- 2 Válassza a **☞** ikont.
- 3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

**MEGJEGYZÉS:** amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect™ alkalmazásban.

A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.



4 Ha több kártyát adott hozzá Garmin Pay™ pénztárcájához, egy másik kártyára történő váltáshoz válassza a **DOWN** gombot (opcionális).

5 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába. Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.

6 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

**TIPP:** a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

#### **Kártya hozzáadása Garmin Pay™ pénztárcájához**

Akár 10 hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > ⋮ > Kártya hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizetéskor kiválaszthatja a kártyát az óráján.

#### **A Garmin Pay™ kártyák kezelése**

Lehetősége van az egyes kártyák ideiglenes felfüggesztésére vagy törlésére.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a Garmin Pay funkcióit.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• elemet.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kártyát.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy kártya ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a felfüggesztés visszavonásához válassza a **Kártya felfüggesztése** lehetőséget.  
Annak érdekében, hogy Forerunner® órájával vásárolni tudjon, a kártyának aktívnak kell lennie.
  - A kártya törléséhez válassza a  lehetőséget.

#### **A Garmin Pay™ jelszó módosítása**

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette a jelszót, vissza kell állítania a Garmin Pay funkciót Forerunner® óráján, létre kell hoznia egy új jelszót, majd meg kell adnia ismét a kártyaadatokat.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > Jelszó módosítása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Forerunner órája következő használatakor az új jelszót kell megadnia.

## Reggeli jelentés

Az óra a szokásos ébredési idő alapján jeleníti meg a reggeli jelentést. Nyomja meg a DOWN gombot, és válassza ki a ✓ ikont a jelentés megtekintéséhez, amely az időjárás, az alvási adatokat, az éjszakai pulzusszámváltozás állapotát, és még számos információt tartalmaz ([A reggeli jelentés testreszabása, 48. oldal](#)).

### A reggeli jelentés testreszabása

**MEGJEGYZÉS:** ezeket a beállításokat a karórán vagy Garmin Connect™-fiókjában szabhatja testre.

- 1 Tartsa lenyomva a ≡ ikont.
- 2 Válassza ki a **Megjelenés > Reggeli jelentés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A reggeli jelentés engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza a **Jelentés megjel.** lehetőséget.
  - Válassza a **Jelentés szerkesztése** lehetőséget a reggeli jelentésben megjelenő adatok sorrendjének és típusának testreszabásához.
  - Válassza ki a **Teljes név** lehetőséget a megjelenített név testreszabásához.

# Edzés

## Edzés versenyeseményre

Órája napi edzéseket tud javasolni a futási vagy kerékpározási eseményre való felkészüléshez, ha rendelkezésre állnak a VO2 max. becsült értékei ([A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal](#)).

- 1 Telefonján vagy számítógépén nyissa meg a Garmin Connect™ naptárat.
- 2 Válassza ki az esemény napját, és adja hozzá a versenyeseményt.  
Kereshet közelben lévő eseményt, vagy létrehozhat saját eseményt.
- 3 Adja meg az esemény részleteit, és ha elérhető, adja hozzá a pályát.
- 4 Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.
- 5 A karórán görgessen az elsődleges esemény összefoglalójához, és tekintse meg az elsődleges versenyeseményhez való visszaszámlálást.
- 6 A számlapon nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon ki egy futási vagy kerékpározási tevékenységet.

**MEGJEGYZÉS:** ha legalább egy szabadtéri futást végzett pulzusadatokkal vagy egy túrát pulzusadatokkal és teljesítményadatokkal, napi javasolt edzések jelennek meg a karórán.

## Versenynaptár és elsődleges verseny

Amikor versenyeseményt ad hozzá Garmin Connect™ naptárához, megtekintheti az eseményt a karórán az elsődleges verseny összefoglalójának hozzáadásával ([Összefoglalók, 26. oldal](#)). Az esemény dátumának a következő 365 napban kell lennie. A karóra mutatja, hogy mennyi idő van hátra az eseményig, célidőig vagy a becsült befejezési időig (csak futóesemények esetén), valamint az időjárás információkat is mutat.



**MEGJEGYZÉS:** a helyszínre és a dátumra vonatkozó korábbi időjárás adatok azonnal elérhetők. A helyi előrejelzési adatok körülbelül 14 nappal az esemény előtt jelennek meg.

Ha egynél több versenyeseményt ad hozzá, a rendszer megkéri, hogy válassza ki az elsődleges eseményt.

Attól függően, hogy rendelkezésre állnak-e az esemény pályájának adatai, megtekintheti a magassági adatokat, a pálya térképét, és PacePro™ tervet adhat hozzá ([PacePro™ tréning, 57. oldal](#)).

## Egységesített edzési állapot

Ha egynél több Garmin® készüléket használ Garmin Connect™-fiókjával, kiválaszthatja, melyik készülék legyen az elsődleges adatforrás a mindennapi használatához, illetve edzéshez.

A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások** lehetőséget.

**Elsődleges edzőkészülék:** itt állíthatja be az edzés mérőszámainak elsődleges adatforrását, például az edzési állapotot és a terhelés fókuszát.

**Elsődleges viselhető készülék:** itt állíthatja be a napi egészségügyi adatok, például a lépésszám és az alvás elsődleges adatforrását. Ez az az óra kellene legyen, amit a leggyakrabban visel.

**TIPP:** a Garmin a legpontosabb eredmény érdekében azt javasolja, hogy szinkronizálja gyakran Garmin Connect-fiókját.

## Egészség és wellness beállítások

Tartsa lenyomva az  gombot, majd válassza a **Egészség és jólét** lehetőséget.

**Csuklón mért pulzus:** lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzusmérő beállításainak módosítását (*Csuklón viselhető pulzusmérő beállításai*, 66. oldal).

**Pulzoximéter:** lehetővé teszi a pulzoximéter mód kiválasztását (*Az egészsznapos üzemmód bekapcsolása*, 69. oldal).

**Napi összesítés:** bekapcsolja a Body Battery™ napi összesítését, amely néhány órával az alvási időszak kezdete előtt jelenik meg. A napi összefoglaló megmutatja, hogyan befolyásolta a napi stressz és a tevékenységi előzmények a Body Battery értékét (*Body Battery™*, 29. oldal).

**Stresszriasztások:** értesítést küld, ha a stresszes időszakok csökkentették a Body Battery-értéket.

**Pihenési riasztások:** értesíti Önt a pihentető időszakot követően és annak a Body Battery-értékre gyakorolt hatásáról.

**Mozgásriasztás:** engedélyezi vagy letiltja a Mozcásriasztás funkciót (*A mozgásriasztás használata*, 50. oldal).

**Célriasztások:** ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a célriasztásokat, illetve beállíthatja, hogy azok a tevékenységek során ne jelenjenek meg. A célriasztások a napi lépéscéloknaál, a napi megmászottemelet-céloknaál, valamint a heti intenzívperc-céloknaál jelennek meg.

**Move IQ:** a Move IQ® események be- és kikapcsolására szolgál. Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban. A több részlet és nagyobb pontosság érdekében rögzítsen eszközével időzített tevékenységet.

### Cél automatikus beállítása

Az óra a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt, valamint a megmászott emeleteknek egy célt. A napi testmozgás közben az óra megjeleníti a napi cél  elérése irányában tett előrehaladást.



Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect™-fiókban is beállíthat személyes lépéscélt, valamint megmászottemelet-célt.

### A mozgásriasztás használata

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgásriasztás arra figyelmezteti, hogy maradjon mozgásban. Egy óra inaktivitás után megjelenik a Mozcás! felirat. Ha be van kapcsolva a hangjelzés, a készülék emellett sípoló hangot ad ki és rezeg (*Rendszerbeállítások*, 112. oldal).

A mozgásriasztás visszaállításához tegyen egy rövid (legalább néhány perces) sétát.

### A mozgásriasztás bekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza a **Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Egészség és jólét > Mozcásriasztás > Bekapcsolva** lehetőséget.

## Alváskövetés

Alvás közben az óra automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött óráit a Garmin Connect™ alkalmazásban vagy az órabeállításokban állíthatja be (*Alvó üzemmód testreszabása*, 51. oldal). Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok, az alvás közbeni mozgás mértéke és az alvás pontszáma. Az alvászó az alvás- és a tevékenységi előzményei, a HRV-állapota és a sziesztái alapján az alvásigényéhez ad ajánlásokat (*Összefoglalók*, 26. oldal). A rendszer hozzáadja sziesztáit az alvással kapcsolatos statisztikákhoz, és hatással lehet a regenerálódására is. Részletes alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.

**MEGJEGYZÉS:** A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak (*Ne zavarjanak üzemmód használata*, 51. oldal).

### Az automatikus alváskövetés használata

- 1 Viselje óráját alvás közben.
- 2 Töltse fel alváskövetési adatait Garmin Connect™-fiókjába (*Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect™ segítségével*, 94. oldal).  
Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.  
Az előző éjszaka alvási adatait megtekintheti Forerunner® óráján (*Összefoglalók*, 26. oldal).

### Alvó üzemmód testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Rendszer > Alvó üzemmód** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Ütemezés** lehetőséget, válasszon ki egy napot, és adja meg a normál alvásidejét.
  - Az Alvás számlap használatához válassza a **Számlap** lehetőséget.
  - A képernyőbeállítások konfigurálásához válassza a **Kijelző** lehetőséget.
  - Válassza a **Sziesztariasztás** lehetőséget a sziesztariasztás hangjelzésként, rezgésként vagy mindkettőként történő beállításához.
  - Az érintőképernyő kikapcsolásához válassza az **Érintés** lehetőséget.
  - Válassza a **Ne zavarj** lehetőséget a Ne zavarjanak üzemmód be- vagy kikapcsolásához.
  - Válassza az **Energiatakarékos** lehetőséget az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához (*Az Energiatakarékos funkció testreszabása*, 112. oldal).

### Ne zavarjanak üzemmód használata

Ne zavarjanak üzemmódban a kijelző, a hangriasztás és a rezgő figyelmeztetés ki van kapcsolva. Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

**MEGJEGYZÉS:** az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect™ fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. A rendszerbeállításokban engedélyezheti az Alvás közben opciót, hogy a készülék normál alvás közben automatikusan „Ne zavarj” üzemmódba lépjen (*Rendszerbeállítások*, 112. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása*, 46. oldal).

- 1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.
- 2 Válassza a **Ne zavarj** lehetőséget.

### Légzésváltozások

#### FIGYELMEZTETÉS

Az Ön Forerunner® készüléke nem orvosi készülék, és nem szolgál orvosi állapot diagnosztizálására vagy monitorozására. A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy) oldalra.

A(z) Forerunner eszköz optikai pulzusszám-érzékelője olyan pulzoximéter-funkcióval rendelkezik, amely képes az éjszakai légzési változások mérésére. A légzési változások mutatója az alvási környezetre való odafigyelés növelését és az általános jóllétet szolgálja. Az eseti vagy gyakori légzésváltozások az egyéni életvitelének tényezői vagy az alvási környezet eredménye lehet. Konzultáljon orvosával vagy egészségügyi szolgáltatójával, ha aggódik a légzésváltozás miatt.

a légzési változások észleléséhez be kell kapcsolnia a pulzoximetriás alváskövetést (*A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció bekapcsolása*, 69. oldal).

Az alvási pontszámok összefoglalója a légzési változásokra vonatkozó aktuális adatait jeleníti meg. az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára (*Az összefoglaló-készlet testre szabása*, 29. oldal).

Garmin Connect™ fiókjában további részleteket tekinthet meg a légzési változásokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

## Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az óra méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). Az óra összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

## Intenzív percek szerzésének módja

Forerunner® órája úgy számolja ki az intenzív perceket, hogy összehasonlíttja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az óra a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- A nyugalmi pulusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az órát éjjel-nappal.

## Move IQ®

Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban. A több részlet és nagyobb pontosság érdekében rögzítsen eszközével időzített tevékenységet.

## Edzések

Létrehozhat egyéni edzéseket minden egyes edzésszakaszra, valamint különböző távolságokra, időkre és kalóriákra vonatkozó célokkal. A tevékenység során edzésspecifikus adatképernyőket tekinthet meg olyan edzésszakasz-információkkal, mint például az edzésszakasz távolsága vagy az aktuális szakasztempó.

**Az órán:** a tevékenységlistából megnyithatja az Edzések alkalmazást, hogy az megjelenítse az órájára aktuálisan letöltött összes edzést ([Tevékenységek és alkalmazások testreszabása, 24. oldal](#)).

Megtekintheti az edzéselőzményeket is.

**Az alkalmazásban:** létrehozhat edzéseket, további edzésekre kereshet rá, vagy kiválaszthat egy olyan edzést, amely beépített edzésekkel rendelkezik, és továbbíthatja azokat órájára [Edzés követése a Garmin Connect™ en keresztül, 52. oldal](#).

Edzéseket ütemezhet.

Frissítheti és szerkesztheti aktuális edzéseit.

## Edzés követése a Garmin Connect™ en keresztül

Ahhoz, hogy letölthessen egy edzést a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect-fiókkal ([Garmin Connect™, 92. oldal](#)).

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a ••• lehetőséget.
- Látogasson el a ([Garmin Connect™, 92. oldal](#)) weboldalra.

2 Válassza a **Tréning & tervezés > Edzések** lehetőséget.

3 Keressen egy edzést, vagy hozzon létre és mentsen egy új edzést.

4 Válassza az  ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Egyéni edzés létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban

Hogy létrehozhason egy edzést a Garmin Connect alkalmazásban, rendelkeznie kell egy Garmin Connect-fiókkal ([Garmin Connect™, 92. oldal](#)).

1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ••• ikont.

2 Válassza a **Tréning & tervezés > Edzések > Edzés létrehozása** lehetőséget.

3 Válassza ki az egyik tevékenységet.

4 Hozza létre az egyéni edzését.

5 Válassza a **Hangjegyzet** lehetőséget, ha rövid megjegyzést szeretne rögzíteni az edzéshez vagy az edzés valamely lépéséhez (az úszás kivételével minden edzésnél elérhető).

A hangjegyzetek a csatlakoztatott Bluetooth® fejhallgatón (ha elérhető) hallhatók (*Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 88. oldal*).

6 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

7 Adja meg az edzés nevét, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

Az új edzés megjelenik az edzések listájában.

**MEGJEGYZÉS:** ezt az edzést elküldheti a karórájára (*Edzés követése a Garmin Connect™-en keresztül, 52. oldal*).

### Egyéni edzés küldése karórájára

A Garmin Connect™ alkalmazással létrehozott egyéni edzést elküldheti karórájára (*Egyéni edzés létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban, 52. oldal*).

1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.

2 Válassza a **Tréning & tervezés > Edzések** lehetőséget.

3 Válasszon egy edzést a listából.

4 Válassza ki az  ikon.

5 Válassza ki kompatibilis karóráját.

6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Az edzés megkezdése

Az óra végigkalauzolja az edzések szakaszain.

1 Nyomja meg a **START** a számlapon.


2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

3 Válassza a  > **Tréning > Edzések** lehetőséget.

4 Válasszon egy edzést.

**MEGJEGYZÉS:** a listán csak a kiválasztott tevékenységgel kompatibilis edzések jelennek meg.

Ha rendelkezésre áll, koppintson az izomtérképre  a célzott izomcsoportok megtekintéséhez.

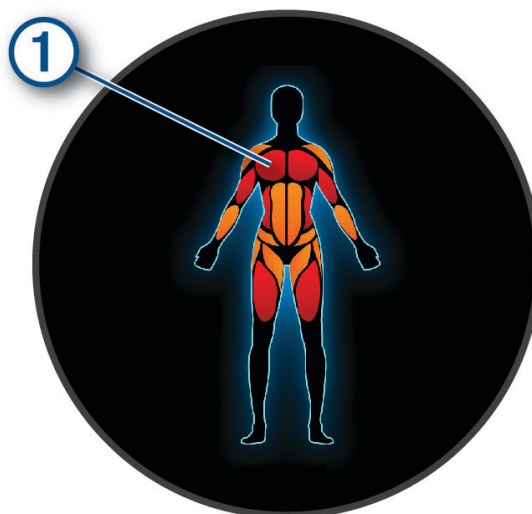

5 Válassza a **DOWN** lehetőséget az edzés lépéseinek megtekintéséhez (opcionális).

**TIPP:** a START gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott gyakorlat animációját, vagy meghallgathatja hozzá Bluetooth® fejhallgatón keresztül a hangjegyzeteket (opcionális).

6 Válassza a **START > Edzés indítása** lehetőséget.

7 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.

Az edzés megkezdése után az óra megjeleníti az edzések egyes lépéseit, az opcionális lépésekhez kapcsolódó jegyzeteket és hangjegyzeteket, valamint az aktuális edzési adatokat.

### Javasolt napi edzés követése

Ahhoz, hogy az óra napi futási vagy kerékpáros edzést tudjon javasolni, rendelkeznie kell becsült VO2 max. értékkel az adott tevékenységhez (*A VO2 max. becsült értékekről, 32. oldal*).

1 Nyomja meg a **START** a számlapon.

- 2 Válassza ki a **Futás** vagy a **Kerékpározás** elemet.  
Megjelenik a javasolt napi edzés.
- 3 Nyomja meg a **DOWN** gombot az edzéssel kapcsolatos részletek, például a lépések és a becsült előnyök megtekintéséhez (opcionális).
- 4 Válassza ki a **START** elemet, és válasszon ki egy opciót:
  - Az edzéshez válassza az **Edzés indítása** opciót.
  - Az edzés kihagyásához válassza az **Bezárás** opciót.
  - A következő hétre vonatkozó edzési javaslatok megtekintéséhez válassza a **Még több javaslat** lehetőséget.
  - Az edzésbeállítások, például a **Céltípus** megtekintéséhez válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Az edzésjavaslat automatikusan frissül az edzési szokások, a regenerálódási idő és a VO2 max. értékének változásával.

### A javasolt napi edzési utasítások be- és kikapcsolása

A Garmin Connect™ felhasználói fiókba mentett korábbi tevékenységek alapján ajánlott a javasolt napi edzések használata.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Futás** vagy a **Kerékpározás** elemet.
- 3 Tartsa lenyomva az **≡** gombot.
- 4 Válassza ki az **Tréning > Edzések > Javasolt edzés > Beállítások > Edzési értesítés** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot az üzenetek letiltásához vagy engedélyezéséhez.

### Medencés úszóedzés követése

Az óra végigkalauzolja az úszóedzések szakaszain. A medencés úszóedzések létrehozásának és átküldésének folyamata hasonló az [Edzések, 52. oldal](#) és [Edzés követése a Garmin Connect™-en keresztül, 52. oldal](#) részben ismertetett folyamatokhoz.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
- 4 Válassza ki az **Tréning** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki az **Edzések** lehetőséget a Garmin Connect™ alkalmazásból letöltött edzések elvégzéséhez.
  - Válassza ki a **Kritikus úszási sebesség** lehetőséget a kritikus úszási sebesség (CSS) tesztjének rögzítéséhez vagy egy CSS érték manuális megadásához ([Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése, 54. oldal](#)).
  - Válassza ki az **Tréningnaplár** lehetőséget az ütemezett edzések megtekintéséhez.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése

A kritikus úszási sebesség (Critical Swim Speed, CSS) értéke egy időfutam-alapú teszt eredménye, amely 100 méterenkénti tempóban van kifejezve. A CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatásként szolgálhat az edzéstempójához, és nyomon követheti a fejlődését.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva az **≡** gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Tréning > Kritikus úszási sebesség > Kritikus úszási sebesség teszt elvégz..**
- 5 Nyomja meg a **DOWN** gombot az edzés lépéseinek előnézetéhez (opcionális).
- 6 Nyomja meg a **START** gombot.
- 7 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### A kritikus úszási sebesség eredményének szerkesztése

Manuálisan szerkesztheti a CSS-értéket, vagy új időpontot adhat meg hozzá.

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.

- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Tréning > Kritikus úszási sebesség > Kritikus úszási sebesség**.
- 5 Adja meg a percekét.
- 6 Adja meg a másodperceket.

### Edzés kivitelezési pontszáma

Az edzés befejezése után a karóra megjeleníti az edzés kivitelezési pontszámát az alapján, hogy milyen pontosan teljesítette az edzést. Az edzés aktív lépései helyeződnek előtérbe, hogy megmérhessük, elérte-e a kitűzött célt és elvégezte-e az összes lépést. A bemelegítő és regenerálódási lépések kisebb hatással vannak a pontszámra. A levezető lépések egyáltalán nincsenek hatással az edzés kivitelezési pontszámára.

az edzés kivitelezési pontszáma kizárólag a futási vagy kerékpározási edzésekre vonatkozóan jelenik meg.

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Jó, 67–100%     |
|  | Átlagos, 34–66% |
|  | Gyenge, 0–33%   |

### Edzésnaptár

A karórán található edzésnaptár a Garmin Connect™ fiókjában beállított edzésnaptár vagy ütemezés kibővítése. Miután hozzáadott néhány edzést a Garmin Connect naptárhoz, elküldheti ezeket készülékére. A készülékre küldött összes ütemezett edzés megjelenik a naptáráttekintésben. Ha kiválaszt egy napot a naptárban, megtekintheti vagy elvégezheti az edzést. A beütemezett edzés a karórán marad, akár befejezte, akár kihagyta azt. Ha ütemezett edzéseket küld a Garmin Connect alkalmazásból, ezek felülírják a meglévő edzésnaptárat.

#### Az edzéstervek Garmin Connect™ használata

Ahhoz, hogy letölthessen és használhasson egy edzéstervet, rendelkeznie kell Garmin Connect-fiókkal ([Garmin Connect™](#), 92. oldal), és párosítania kell a Forerunner® órát egy kompatibilis telefonnal.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** elemet.
- 2 Válassza ki az **Tréning & tervezés > Garmin Coach tervek** lehetőséget.
- 3 Válasszon és ütemezzen be egy edzéstervet.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Tekintse meg az edzéstervet a naptárban.

#### Adaptive Training Plan edzéstervek

Garmin Connect fiókja adaptív edzéstervvel és a Garmin® edzővel segíti Önt edzési céljai elérésében. Például néhány kérdésre válaszolva megtalálhatja azt az edzéstervet, amely segíthet Önnek egy 5 km-es verseny lefutásában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. Amikor belekezd egy tervbe, a Garmin edző összefoglaló hozzáadódik a Forerunner® óra összefoglaló-készletéhez.

#### Mai edzés megkezdése:

Miután átküldött egy Garmin® Coach edzéstervet órájára, a Garmin Coach összefoglaló megjelenik az összefoglaló-készletben ([Az összefoglaló-készlet testre szabása](#), 29. oldal).

- 1 A számlapon nyomja meg az **UP**, illetve **DOWN** gombokat a Garmin Coach összefoglaló megtekintéséhez. Ha van ehhez a tevékenységhez beütemezett edzés erre a napra, az óra megjeleníti az edzés nevét, és figyelmezteti a megkezdésére.



- 2 Nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Nyomja meg a **DOWN** gombot az edzés lépéseinek megtekintéséhez (opcionális).
- 4 Nyomja meg a **START** gombot, majd válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Intervallum edzések

Az intervallumedzések lehetnek nyitottak vagy strukturáltak. A strukturált ismétlések távolságon vagy időn alapulhatnak. A készülék elmenti az egyéni intervallumedzést, amíg Ön újra nem szerkeszti az edzést.

**TIPP:** minden intervallumedzés egy nyitott végű levezetést tartalmaz.

### Intervallumedzés testreszabása

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Nyomja meg a **≡** gombot.
- 4 Válassza ki az **Tréning > Időközök > Strukturált ismétlések** lehetőséget.  
Megjelenik egy edzés.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot, majd válassza az **Edzés szerkesztése** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
  - Az intervallum időtartamának és típusának beállításához válassza az **Időköz** lehetőséget.
  - A pihenés időtartamának és típusának beállításához válassza a **Pihen** lehetőséget.
  - Az ismétlések számának beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget.
  - Ha szeretne hozzáadni egy bemelegítést, amely fokozatosan átmegy edzésbe, válassza a **Bemelegítés > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a **BACK** gombot.

### Intervallumedzés elkezdése

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **≡** ikont.
- 4 Válassza az **Tréning > Időközök** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Tetszőleges ismétlés** lehetőséget, majd a **↺** ikon megnyomásával manuálisan adhatja meg az intervallumokat és a pihenőidőket.
  - Válassza a **Strukturált ismétlések > START > Edzés indítása** lehetőséget, ha távolság vagy idő alapján szeretné az intervallumedzést használni.
- 6 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 7 Ha az intervallumedzés bemelegítést is tartalmaz, az első intervallum megkezdéséhez nyomja meg a **↺** ikont.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az összes intervallum befejezése után egy üzenet jelenik meg.

### Intervallumedzés leállítása

- A  gomb megnyomásával bármikor leállíthatja az aktuális intervallumot vagy pihenőidőt, és átválthat a következő intervallumra vagy pihenőidőre.
- Miután minden intervallum és pihenőidő befejeződött, nyomja meg a  gombot az intervallumedzés befejezéséhez és a levezetéshez használható időzítőre való áttéréshez.
- A tevékenységidőzítő leállításához bármikor nyomja meg a **STOP** gombot. Folytathatja az időmérést, vagy befejezheti az intervallumedzést.

### PacePro™ tréning

Sok futó tempósávot visel a versenyek során a versenycélja eléréséhez. A PacePro funkció segítségével egyedi tempósávot hozhat létre a távolság, a tempó vagy a távolság és az idő alapján. Egy ismert pályához is létrehozhat tempósávot, hogy a szintváltozások alapján optimalizálja a tempóerőkifejtést.

A Garmin Connect™ alkalmazás segítségével PacePro-tervet hozhat létre. A pálya lefutása előtt megtekintheti a részdőket és a magassági diagramot.

### PacePro™-terv letöltése a Garmin Connect™ alkalmazásból


Ahhoz, hogy letölthessen egy PacePro tervet a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal ([Garmin Connect™](#), 92. oldal).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a **•••** lehetőséget.
  - Látogasson el a ([Garmin Connect™](#), 92. oldal) weboldalra.
- 2 Válassza ki a **Tréning & tervezés > PacePro tempóstratégiák** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PacePro terv létrehozásához és mentéséhez.
- 4 Válassza az  ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

### Egy PacePro™ terv indítása

Egy PacePro terv elindítása előtt le kell töltenie egy tervet a Garmin Connect™ fiókjából.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válasszon egy kültéri futás tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 4 Válassza az **Tréning > PacePro tervek** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy tervet.
- 6 Nyomja meg a **START** gombot.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Terv használata > ✓** ikont az útvonalnavigáció engedélyezéséhez és a terv elindításához.
  - Az útvonal előnézetének megtekintéséhez válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 8 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

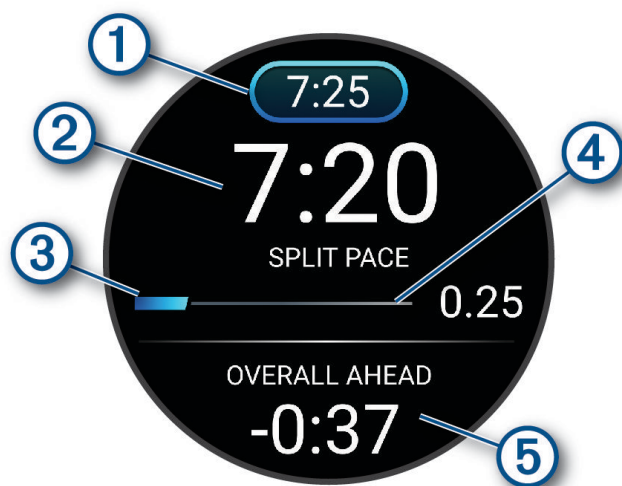

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| ① | Cél résztempó                           |
| ② | Aktuális résztempó                      |
| ③ | A résztáv végrehajtásának előrehaladása |
| ④ | Résztávból hátralévő távolság           |
| ⑤ | A célidő előtti vagy mögötti teljes idő |

**TIPP:** az nyomva tartásával és a **PacePro leállítása** > kiválasztásával leállíthatja a PacePro tervet. A tevékenységidőzítő tovább fut.

### PacePro™ terv létrehozása az órán

Mielőtt egy PacePro tervet hozna létre az óráján, létre kell hoznia egy útvonalat, és fel kell töltenie az órájára (*Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban, 71. oldal*).

- 1 A számlapon válassza ki a **START** gombot.
- 2 Válasszon egy kültéri futás tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva az gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció** > **Útvonalak** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy útvonalat.
- 6 Válassza a **PacePro** > **Új létrehozása** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Céltempó** lehetőséget, majd adja meg a kívánt tempót.
  - Válassza a **Célidő** lehetőséget, majd adja meg a célidőt.

Az eszköz megjeleníti az egyéni tempósávját.

**TIPP:** a **DOWN** gomb megnyomásával megtekintheti a részidőket.

- 8 Nyomja meg a **START** gombot.
- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Terv használata** > ikont az útvonalnavigáció engedélyezéséhez és a terv elindításához.
  - Az útvonal előnézetének megtekintéséhez válassza a **Térkép** lehetőséget.

### Teljesítménysegéd

Egy teljesítménystratégia létrehozásával és használatával megtervezheti teljesítményét egy adott útvonalhoz. Forerunner® eszköze FTP-jét, az útvonal emelkedését és az útvonal teljesítéséhez szükséges tervezett időt használja fel egy személyre szabott Teljesítménysegéd létrehozásához.

Egy sikeres Teljesítménysegéd megtervezésének egyik legfontosabb lépése az energiabefektetés szintjének kiválasztása. Ha keményebb erőfeszítést rendel az útvonalhoz, az növeli a teljesítményajánlásokat, míg a könnyebb csökkenti azokat (*Teljesítménysegéd létrehozása és használata, 59. oldal*). A Power Guide

elsődleges célja, hogy képessége ismeretében segítsen az útvonal teljesítésében, nem pedig egy adott célidő elérésében. Az erő kifejtés szintjét menet közben is állíthatja.

A Teljesítménysegéd mindig egy adott útvonalhoz kapcsolódik, és nem használható edzésekhez vagy szakaszokhoz. A Garmin Connect™ alkalmazásban megtekintheti és szerkesztheti a stratégiát, valamint szinkronizálhatja azt kompatibilis Garmin® eszközökkel. A funkció használatához egy teljesítménymérőre van szükség, amelyet párosítani kell eszközéhez ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)).



### Teljesítménysegéd létrehozása és használata

Mielőtt teljesítménysegédet hozna létre, párosítania kell egy teljesítménymérőt az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)). Az órára egy útvonalat is be kell tölteni ([Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban, 71. oldal](#)).

A Garmin Connect™ alkalmazásban teljesítménysegédet is létrehozhat.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válasszon egy kültéri kerékpározási tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **≡** ikont.
- 4 Válassza a **Tréning > Teljesítménysegéd > Új létrehozása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy útvonalat ([Útvonalak, 70. oldal](#)).
- 6 Válasszon kerékpározási pozíciót.
- 7 Válasszon felszerelés súlyt.
- 8 Nyomja meg a **START** gombot, majd válassza az **Terv használata** lehetőséget.

**TIPP:** megtekintheti a térkép, a magassági diagram, az erő kifejtést, a beállítások és a részidők előnézetét. A kerékpározás megkezdése előtt beállíthatja az erő kifejtést, a terepet, az ülés helyzetét és a felszerelés súlyát.

### Szakaszok

Futási vagy kerékpározási szakaszokat küldhet Garmin Connect™ fiókjából a készülékére. Miután elmentett egy szakaszt a készülékére, versenyezhet egy szakaszon, megkísérelve elérni vagy túlszárnyalni saját, illetve a szakaszon versenyt teljesített egyéb résztvevők személyes rekordját.

**MEGJEGYZÉS:** amikor letölt egy pályát Garmin Connect fiókjából, a pálya összes rendelkezésre álló szakaszát letöltheti.

### Strava™ szakaszok

Strava szakaszokat tölthet le Forerunner® készülékére. Kövesse a Strava szakaszokat, és hasonlítsa össze teljesítményét korábbi kerékpározásaival, barátaival és a profikkal, akik ugyanazt a szakaszt teljesítették.

Ha szeretne Strava tagságra feliratkozni, Garmin Connect™ fiókjában lépjen a Szakaszok menühöz. További tájékoztatásért látogasson el a [www.strava.com](http://www.strava.com) weboldalra.

A jelen kézikönyvben található információk mind a Garmin Connect szakaszokra, mind pedig a Strava szakaszokra vonatkoznak.

### Szakasz részleteinek megtekintése

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.

- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Tréning > Garmin szakaszok**
- 5 Válasszon ki egy szakaszt.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Versenydő** elemet a szakaszvezető idejének és átlagsebességének vagy tempójának megtekintéséhez.
  - Válassza ki a **Térkép** lehetőséget a szakasz térképen történő megjelenítéséhez.
  - Válassza ki a **Magasságprofil** opciót a szakasz magassági diagramjának megtekintéséhez.

## Szakaszverseny

A szakaszok virtuális versenypályák. Versenyezhet egy szakaszon, és összehasonlíthatja teljesítményét korábbi tevékenységeivel, mások teljesítményével, a Garmin Connect™ fiókjában lévő kapcsolatokkal vagy a futó vagy kerékpáros közösségek más tagjaival. A szakaszhelyezés megtekintéséhez tevékenységi adatait feltöltheti Garmin Connect fiókjába.

**MEGJEGYZÉS:** ha Garmin Connect fiókja és Strava™ fiókja össze van kapcsolva, a rendszer automatikusan elküldi a tevékenységét a Strava fiókjába, hogy áttekinthesse a szakaszhelyezését.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Menjen el futni vagy kerékpározni.  
Amikor egy szakaszhoz közeledik, egy üzenet jelenik meg, és Ön megkezdheti a szakaszversenyt.
- 4 Kezdje el a szakaszversenyt.

A szakasz befejeződése után egy üzenet jelenik meg.

## Szakasz automatikus módosulásának beállítása

Beállíthatja a készüléket, hogy egy szakasz célversenyidejét automatikusan azon teljesítmény alapján módosítsa, amelyet Ön a szakasz során nyújtott.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás alapértelmezés szerint minden szakaszhoz engedélyezve van.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 4 Válassza a következőket: **Tréning > Garmin szakaszok > Autom. erőfesz..**

## Az Virtual Partner® használata

A Virtual Partner egy olyan edzési eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítségével elérje a céljait. Beállíthat egy tempót a Virtual Partnerhez, és versenyezhet ellene.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza a következőket: **Adatképernyők > Új hozzáadása > Virtual Partner.**
- 6 Adjon meg egy tempó- vagy sebességértéket.
- 7 A Virtual Partner képernyő helyének módosításához (opcionális) nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 8 Kezdje meg a tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 10. oldal*).
- 9 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, hogy a Virtual Partner képernyőhöz görgessen, és megnézze, ki vezet.

## Tréning cél beállítása

Az edzési cél funkció a Virtual Partner funkcióval együtt működik, így Ön egy meghatározott távolság-, távolság- és idő-, távolság- és tempó-, illetve távolság- és sebességcél elérését szem előtt tartva edzhet. Az edzés során az óra valós idejű visszajelzést ad arról, hogy mennyire került közel az edzéscél eléréséhez.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

- 3 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
  - 4 Válassza ki az **Tréning > Cél beállítása** lehetőséget.
  - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Válassza a **Csak táv** lehetőséget egy előre beállított távolság kiválasztásához vagy egy egyéni távolság megadásához.
    - Válassza a **Táv és idő** lehetőséget egy távolság- és időcél kiválasztásához.
    - Válassza a **Táv és tempó** vagy **Távolság és sebesség** lehetőséget egy távolság- és egy tempó- vagy sebességcél kiválasztásához.

Megjelenik az edzési cél képernyője, és megjeleníti a befejezés becsült idejét. A befejezés becsült ideje az aktuális teljesítményen és a hátralévő időn alapul.
  - 6 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.
- TIPP:** a **≡** gomb nyomva tartásával és a **Cél törlése > Igen** lehetőség kiválasztásával törölheti az edzési célt.

### Edzési cél törlése

- 1 Tevékenység közben tartsa lenyomva a **≡** gombot.
- 2 Válassza ki a **Cél törlése > Igen** lehetőséget.

### Versenyzés egy korábbi tevékenységgel

Lehetősége van egy korábban rögzített vagy letöltött tevékenységgel versenyezni. Ez a funkció a Virtual Partner funkcióval együtt működik, így láthatja, hogy a partner milyen messze van Ön előtt vagy mögött a tevékenység során.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
  - 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
  - 3 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
  - 4 Válassza az **Tréning > Verseny egy tevékenységben** lehetőséget.
  - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Válassza az **Előzményekből** lehetőséget, és válasszon ki egy korábban rögzített tevékenységet a készülékről.
    - Válassza a **Letöltve** lehetőséget egy, a Garmin Connect™ fiókjából letöltött tevékenység kiválasztásához.
  - 6 Válassza ki a tevékenységet.
- Megjelenik a becsült befejezési időt jelző Virtual Partner képernyő.
- 7 Nyomja meg a **START** a tevékenység időzítőjének elindításához.
  - 8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a **STOP**, majd válassza ki a **Mentés** elemet.

### A metronóm használata

A metronóm egyenletes ritmusú hanglejátszással segíti abban, hogy gyorsabb, lassabb vagy konzisztensebb lépésütemmel végzett edzéssel javíthassa teljesítményét.

ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
  - 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
  - 3 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
  - 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
  - 5 Válassza ki a **Metronóm > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget.
  - 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Válassza ki az **Ütem/perc** lehetőséget az érték fenntartani kívánt lépésütem alapján történő megadásához.
    - Válassza ki a **Riasztási frekvencia** lehetőséget az ütések frekvenciájának testreszabásához.
    - Válassza ki a **Hang és rezgés** lehetőséget a metronóm hangjának és rezgésének testreszabásához.
  - 7 Ha szeretné a metronóm funkciót a futás előtt meghallgatni, válassza ki a **Előnézet** lehetőséget.
  - 8 Menjen el futni (**Futás, 11. oldal**).
- A metronóm automatikusan elindul.

- 9 Futás közben az **UP** vagy **DOWN** gomb megnyomásával nézheti meg a metronóm képernyőt.
- 10 Ha szükséges, tartsa lenyomva a  gombot a metronóm beállításainak módosításához.

## Az önértékelés engedélyezése

Tevékenység mentésekor értékelheti a saját erőfeszítéseit és azt, hogy hogyan érezte magát a tevékenység közben. Önértékelési adatait a Garmin Connect™-fiókjában tekintheti meg.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Önértékelés** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha csak edzés után szeretne önértékelést végezni, válassza ki a **Csak edzések** lehetőséget.
  - Ha minden tevékenység után szeretne önértékelést végezni, válassza a **Mindig** lehetőséget.

## Bővített kijelző üzemmód

A Bővített kijelző üzemmód használatával a Forerunner® óra adatképernyőit megjelenítheti egy kompatibilis Edge® kerékpár-számítógépen kerékpározás vagy triatlon közben. További tudnivalókért tekintse át az Edge felhasználói kézikönyvét.

## naplók

Az előzmények közé tartozik az idő, a távolság, a kalóriák, az átlagos tempó vagy sebesség, a köradatok és az opcionális érzékelőadatok.

**MEGJEGYZÉS:** amikor a memória megtelt, a készülék felülírja a legrégebbi adatokat.

### Az előzmények használata

Az előzmények az órán elmentett korábbi tevékenységeket tartalmazza.

Az órán az előzmények widget gyors hozzáférést biztosít a tevékenységadatokhoz ([Összefoglalók, 26. oldal](#)).

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza ki az **Előzmény** elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy, az aktuális héten elvégzett tevékenység megtekintéséhez válassza az **E hét** lehetőséget.
  - Régebbi tevékenység megtekintéséhez válassza az **Előző hetek** lehetőséget, majd válasszon ki egy hetet.
  - A személyes adatok sport szerinti megtekintéséhez válassza a **Rekordok** lehetőséget ([Személyes rekordok, 63. oldal](#)).
  - Heti vagy havi összesítések megtekintéséhez válassza az **Összesítések** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenységgel kapcsolatos további információk megtekintéséhez válassza az **Összes statisztika** lehetőséget.
  - A tevékenység aerob és anaerob edzettségére gyakorolt hatásának megtekintéséhez válassza az **Edzési hatás** lehetőséget ([Az edzési hatásról, 40. oldal](#)).
  - Az egyes pulzuszónákban töltött idő megtekintéséhez válassza a **Pulzusszám** lehetőséget ([Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése, 64. oldal](#)).
  - A futási teljesítmény összegzésének megtekintéséhez válassza a **Futási teljesítmény** lehetőséget.
  - Egy intervallum kiválasztásához és az egyes intervallumok további adatainak megtekintéséhez válassza az **Időközök** lehetőséget.
  - Egy kör kiválasztásához és az egyes körök további adatainak megtekintéséhez válassza a **Kör** lehetőséget.
  - Síelés vagy snowboardozás kiválasztásához és az egyes lesiklások további adatainak megtekintéséhez válassza a **Lesiklások** lehetőséget.
  - Egy gyakorlatsor kiválasztásához és az egyes sorokra vonatkozó további információk megtekintéséhez válassza a **Sorozatok** lehetőséget.
  - Egy gyakorlat kiválasztásához és az egyes mozgásokra vonatkozó további információk megtekintéséhez válassza a **Mozdulatok** lehetőséget.
  - A tevékenység térképen történő megtekintéséhez válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - A tevékenység magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a **Magasságprofil** lehetőséget.
  - A kiválasztott tevékenység törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

### Multisport előzmények

A készülék tárolja a tevékenység általános multisport összefoglalóját, beleértve a teljes távolságot, az időt, a kalóriákat és az opcionális tartozékok adatait. A készülék emellett elkülöníti az egyes sportszegmensek tevékenységadatait és a váltásokat, így összehasonlíthatja a hasonló edzéstevékenységeket, és nyomon követheti, hogy milyen gyorsan halad a váltások során. A váltási előzmények közé tartozik a távolság, az idő, az átlagsebesség és a kalóriák.

### Személyes rekordok

Amikor befejez egy tevékenységet, az óra megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok közé tartozik a néhány tipikus versenytávon elért legjobb idő, a főbb mozgások legnagyobb erő kifejtéssel járó tevékenységeihez tartozó súlyok, valamint a leghosszabb futás, kerékpározás vagy úszás.

**MEGJEGYZÉS:** a kerékpározás esetében a személyes rekordok közé tartozik a legnagyobb emelkedő és a legnagyobb erő kifejtés (szükséges erő/méter).

## A személyes rekordjai megtekintése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágot.
- 4 Válasszon ki egy rekordot.
- 5 Válassza a **Rekord megtekintése** opciót.

## Személyes rekord visszaállítása

Minden egyes személyes rekord visszaállíthat a korábban rögzített rekordra.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágot.
- 4 Válasszon ki egy visszaállítani kívánt rekordot.
- 5 Válassza a **Előző > Igen** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

## Személyes rekordok törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy rekord törléséhez válasszon ki egy rekordot, majd válassza a **Rekord törlése > Igen** lehetőséget.
  - A sporthoz tartozó összes rekord törléséhez válassza az **Összes rekord törlése > Igen** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

## Adatok összesítésének megtekintése

Megtekintheti a karórára mentett összesített távolság- és időadatokat.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki az **Előzmény > Összesítések** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget a heti vagy havi összesítések megtekintéséhez.

## Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése

Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő megtekintése segít az edzés intenzitásának beállításában.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki az **Előzmény** elemet.
- 3 Válassza ki az **E hét** vagy **Előző hetek** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot, majd válassza a **Pulzusszám** lehetőséget.

## Előzmények törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Előzmény > Opciók**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki az **Az összes tevékenység törlése** elemet az összes tevékenység törléséhez az előzményekből.
  - Az összes távolság és idő összesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

## Adatkezelés

**MEGJEGYZÉS:** a készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

## Fájlok törlése

### ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzeten levő **Delete** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** a(z) Mac® operációs rendszerek csak korlátozott mértékben támogatják az MTP-fájllátviteli módot. Meg kell nyitnia a Garmin meghajtót egy Windows® operációs rendszeren. Használja a(z) Garmin Express™ alkalmazást a zenefájlok az eszközről való eltávolításához.

## Pulzusfunkciók

A karóra csuklóalapú pulzusmonitorral rendelkezik, és kompatibilis a mellkasra helyezhető pulzusmonitorokkal. A pulzusadatokat a pulzusszám összefoglalóban tekintheti meg. Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

Az alapértelmezett összefoglalónál számos pulzusszámfüggő funkció érhető el.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Az aktuális pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. Látható az elmúlt négy óra pulzusszámának grafikonja, amely a legmagasabb és legalacsonyabb pulzusszámot is mutatja.                                                      |
|  | Az aktuális stressz-szint. Az óra a stressz-szint megbecsléséhez leméri az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az alacsonyabb szám alacsonyabb stressz-szintet jelez.                                                        |
|  | Az aktuális Body Battery™ energiaszint. Az óra az alvás-, stressz- és tevékenységadatok alapján számítja ki az aktuális energiatartalékokat. A nagyobb szám nagyobb energiatartalékot jelez.                                              |
|  | A vér oxigénnel való aktuális telítettsége. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez.<br><b>MEGJEGYZÉS:</b> a véroxigénszint-érzékelő a karóra hátoldalán található. |

## Csuklón mért pulzus

### Csuklón viselhető pulzusmérő beállításai

Tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza az **Egészség és jólét > Csuklón mért pulzus** lehetőséget.

**Állapot:** a csuklón viselhető pulzusmérő be- és kikapcsolása. Az alapértelmezett érték az Automatikus, amely automatikusan a csuklón viselhető pulzusmérőt használja, kivéve, ha Ön külső pulzusmérőt párosít.

**MEGJEGYZÉS:** a csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásával a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő is kikapcsol. A véroxigénszint-mérő összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést.

**Forrásváltás:** használatával az óra és a külső szívritmusmonitor viselése esetén kiválaszthatja a legjobb forrást a pulzusszám meghatározásához. További részletekért látogasson el a [www.garmin.com/dynamicsourceswitching/](http://www.garmin.com/dynamicsourceswitching/) weboldalra.

**Úszás közben:** a csuklón viselhető pulzusmérő engedélyezése vagy letiltása úszási tevékenységek közben.

**Rendellenes pulzusszámriasztások:** beállíthatja óráját, hogy figyelmeztessen, ha pulzusa egy bizonyos célérték fölé vagy alá megy (*Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása, 67. oldal*).

**Pulzus leadása:** lehetővé teszi a pulzusadatok párosított eszközre történő továbbítását (*Pulzusadatok továbbítása, 67. oldal*).

### Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt várja meg, amíg a  ikon folyamatosan világít.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.

**MEGJEGYZÉS:** ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

### A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolása

A Csuklón mért pulzus alapértelmezetten az Automatikus értékre van beállítva. Az óra automatikusan a csuklón viselhető szívritmusmonitort használja, ha ANT+® vagy Bluetooth® kapcsolaton keresztül nincs kompatibilis szívritmusmonitor párosítva az órához.

**MEGJEGYZÉS:** a csuklóalapú pulzusmérő kikapcsolásával a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő és a csuklómozdulat beállítása is kikapcsol (*A képernyőbeállítások megváltoztatása, 114. oldal*).

1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.

2 Válassza ki az **Egészség és jólét > Csuklón mért pulzus > Állapot > Kikapcsolás** lehetőséget.

## Pulzusszám úszás közben

### ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszíni úszáshoz használható. Ha a készüléket búvárkodáshoz használja, károsíthatja a terméket, és érvényteleníti a garanciát.

Az óra csuklóalapú pulzusmérési funkciója úszási tevékenységekhez is használható. Az óra kompatibilis mellkason viselhető szívritmusmonitorokkal is, például a(z) HRM-Pro™ sorozat tartozékaival. Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni (*Mellkasi pulzusszám úszás közben*, 80. oldal).

## Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

### ⚠ VIGYÁZAT

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám legalább tíz percig tartó inaktivitás után a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. Ez a funkció nem értesíti, ha a pulzusszáma a Garmin Connect™ alkalmazásban beállított alvási ablak alatt a kiválasztott küszöbérték alá esik. Ez a funkció nem értesíti semmilyen lehetséges szívbetegségről, és nem célja semmilyen orvosi állapot vagy betegség kezelése vagy diagnosztizálása. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.

Lehetősége van a pulzusszám küszöbértékének beállítására.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza az **Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Rendellenes pulzusszámriasztások** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Magas riasztás** vagy az **Alacsony riasztás** lehetőséget.
- 4 Állítsa be a pulzusszám küszöbértékét.

Minden alkalommal, amikor a pulzusszám a küszöbérték alá vagy fölé megy, az óra rezegni kezd, és megjelenít egy üzenetet.

## Pulzusadatok továbbítása

Pulzusadatait elküldheti az órájáról, majd megtekintheti a párosított készülékeken. A pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**TIPP:** a tevékenységbeállítások testreszabásával lehetősége van a pulzusadatok automatikus továbbítására egy tevékenység megkezdésekor (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások*, 103. oldal). Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® kerékpár-számítógépre.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza az **Egészség és jólét > Csuklón mért pulzus > Pulzus leadása** lehetőséget.
    - Tartsa nyomva a **LIGHT** gombot a vezérlőmenü megnyitásához, majd válassza a  lehetőséget.
- MEGJEGYZÉS:** opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása*, 46. oldal).

- 2 Nyomja meg a **START** gombot.

Az óra megkezdí a pulzusadatok továbbítását.

- 3 Párosítsa óráját a kompatibilis készülékével.

**MEGJEGYZÉS:** a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin® kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

- 4 Nyomja meg a **STOP** gombot a pulzusadatok továbbításának leállításához.

## Pulzusadatok továbbítása tevékenység közben

Forerunner® karórán beállíthatja, hogy a karóra automatikusan továbbítsa a pulzusadatokat egy tevékenység megkezdésekor. Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® kerékpár-számítógépre.

**MEGJEGYZÉS:** a pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Nyomja meg a  ikont.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki a **Pulzus leadása** lehetőséget.

A Forerunner karóra megkezdí a pulzusadatok továbbítását.

**MEGJEGYZÉS:** nem jelzi semmi, hogy a karóra tevékenység közben pulzusadatokat közvetít.

6 Kezdje el a tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 10. oldal*).

7 Párosítsa óráját a kompatibilis készülékével.

**MEGJEGYZÉS:** a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin® kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

**TIPP:** a pulzusadatok továbbításának leállításához állítsa le a tevékenységet (*Tevékenység befejezése, 10. oldal*).


## Pulzoximéter

Órájához egy csuklón viselhető pulzoximéter tartozik, amely a véroxigén perifériás szaturációjának (SpO2) mérésére szolgál. A magasság növekedésével a véroxigénszint csökkenhet.

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést (*A pulzoximéter leolvasása, 68. oldal*). Az egész napos méréseket is bekapcsolhatja (*Az egésznapos üzemmód bekapcsolása, 69. oldal*). Ha mozgás közben tekinti meg a pulzoximéter-összefoglalót, a karóra elemzi az oxigénszaturációt és a tengerszint feletti magasságot. A magassági profil jelzi, hogyan változnak a pulzoximetriás értékek a tengerszint feletti magassághoz képest.

Az órán a pulzoximéter által mért érték oxigénszaturációs százalékként és színnel jelölve jelenik meg a grafikonon. Garmin Connect™ fiókjában további részleteket tekinthet meg a pulzoximéter által mért adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy) oldalra.

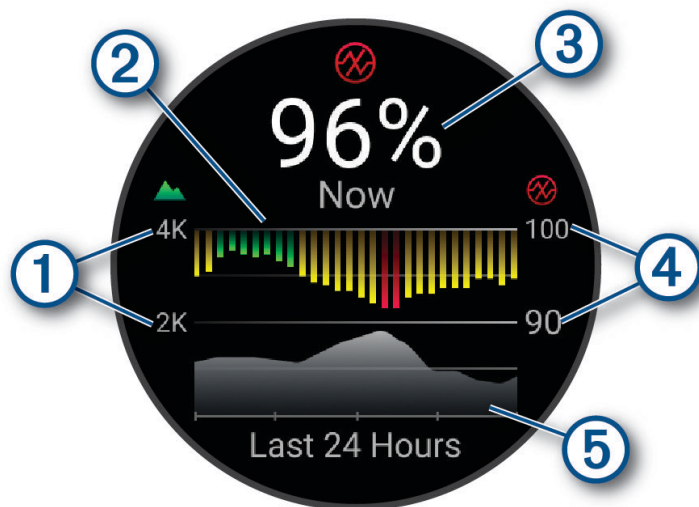

|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| ① | A magassági skála.                                                |
| ② | Az elmúlt 24 óra átlagos oxigénszaturációs értékeinek grafikonja. |
| ③ | A legutóbbi oxigénszaturációs érték.                              |
| ④ | Az oxigénszaturáció százalékos skálája.                           |
| ⑤ | Az elmúlt 24 órában mért magassági értékek grafikonja.            |

### A pulzoximéter leolvasása

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést. A widget megjeleníti a legutóbbi véroxigén-szaturáció százalékos értékét, az elmúlt 24 óra átlagértékeit, valamint az elmúlt 24 óra tengerszint feletti magasságát.

**MEGJEGYZÉS:** a pulzoximéter widget első megtekintésekor az órának fognia kell a műholdas jeleket a tengerszint feletti magasság meghatározásához. Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.

1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a pulzoximéter widget megtekintéséhez.

2 Nyomja meg a **START** gombot az összefoglaló részleteinek megtekintéséhez.

3 Nyomja meg a **START** gombot, majd válassza a **Mérés indítása** lehetőséget a pulzoximetriás mérés megkezdéséhez.

4 Maradjon mozdulatlan 30 másodpercig.

**MEGJEGYZÉS:** amennyiben túl aktív ahhoz, hogy az óra képes legyen meghatározni a véroxigénszintjét, a százalékos érték helyett egy üzenet jelenik meg. Néhány percnyi inaktivitás után újra megpróbálhatja a mérést. A legpontosabb eredmény érdekében tartsa az órát viselő kezét a szíve magasságában, míg az óra megméri a véroxigén-szaturációját.

### A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció bekapcsolása

Beállíthatja óráját, hogy alvás közben folyamatosan mérje a véroxigén-telítettség értékét.

**MEGJEGYZÉS:** a szokatlan alvászpozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO2 értékekhez vezethetnek.

1 A véroxigénszint-mérő összefoglalóban tartsa lenyomva az  gombot.

2 Válassza ki a **Pulzoximéter-opciók > Alvás közben** lehetőséget.

### Az egészsznapos üzemmód bekapcsolása

1 A véroxigénszint-mérő összefoglalóban tartsa lenyomva az  gombot.

2 Válassza ki a **Pulzoximéter-opciók > Egész nap** lehetőséget.

Az óra automatikusan elemzi az oxigénszaturációt a nap folyamán, amikor éppen nem mozog.

**MEGJEGYZÉS:** az egészsznapos mód bekapcsolása csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

### Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az óra megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Szilikon vagy nejlon pántot használjon.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

## Navigáció

A készülék által kínált GPS navigációs funkciók segítségével megtekintheti az útvonalát egy térképen, helyeket menthet el vagy megtalálhatja a hazafelé vezető utat.



## Útvonalak

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy letöltsék a más felhasználók által létrehozott útvonalakat. A Garmin® nem vállal felelősséget a harmadik felek által létrehozott útvonalak biztonságosságával, pontosságával, megbízhatóságával, teljességével vagy aktualitásával kapcsolatban. Ön saját felelősségére használja a harmadik felek által létrehozott útvonalakat.

Garmin Connect™ fiókjából útvonalakat küldhet eszközére. Az eszközre történő mentés után eszközén követheti az útvonalat.

Egy elmentett útvonalat követhet egyszerűen csak azért is, mert az egy jó útszakasz. Például menthet és követhet egy kerékpárbarát útvonalat a munkába menéshez.

Egy elmentett útvonalat a korábban meghatározott teljesítménycélok elérése vagy túlteljesítése érdekében is követhet. Ha például az eredeti pályát 30 perc alatt lefutották, akkor Ön egy Virtual Partner® ellen versenyezve megpróbálhatja kevesebb mint 30 perc alatt lefutni a pályát.

### Útirány követése készülékén

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva az **≡** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Útvonalak** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy útvonalat.
- 6 Válassza ki az **Pálya indítása** lehetőséget.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 7 A navigáció elindításához nyomja meg a **START** gombot.

### Körpálya létrehozása

A készülék képes létrehozni egy körpályát egy meghatározott távolság és navigációs irány alapján.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Futás** vagy **Kerékpározás** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Körpálya** lehetőséget.
- 5 Adja meg a pálya teljes távolságát.
- 6 Válassza ki az irányt.

A készülék legfeljebb három pályát képes létrehozni. A pályák megtekintéséhez nyomja meg a **DOWN** gombot.

- 7 Egy pálya kiválasztásához nyomja meg a **START**.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A navigáció megkezdéséhez válassza az **Indulás** lehetőséget.
  - A pálya térképen való megtekintéséhez és a térkép pásztázásához vagy nagyításához válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - A pályához tartozó fordulók listájának megtekintéséhez válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.
  - A pálya egy magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a **Magasságprofil** lehetőséget.
  - A pálya elmentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
  - A pályához tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza az **Emelkedők megtekintése** lehetőséget.

## Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban

Hogy létrehozhaszon egy pályát a Garmin Connect alkalmazásban, rendelkeznie kell Garmin Connect-fiókkal ([Garmin Connect™](#), 92. oldal).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** ikont.
- 2 Válassza ki a **Tréning & tervezés > Útvonalak > Útvonal létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válasszon pályatípust.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** a pályát elküldheti a készülékére ([Pálya küldése a készülékére](#), 71. oldal).

### Pálya küldése a készülékére

A(z) Garmin Connect™ alkalmazással létrehozott pályát elküldheti készülékére ([Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban](#), 71. oldal).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** ikont.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Útvonalak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy pályát.
- 4 Válassza ki az  ikont.
- 5 Válasszon ki kompatibilis készüléket.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Útvonal részleteinek megtekintése

Mielőtt egy útvonalon navigálna, megtekintheti az útvonaladatokat.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Útvonalak** lehetőséget.
- 5 Egy útvonal kiválasztásához nyomja meg a **START** gombot.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A navigáció megkezdéséhez válassza az **Pálya indítása** lehetőséget.
  - Egyéni tempósáv létrehozásához válassza a **PacePro** lehetőséget.
  - Az útvonal során tett erőfeszítései elemzésének létrehozásához vagy megtekintéséhez válassza a **Teljesítménysegéd** lehetőséget.
  - Az útvonal térképen való megtekintéséhez és a térkép pásztázásához vagy nagyításához válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - Ha a másik végéről szeretné elkezdni az útvonalat, válassza az **Pálya elvégzése fordított sorrendben** lehetőséget.
  - Az útvonal egy magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a **Magasságprofil** lehetőséget.
  - Az útvonal nevének megváltoztatásához válassza a **Név** elemet.
  - Az útvonalhoz tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza az **Emelkedők megtekintése** lehetőséget.
  - Az útvonal törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

## Hely mentése

Elmentheti az aktuális helyet, ha később vissza kíván navigálni oda.

**MEGJEGYZÉS:** a vezérlőmenühöz különböző opciókat is hozzáadhat (*A vezérlőmenü testreszabása, 46. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.
- 2 Válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Mentett helyek megtekintése és szerkesztése

**TIPP:** a helyeket a vezérlőmenüből mentheti el (*Vezérlők, 43. oldal*).

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy mentett helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget a hely adatainak megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez.

### Navigáció a célhoz

A készülék segítségével elnavigálhat egy úti célhoz vagy követhet egy útvonalat.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció** lehetőséget.
- 5 Válasszon kategóriát.
- 6 Válaszoljon a képernyőn megjelenő üzenetekre az úti cél kiválasztásához.
- 7 Válassza az **Menj!** lehetőséget.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 8 A navigáció elindításához nyomja meg a **START**.

### Navigálás egy érdekes helyre

Ha az órára telepített térképadatok érdekes helyeket is tartalmaznak, elnavigálhat ezekre a helyekre.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Érdekes helyek** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.  
Megjelenik az aktuális hely közelében található érdekes helyek listája.
- 5 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
  - Másik hely közelében történő kereséshez válassza a **Keresés a közelben** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
  - Egy érdekes hely név szerinti kereséséhez válassza a **Keresés betűzéssel** lehetőséget, majd adjon meg egy nevet.
  - Közeli érdekes helyek kereséséhez válassza a **Körülöttem** lehetőséget (*Navigálás a Körülöttem funkcióval, 75. oldal*)
- 6 Válasszon egy érdekes helyet a keresési találatokból.
- 7 Válassza az **Indulás** lehetőséget.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 8 A navigáció elindításához nyomja meg a **START** gombot.

### Érdekes helyek

#### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

## Navigálás a Mutat és megy funkció használatával


A készüléket egy távolban lévő objektum, például egy víztorony felé irányíthatja, rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Mutat és megy** lehetőséget.
- 5 Irányítsa az óra tetejét egy objektumra, majd nyomja meg a **START** gombot.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 6 A navigáció elindításához nyomja meg a **START** gombot.

## Navigálás a kezdőpontra egy tevékenység során

Az aktuális tevékenység kezdőpontjához egyenes vonalban vagy a megtett út mentén is visszatanavigálhat. Ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- 1 Tevékenység közben nyomja meg a **STOP** gombot.
- 2 Válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **TracBack** lehetőséget.
  - Ha nem rendelkezik támogatott térképpel, vagy közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy egyenes vonalban navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.
  - Ha nem közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy lépésről lépésre történő utasításokkal navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.

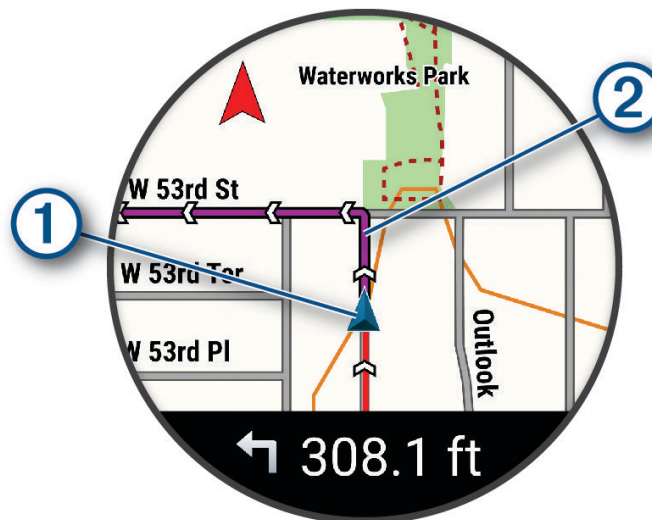

A térképen megjelenik a jelenlegi tartózkodási helye ① és a követendő útvonal ②.

## Útvonalra vonatkozó utasítások megjelenítése

Az útvonalra vonatkozóan megjelenítheti a fordulónkénti utasításokat.

- 1 Navigálás közben tartsa lenyomva a **≡** gombot.
- 2 Válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.  
Megjelenik a fordulónkénti utasítások listája.
- 3 További irányok megtekintéséhez nyomja meg a **DOWN** gombot.

## Navigáció leállítása

- A navigáció leállításához és a tevékenység folytatásához tartsa lenyomva a **≡** ikont, majd válassza ki a **Navigációt leállít** vagy **Pálya leállítása** lehetőséget.
- A navigáció leállításához és a tevékenység elmentéséhez nyomja meg az **STOP** ikont, és válassza ki a **Mentés** ikont.

## Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból

### ÉRTESÍTÉS

Az Ön felelőssége, hogy körültekintően kezelje helyadatai másokkal való megosztását. Mindig pontosan legyen tisztában azzal, hogy kikkel osztja meg helyadatait, és hogy nyugodtan megoszthatja-e adatait az adott személyekkel.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az útvonallal kompatibilis Garmin® készülék iPhone® készülékhez csatlakozik Bluetooth® technológiával.

Megoszthatja a hely- és egyéb adatokat a Apple® Maps alkalmazásból kompatibilis Garmin készülékére.

- 1 A Apple Maps alkalmazásban válasszon egy helyet.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Szükség esetén a Garmin Connect alkalmazásban válassza a Garmin készüléket.  
Értesítés jelenik meg a Garmin Connect alkalmazásban, amely azt jelzi, hogy a helyszín most már elérhető a készüléken (*GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről, 74. oldal*).

### GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről

A Garmin Connect™ alkalmazással megoszthat egy helyszínt a Apple® Maps alkalmazásból az órára, és az adott helyszíntre navigálhat (*Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból, 74. oldal*).

- 1 Amikor helyszínértesítést kap az órán, válassza a  ikont.  
Az óra megjeleníti a helyszínadatokat.  
**TIPP:** a rendszer menti a helyszínt az órára. A helyszín későbbi megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot, és válassza a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget, és válasszon tevékenységet.
- 3 Az úti cél eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Navigálás a megosztott helyszíntre tevékenység során

Ezt a funkciót GPS-t használó tevékenységekhez szánták. Ha a GPS ki van kapcsolva a tevékenységhez, később tekintheti meg a helyszínt.

**TIPP:** a rendszer menti a helyszínt az órára. A helyszín későbbi megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot, és válassza a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.

Megosztott helyszíneket fogadhat az órán, és adott helyekre navigálhat (*Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból, 74. oldal*).

- 1 Indítson el egy GPS-tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 10. oldal*).  
Az óra értesítést jelenít meg egy megosztott helyszín nevével.
- 2 Válassza a  ikont a megosztott helyszíntre való navigáláshoz.
- 3 Az úti cél eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Térkép

Karórája többféle Garmin® térképadat megjelenítésére képes, beleértve a topográfiai kontúrokat, a közeli érdekes helyeket, a pályák térképeit és a golfpályákat is. A Térképkezelő segítségével további térképeket tölthet le vagy kezelheti a térképtárhelyet.

További térképadatok vásárlásához és a kompatibilitási információk megtekintéséhez látogasson el a [garmin.com/maps](https://garmin.com/maps) weboldalra.

A  mutatja helyzetét a térképen. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy vonal jelzi a térképen.

### A térkép megtekintése

Bármilyen GPS-tevékenységhez hozzáadhatja a térképet adatképernyőként (*Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal*).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget a térkép megnyitásához:
  - A térkép tevékenység megkezdése nélküli megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot, majd válassza a **Térkép** elemet.
  - Menjen ki a szabadba, indítson el egy GPS-tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 10. oldal*), majd nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a térkép görgetéséhez.
- 2 Szükség esetén várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget a térkép pásztázásához és nagyításához:

- Az érintőképernyő használatához érintse meg a térképet, érintéssel húzza át a célkereszt pozícióját, majd nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.  
az érintőképernyő nem minden tevékenységnél van engedélyezve ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 103. oldal](#)).
  - A gombok használatához tartsa lenyomva a  ikont, válassza a **Nagyítás** lehetőséget, és nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.
- MEGJEGYZÉS:** a **START** gomb megnyomásával válthat a felfelé és lefelé pásztázás, a balra és jobbra pásztázás, valamint a nagyítás/kicsinyítés között.

## Navigálás a Körülöttem funkcióval

A Körülöttem funkció segítségével közeli érdekes helyekhez és útvonalpontokhoz navigálhat.

**MEGJEGYZÉS:** a karórára telepített térképadatoknak érdekes helyeket is tartalmazniuk kell az azokhoz való navigáláshoz.

- 1 A térképen állva tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Körülöttem** lehetőséget.  
Érdekes helyeket és útvonalpontokat jelző ikonok jelennek meg a térképen.
- 3 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a térkép egy részének kijelöléséhez.
- 4 Nyomja meg a **START** gombot.  
Megjelenik a kijelölt térképrészen található érdekes helyek és útvonalpontok listája.
- 5 Válassza ki a helyet.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az **Indulás** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
  - Az adott hely térképen való megtekintéséhez válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - A hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
  - A helyre vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az **Megtekintés** lehetőséget.

## A térkép témájának módosítása

A térképtéma módosítható úgy, hogy a tevékenységtípushoz optimalizált térképadatokat jelenítsen meg. Például a nagy kontrasztú térképtémák jobb láthatóságot biztosítanak kihívást jelentő környezetben.

- 1 Kezdje el a szabadtéri tevékenységet.
- 2 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 3 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza ki a **Térkép > Térkép témája** lehetőséget.
- 5 Válasszon beállítást.

## Iránytű

Az órán automatikus kalibrációval rendelkező 3 tengelyű iránytű van. Az iránytű funkciói és a megjelenése függ az Ön tevékenységétől, attól, hogy engedélyezve van-e a GPS, és hogy éppen egy célállomásra navigál-e. Az iránytű beállításait manuálisan is módosíthatja ([Iránytű beállítása, 108. oldal](#)).

## Magasságmérő és barométer

A karóra egy belső magasságmérőt és barométert is tartalmaz. A karóra folyamatosan gyűjti a magassági és nyomásadatokat, még alacsony energiafelhasználású üzemmódban is. A magasságmérő a nyomásváltozások alapján jeleníti meg a hozzávetőleges magasságot. A barométer környezeti nyomásadatokat jelenít meg azon rögzített magasság alapján, ahol a magasságmérő legutóbb kalibrálva volt ([A magasságmérő beállításai, 109. oldal](#)).

## Érzékelők és tartozékok

Az Forerunner® karóra több belső érzékelővel is rendelkezik, emellett további vezeték nélküli érzékelőket párosíthat a tevékenységeihez.

### Vezeték nélküli érzékelők

Órája ANT+® és Bluetooth® technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)). A készülékek párosítását követően testre szabhatja az opcionális adatmezőket ([Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal](#)). Ha az órát érzékelővel együtt csomagban vásárolta, akkor azok már párosítva vannak.

Az egyes Garmin® érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) adott érzékelőről szóló oldalára.

| Érzékelő típusa    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ütőérezékelők      | A Approach® CT10 golfütő-érezékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DogTrack           | Lehetővé teszi adatok fogadását egy kompatibilis kézi kutyanyomkövető eszközről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| eBike              | Óráját eBike kerékpárral használva kerékpáradatokat tekinthet meg, például az akkumulátorral és a hatótávolsággal kapcsolatos információkat kerékpározás közben.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bővített kijelző   | A Bővített kijelző üzemmód használatával Forerunner® 965 órája adatképernyőit megjelenítheti egy kompatibilis Edge® kerékpár-számítógépen kerékpározás vagy triatlon közben.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Külső pulzusmérő   | Használhat külső érzékelőt, például HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Fit szériás szívritmusmonitort, hogy megtekinthesse a szívritmusadatokat a tevékenységek során. Egyes szívritmusmonitorok adatokat is tudnak tárolni, illetve részletes futási adatokat is nyújtanak ( <a href="#">Futási dinamika, 78. oldal</a> ) ( <a href="#">Futási teljesítmény, 78. oldal</a> ).                                                                          |
| Lépésszámláló      | A lépésszámláló segítségével a GPS használata helyett rögzítheti a tempót és távolságot, amikor beltéren edz, vagy a gyenge a GPS-jel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fejhallgató        | Bluetooth-fejhallgatóval hallgathatja az Forerunner 965 órájára feltöltött zenét ( <a href="#">Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 88. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| inReach            | Az inReach® távirányító funkció lehetővé teszi az inReach műholdas kommunikációs készülék vezérlését Forerunner órája használatával ( <a href="#">inReach® távirányító használata, 82. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lámpák             | A helyzetérzékelés javítása érdekében használhat Varia™ okos kerékpárvilágítást. A Varia fényszórós radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben ( <a href="#">A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 81. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                       |
| Izomoxigén         | Edzés közben az izomoxigén-érezékelő segítségével a hemoglobinnal és az izomoxigén-szaturációval kapcsolatos adatokat tekinthet meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teljesítmény       | A Rally™ vagy a Vector™ teljesítménymérő kerékpárpedálok segítségével megtekintheti óráján a teljesítményadatokat. A teljesítményszónák beállíthatja úgy, hogy azok megfeleljenek a céljainak és képességeinek ( <a href="#">A teljesítményszónák beállítása, 85. oldal</a> ), vagy tartományriasztásokat is használhat, hogy értesítést kapjon arról, ha elér egy meghatározott teljesítményszónát ( <a href="#">Riasztás beállítása, 106. oldal</a> ). |
| Radar              | A(z) Varia hátsó kerékpárradar használatával javíthatja a helyzetérzékelést, és riasztásokat kaphat a közeledő járművekről. A Varia hátsó lámpás radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben ( <a href="#">A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 81. oldal</a> ).                                                                                                                                                          |
| RD Pod             | A Running Dynamics Pod használatával futási dinamikával kapcsolatos adatokat rögzíthet, és a karóráján megtekintheti azokat ( <a href="#">Futási dinamika, 78. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Váltás             | Az elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) Forerunner óra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Shimano Di2        | A(z) Shimano® Di2™ elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) Forerunner óra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Okos edzőeszköz    | Karóráját használhatja egy okos szobakerékpár-edzőeszközzel az ellenállás szimulálásához pálya követése, kerékpározás vagy edzés során ( <a href="#">Beltéri edzőeszköz használata, 19. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sebesség/pedálütem | Sebességérzékelőket vagy lépésütem-érezékelőket csatlakoztathat kerékpárjához, és megtekintheti az adatokat kerékpározás közben. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét ( <a href="#">Kerék-méret és kerület, 136. oldal</a> ).                                                                                                                                                                                                       |

| Érzékelő típusa | Leírás                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempe           | A tempe™ hőmérséklet-érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol így környezeti hőmérsékletnek van kitéve, ezáltal pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként tud szolgálni. |
| VIRB            | A VIRB® távirányító funkciójának segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját az órájáról ( <i>VIRB® Távirányító, 82. oldal</i> ).                                                    |

## Vezeték nélküli érzékelők párosítása

Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy vezeték nélküli érzékelőt az ANT+® vagy Bluetooth® technológia használatával, párosítania kell az órát és az érzékelőt. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van. A csatlakozási típusokról bővebb információt itt talál: [www.garmin.com/hrm\\_connection\\_types](http://www.garmin.com/hrm_connection_types).

- 1 Vegye fel a szívritmusmonitort, telepítse az érzékelőt vagy nyomja meg a gombot az érzékelő bekapcsolásához.

**MEGJEGYZÉS:** a párosítással kapcsolatos információkat a vezeték nélküli érzékelő felhasználói kézikönyvében találja.

- 2 Helyezze az órát az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.

**MEGJEGYZÉS:** párosítás közben a többi érzékelőtől legalább 10 m-re (33 láb) legyen.

- 3 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

- 4 Válassza az **Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Összes érzékelő keresése** lehetőséget.
- Válassza ki az érzékelője típusát.

Az érzékelő és az óra párosítását követően az érzékelő állapota Keresés Csatlakoztatva állapotba vált. Az érzékelőadatok az adatképernyőn vagy egyéni adatmezőn jelennek meg. Az opcionális adatmezőket testre szabhatja (*Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal*).

## Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság

A HRM 600, HRM-Fit™ és HRM-Pro™ sorozatok tartozékai a felhasználói profil és az érzékelő által minden egyes lépésnél mért mozgás alapján kiszámítják a futási tempót és a távolságot. A pulzusmérő akkor adja meg a futási tempót és a távolságot, ha a GPS nem érhető el, például futópádon végzett futás közben. A ANT+® technológia vagy a biztonságos Bluetooth® technológia segítségével csatlakoztatott kompatibilis Forerunner® óráján megtekintheti a futási tempót és a távolságot. Ezeket a harmadik felektől származó kompatibilis alkalmazásokban is megtekintheti.

A tempó és a távolság pontossága a kalibrálással javul.

**Automatikus kalibrálás:** a karóra alapértelmezett beállítása az **Auto kalibrálás**. A pulzusmérő tartozék minden alkalommal kalibrációt végez, amikor a szabadban fut, és csatlakoztatva van kompatibilis Forerunner órájához.

**MEGJEGYZÉS:** az automatikus kalibrálás nem működik beltéri, terep vagy ultrafutás tevékenységeknél (*Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez, 77. oldal*).

**Manuális kalibrálás:** kiválaszthatja a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, miután futópádon futott a csatlakoztatott pulzusmérő tartozékával (*A futópádon megtett távolság kalibrálása, 17. oldal*).

## Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez

- Frissítse a Forerunner® karóra szoftverét (*Termékfrissítések, 121. oldal*).
- Teljesítsen több kültéri futást a GPS és a csatlakoztatott HRM 600, HRM-Fit™, vagy HRM-Pro™ sorozatú kiegészítővel. Fontos, hogy a szabadtéri tempó egyezzen a futópádon elért tempóval.
- Ha homokon vagy mély hóban fut, lépjen az érzékelőbeállításokba, és kapcsolja ki az **Auto kalibrálás** funkciót.
- Ha korábban már csatlakoztatott egy kompatibilis lépésszámlálót ANT+® kapcsolaton keresztül, állítsa a lépésszámláló állapotát **Kikapcsolás** értékre, vagy távolítsa el a csatlakoztatott érzékelők listájából.
- Fusson a futópádon manuális kalibrálással (*A futópádon megtett távolság kalibrálása, 17. oldal*).
- Ha nem látszik pontosnak az automatikus és a manuális kalibrálás, lépjen az érzékelőbeállításokba, és válassza a **HRM tempó és távolság > Kalibrációs adatok visszaállítása** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** megpróbálhatja kikapcsolni az **Auto kalibrálás** funkciót, és manuálisan újra elvégezni a kalibrálást (*A futópádon megtett távolság kalibrálása, 17. oldal*).

## Futási teljesítmény

A Garmin® futási teljesítményt a mért futási dinamikai információk, a felhasználó testtömege, a környezeti adatok és egyéb érzékelőadatok alapján számítja ki a rendszer. A teljesítménymérés megbecsüli, hogy a futó mekkora teljesítményt alkalmaz az útfelületen, és wattban jeleníti meg ezt az értéket. A futási teljesítmény mérési eszközként való használata egyes futóknak jobban megfelel, mint a tempó vagy a pulzusszám. A futási teljesítmény a pulzusszámnál érzékenyebb lehet az erőfeszítés szintjének jelzésére, és számításba veszi az emelkedőket, a lejtőket és a szelet, amit a tempó mérése viszont nem. További információkért látogasson el a [www.garmin.com/performance-data/running/](http://www.garmin.com/performance-data/running/) weboldalra.

A futási teljesítmény egy kompatibilis futási dinamika tartozékkal vagy az óra érzékelőivel mérhető. Testre szabhatja a futási teljesítmény adatmezőit a leadott teljesítmény megtekintéséhez és az edzés korrigálásához (*Adatmezők, 126. oldal*). A teljesítményriasztások beállításával értesítést kaphat, ha elér egy adott teljesítményszórást (*Tevékenységriasztások, 105. oldal*).

A futási teljesítménytartományok hasonlóak a kerékpározási teljesítménytartományokhoz. A zónák értékei a nem, a súly és az átlagos képességek alapértelmezett értékein alapulnak, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. A zónákat manuálisan módosíthatja az óráján vagy Garmin Connect™-fiókja segítségével (*A teljesítményszórást beállítása, 85. oldal*).

### A futási teljesítmény beállításai

Tartsa lenyomva a  gombot, válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy futási tevékenységet, válassza a tevékenységbeállításokat, majd válassza a **Futási teljesítmény** lehetőséget.

**Állapot:** engedélyezi vagy letiltja a Garmin® futási teljesítményadatok rögzítését. Ezt a beállítást akkor érdemes módosítani, ha inkább harmadik féltől származó futási teljesítményadatokat szeretne használni.

**Forrás:** lehetővé teszi, hogy kiválassza, melyik készüléket használja a futási teljesítményadatok rögzítésére.

Az Intelligens mód opcióval automatikusan észleli és használja a futásdinamikai kiegészítőt, ha az rendelkezésre áll. Az óra csuklóalapú futási adatokat használ, ha egy kiegészítő sincs csatlakoztatva.

**Szél figyelembevétele:** engedélyezi vagy letiltja a széladatok használatát a futási teljesítmény kiszámításakor.

A széladat az óra által mért sebesség, haladási irány és barométeradatok, valamint a telefonon elérhető széladatok kombinációja.

## Futási dinamika


A futási dinamika valós idejű visszajelzést ad a futási stílusáról. A Forerunner® óra gyorsulásmérővel rendelkezik, amely öt futási mérőszámot számol ki. Az összes futási mérőszám megtekintéséhez párosítania kell Forerunner óráját HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Pro™ sorozatú tartozékával, vagy egyéb olyan futásdinamikai tartozékkal, ami méri a törzs mozgását. További információkért látogasson el a [www.garmin.com/performance-data/running/](http://www.garmin.com/performance-data/running/) weboldalra.

| Metrikus                   | Érzékelő típusa                | Leírás                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lépésütem                  | Óra vagy kompatibilis tartozék | A lépésszám a lépések száma percenként. A teljes lépésszámot jeleníti meg (bal és jobb összesen).                                                                                                              |
| Lépéshossz                 | Óra vagy kompatibilis tartozék | A lépéshossz az egyik talajérintéstől a másikig tartó a lépés hossza. Mérése méterben történik.                                                                                                                |
| Függőleges oszcilláció     | Óra vagy kompatibilis tartozék | A függőleges oszcilláció azt mutatja meg, hogy futás közben mennyire lendül ki függőleges irányban. A felsőtest függőleges mozgását jeleníti meg centiméterekben.                                              |
| Függőleges arány           | Óra vagy kompatibilis tartozék | A függőleges arány a lépéshossz függőleges kilengésének arányát határozza meg. Ez egy százalékos érték. Az alacsonyabb érték rendszerint jobb futási stílust jelez.                                            |
| Talajérintési idő          | Óra vagy kompatibilis tartozék | A talajérintési idő az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt. Mértékegysége az ezredmásodperc.<br><b>MEGJEGYZÉS:</b> a talajérintésre vonatkozó adatok gyaloglás közben nem érhetők el. |
| Talajérintési időegyensúly | Csak kompatibilis tartozékok   | A talajérintési időegyensúly a futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutatja. Ez egy százalékos érték. Például 53,2 százalék, jobbra vagy balra mutató nyílal.                   |

### Edzés futási dinamikával

Az óra automatikusan csuklóalapú futási dinamikát használ, kivéve, ha egy kompatibilis futásdinamikai kiegészítővel párosítja (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal*). Bármilyen futási tevékenységhez hozzáadhat egy futási dinamika képernyőt (*Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal*).

- 1 Nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon ki egy futási tevékenységet.
- 2 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Menjen el futni.
- 4 Görgessen a futási dinamika képernyőhöz a mérőszámok megtekintéséhez.

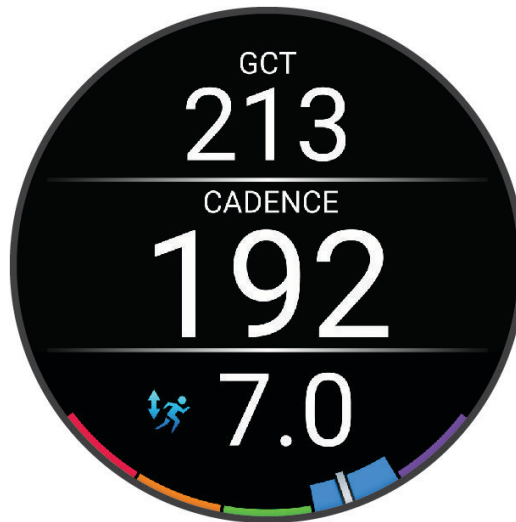

**Remember:** a talajérintési idő egyensúlya csak kompatibilis futásdinamikai kiegészítő használata esetén érhető el.

- 5 Szükség esetén tartsa lenyomva a  ikont annak szerkesztéséhez, hogy a futási dinamika adatai hogyan jelenjenek meg.

## Színmérce és futási dinamika adatok

A futási dinamika képernyőn megjelenik a színes mérő az elsődleges mérőszámhoz. Elsődleges mérőszámként megjeleníthető a lépésütem, a függőleges kilengés, a talajérintési idő, a talajérintési idő egyensúlya vagy a függőleges arány. A színes mérő megmutatja, hogy az Ön futási dinamika adatai hogyan viszonyulnak más futókéhoz. A színzónák százaléktartományok alapján alakultak.

A Garmin® sok különböző szintű futót kutatott. A piros és narancs színű mezőkben megadott értékek a kevésbé tapasztalt vagy lassabb futókra jellemzők. A zöld, kék és lila mezőkben megadott értékek a tapasztaltabb vagy gyorsabb futókra jellemzők. A tapasztaltabb futókat rövidebb talajérintési idő, kisebb függőleges kilengés, kisebb függőleges arány és nagyobb lépésütem jellemzi, mint a kevésbé tapasztalt futókat. Azonban a magasabb futóknak általában kicsit lassabb a lépésütemük, hosszabbak a lépéseik, és a függőleges kilengésük kicsit nagyobb. A függőleges arány a függőleges kilengés elosztva a lépéshosszal. Nincs összefüggésben a magassággal.

A futási dinamikával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/performance-data/running/](http://www.garmin.com/performance-data/running/) oldalra. A futási dinamika adataival kapcsolatos további elméletekért és interpretációkért keressen futással kapcsolatos közismert publikációkat és weboldalakat.

| Színzóna                                                                                         | Százalékérték a zónában | Lépésszám tartománya | Talajérintési idő tartománya |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
|  Lila         | >95                     | >183 lépés/perc      | <218 ms                      |
|  Kék          | 70 – 95                 | 174–183 lépés/perc   | 218–248 ms                   |
|  Zöld         | 30 – 69                 | 164–173 lépés/perc   | 249–277 ms                   |
|  Narancssárga | 5 – 29                  | 153–163 lépés/perc   | 278–308 ms                   |
|  Piros        | <5                      | <153 lépés/perc      | >308 ms                      |

## Talajérintési idő egyensúlyadatai

A talajérintési idő egyensúlya a futás szimmetriáját méri, és a teljes talajérintési idő százalékos arányában jelenik meg. Például a balra mutató nyíljal jelölt 51,3% azt jelzi, hogy a futó több időt tölt úgy a talajon, hogy a bal lábára nehezedik. Ha az adatképernyőn két szám látható, például 48–52, akkor a bal láb a 48%, a jobb láb pedig az 52%.

| Színzóna                     | Piros    | Narancssárga | Zöld            | Narancssárga | Piros    |
|------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| Szimmetria                   | Gyenge   | Megfelelő    | Jó              | Megfelelő    | Gyenge   |
| Többi futó százalékos aránya | 5%       | 25%          | 40%             | 25%          | 5%       |
| Talajérintési idő egyensúlya | >52,2% B | 50,8–52,2% B | 50,7% B–50,7% J | 50,8–52,2% J | >52,2% J |

A futási dinamika fejlesztése és tesztelése során a Garmin® csapata arra jutott, hogy egyes futóknál összefüggés van a sérülések és a nagyobb egyensúlyhiány között. Sok futó esetében a talajérintési idő egyensúlya emelkedőn és lejtőn való haladásakor hajlamosabb jobban eltérni az 50–50 aránytól. A futóedzők többsége egyetért azzal, hogy a szimmetrikus futási forma számít jónak. Az élvonalbeli futóknak általában fürgék és kiegyensúlyozottak a lépéseik.

Futás közben figyelheti a mérőt vagy az adatmezőt, de Garmin Connect™ fiókjában megtekintheti az összesítést is. Más futási dinamikai adatokhoz hasonlóan a talajérintési idő egyensúlya is egy mennyiségi mérőszám, amelynek segítségével többet tudhat meg a futási szokásairól.

### Függőleges kilengés és függőleges arány adatai

A függőleges kilengés és a függőleges arány adattartományai az érzékelőtől függően kissé eltérőek, és az is számít, hogy a mellkason helyezték-e el az érzékelőt (HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Pro™ sorozatú tartozékok) vagy a derékon (Running Dynamics Pod tartozék).

| Színzóna     | Százalékérték a zónában | Függőleges kilengési tartomány (mellkas) | Függőleges kilengési tartomány (derék) | Függőleges arány (mellkas) | Függőleges arány (derék) |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Lila         | >95                     | <6,4 cm                                  | <6,8 cm                                | <6,1%                      | <6,5%                    |
| Kék          | 70 – 95                 | 6,4–8,1 cm                               | 6,8–8,9 cm                             | 6,1–7,4%                   | 6,5–8,3%                 |
| Zöld         | 30 – 69                 | 8,2–9,7 cm                               | 9,0–10,9 cm                            | 7,5–8,6%                   | 8,4–10,0%                |
| Narancssárga | 5 – 29                  | 9,8–11,5 cm                              | 11,0–13,0 cm                           | 8,7–10,1%                  | 10,1–11,9%               |
| Piros        | <5                      | >11,5 cm                                 | >13,0 cm                               | >10,1%                     | >11,9%                   |

### Tippek a hiányzó futásdinamikai adatokhoz

Ez a témakör a kompatibilis futásdinamikai tartozék használatával kapcsolatos tippeket tartalmazza. Ha a tartozék nem csatlakozik az órához, az óra automatikusan csuklóalapú futási dinamikára vált át.

- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e futásdinamikai tartozékkal, mint amilyen a HRM 600, HRM-Fit™, vagy HRM 600 szériájú tartozék.
- Párosítsa újra a futási dinamika tartozékot az órával az utasításoknak megfelelően.
- Ha Ön egy HRM 600 kiegészítőt használ, nyílt kapcsolat használata helyett párosítsa azt az órájával a biztonságos Bluetooth® kapcsolat használatával.

A csatlakozási típusokról bővebb információt itt talál: [www.garmin.com/hrm\\_connection\\_types](http://www.garmin.com/hrm_connection_types).

- Ha HRM-Fit vagy HRM-Pro™ sorozatú tartozékot használ, párosítsa órájával az ANT+® technológia használatával (és ne a Bluetooth technológia használatával).
- Ha a futási dinamika adatkijelzője csak nullákat mutat, ellenőrizze, hogy a tartozékot a megfelelő oldalon viseli-e.

**MEGJEGYZÉS:** néhány adat nem jelenik meg gyaloglás közben (*Futási dinamika*, 78. oldal).

### Mellkasi pulzusszám úszás közben

A HRM 600, a HRM-Pro™ sorozat, a HRM-Swim™ és a HRM-Tri™ pulzusmérő tartozékok úszás közben rögzítik és tárolják a pulzusadatokat. A pulzusadatok megtekintéséhez hozzáadhat pulzusadatmezőket (*Az adatképernyők testreszabása*, 105. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** a mellkasi pulzusadatok nem láthatók a kompatibilis karórákon, miközben a pulzusmérő víz alatt van.

A tárolt pulzusszámadatok későbbi megtekintéséhez el kell kezdenie egy időzített tevékenységet a párosított órán. A nem a vízben töltött pihenőidő alatt a pulzusmérő tartozék pulzusadatokat küld a karórának. A karóra automatikusan letölti a tárolt pulzusadatokat, amikor elmenti az időzített úszási tevékenységet. A pulzustartozéknak az adatok letöltése közben a vízben kívül, aktív állapotban és a karóra (3 m) hatótávolságán belül kell lennie. Pulzusadatait a megfigyelési előzményekben és Garmin Connect™ fiókjában is megtekintheti.

Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

## Opcionális kerékpársebesség- vagy pedálozásiütem-érzékelő

Kompatibilis kerékpárérzékelő vagy pedálozásiütem-érzékelő használatával adatokat küldhet az órára.

- Párosítsa az érzékelőt az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)).
- Állítsa be a kerékméretet ([Kerékméret és kerület, 136. oldal](#)).
- Menjen el kerékpározni ([Tevékenység megkezdése, 10. oldal](#)).

## Edzés teljesítménymérőkkel

- A Forerunner® készülékkel kompatibilis teljesítménymérők (például Rally™ és Vector™) listája a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) weboldalon található.
- További információkért tekintse át a teljesítménymérő felhasználói kézikönyvét.
- Úgy állítsa be a teljesítményszórákat, hogy azok megfeleljenek a céljainak és képességeinek ([A teljesítményszórák beállítása, 85. oldal](#)).
- A tartományriasztások segítségével értesítést kaphat, ha elér egy adott teljesítményszóráját ([Riasztás beállítása, 106. oldal](#)).
- Szükség esetén tesztre szabhatja a teljesítmény adatmezőit ([Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal](#)).

## Kerékpározási dinamika

A kerékpározási dinamika azt méri, hogyan fejt ki erőt tekerés közben és a pedál mely részére, lehetővé téve, hogy megismerje sajátos kerékpározási módját. Annak megismerése, hogy hogyan és hol hozz létre teljesítményt, lehetővé teszi a hatékonyabb edzést és a kerékpár használatának kiértékelését.

**MEGJEGYZÉS:** a kerékpározási dinamikai használatához egy kompatibilis, kettős érzékelésű, ANT+® technológiát alkalmazó teljesítménymérővel kell rendelkeznie.

További információkért látogasson el a [www.garmin.com/performance-data](http://www.garmin.com/performance-data) webhelyre.

## Az elektronikus váltók használata

A kompatibilis elektronikus váltók, például a Shimano® Di2™ váltók használata előtt párosítania kell azokat Forerunner® készülékével ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)). Az opcionális adatmezőket tesztre szabhatja ([Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal](#)). Az Forerunner készülék az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.

## Helyzetérzékelés

### FIGYELMEZTETÉS

A Varia™ készülék javíthatja a helyzetfelismerést. Nem helyettesíti a kerékpáros figyelmét és megalapozott döntését. Mindig figyeljen környezetére és a kerékpárt legjobb tudása szerint, biztonságosan vezesse. Ennek elmulasztása súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

Forerunner® készüléke együtt használható a Varia intelligens kerékpár-világítással és hátsó radarral ([Vezeték nélküli érzékelők, 76. oldal](#)). További tudnivalókért lásd a Varia készülék felhasználói kézikönyvét.

## A Varia™ kamera vezérlőinek használata

### ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok tilthatják vagy szabályozhatják videó, hang vagy fénykép rögzítését, illetve megkövetelhetik, hogy a felvételen szereplő minden fél tisztában legyen a felvétel tényével, és járuljon hozzá a felvételhez. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes törvényt, előírást és minden egyéb korlátozást azokban az országokban, ahol a készüléket használni kívánja.

A Varia kameravezérlés használata előtt párosítania kell a tartozékot az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal](#)).

### 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Adja hozzá a **RCT KAMERA** vezérlőt az órájához ([A vezérlőmenü testreszabása, 46. oldal](#)).
- Adja hozzá a **RCT KAMERA** widgetet az órájához ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal](#)).

### 2 A **RCT KAMERA** vezérlőn vagy widgeten válasszon egy opciót:

- A kamerabeállítások megtekintéséhez válassza a  >  lehetőséget.
- Válassza a  >  lehetőséget az út rögzítéséhez.
- Fénykép készítéséhez válassza a  lehetőséget.
- Videóklip mentéséhez válassza a  lehetőséget.

## tempe™

Készüléke kompatibilis a tempe hőmérséklet-érzékelővel. Az érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként szolgál. A tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel a hőmérsékletadatok megjelenítéséhez. További információkért lásd a tempe érzékelő utasításait [www.garmin.com/manuals/tempe](http://www.garmin.com/manuals/tempe).

## inReach® távirányító

Az inReach távirányító funkció lehetővé teszi inReach műholdas kommunikációs készülékének vezérlését Forerunner® órájával. A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos további információkért látogasson el a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) weboldalra.

### inReach® távirányító használata

Az inReach távirányító funkció használata előtt hozzá kell adnia az inReach összefoglalót az összefoglaló-készlethez (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal*).

- 1 Kapcsolja be az inReach műholdas kommunikációs készüléket.
- 2 Forerunner® órája számlapján nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot az inReach widget megtekintéséhez.
- 3 Az inReach műholdas kommunikációs készülék kereséséhez nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Az inReach műholdas kommunikációs készülék párosításához nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - SOS-üzenet küldéséhez válassza az **SOS-jelzés kezdeményezése** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.
  - Szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenetek > Új üzenet** lehetőséget, válassza ki az üzenet névjegyeit, írja be az üzenet szövegét, vagy válasszon egy gyors szöveges üzenet opciót.
  - Egy előre beállított üzenet küldéséhez válassza az **Előre beállított üzenet elküldése** lehetőséget, majd válassza ki az üzenetet a listából.
  - Az időzítő és a tevékenység közben megtett távolság megtekintéséhez válassza a **Követés** lehetőséget.

## VIRB® Távirányító

A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját.

### VIRB® akciókamera vezérlése

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információkért lásd a *VIRB sorozat felhasználói kézikönyvét*.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 Párosítsa VIRB kameráját Forerunner® az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal*).  
A VIRB widget bekerül a widget-készletbe.
- 3 A VIRB widget megtekintéséhez a számlapon nyomja meg a **UP** or **DOWN** gombot.
- 4 Szükség esetén várja meg, amíg az óra csatlakozik a kamerához.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Videó rögzítéséhez válassza a **Rögzítés indítása** lehetőséget.  
Az Forerunner képernyőjén megjelenik a videoszámláló.
  - Ha videofelvétel közben szeretne fényképet készíteni, nyomja meg a **DOWN** gombot.
  - A videofelvétel leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.
  - Fénykép készítéséhez válassza a **Fénykép készítése** lehetőséget.
  - Fényképsorozat készítéséhez válassza a **Sorozatfelvétel készítése** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódba kapcsolásához válassza a **Kamera alvó módba** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódból való felébresztéséhez válassza a **Kamera ébresztése** lehetőséget.
  - A video- és fényképbeállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

### VIRB® akciókamera vezérlése tevékenység során

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információkért lásd a *VIRB sorozat felhasználói kézikönyvét*.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 Párosítsa VIRB kameráját Forerunner® karórájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 77. oldal*).  
A kamera párosításakor a rendszer egy VIRB adatképernyőt ad hozzá a tevékenységekhez.

- 3 Tevékenység során nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a VIRB adatképernyő megtekintéséhez.
- 4 Szükség esetén várja meg, amíg karórája csatlakozik a kamerához.
- 5 Tartsa lenyomva a **≡** gombot.
- 6 Válassza a **VIRB** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A kamera tevékenységidőzítőn keresztüli vezérléséhez válassza a következőket: **Beállítások > Rögzítési mód > Időzítő indítása/leállítása**.  
**MEGJEGYZÉS:** a videofelvétel automatikusan elindul, illetve leáll, amikor Ön elkezd vagy befejez egy tevékenységet.
  - A kamera menüopciókon keresztüli vezérléséhez válassza a következőket: **Beállítások > Rögzítési mód > Kézi**.
  - A videofelvétel manuális rögzítéséhez válassza a **Rögzítés indítása** lehetőséget.  
A Forerunner képernyőjén megjelenik a videoszámláló.
  - Ha videofelvétel közben szeretne fényképet készíteni, nyomja meg a **DOWN** gombot.
  - A videofelvétel manuális leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.
  - Több fénykép sorozatfelvétel üzemmódban történő készítéséhez válassza a **Sorozatfelvétel készítése** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódba kapcsolásához válassza a **Kamera alvó módba** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódból való felébresztéséhez válassza a **Kamera ébresztése** lehetőséget.

# Felhasználói profil

A felhasználói profilt az órán vagy a Garmin Connect™ alkalmazásban frissítheti.

## A felhasználói profil beállítása

Frissítheti nemét, születési idejét, magasságát, testsúlyát, csuklóját, valamint pulzusszám-tartományának, teljesítménytartományának és kritikus úszási sebességének (CSS) beállításait ([Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése, 54. oldal](#)). Az óra ezeket az információkat a pontos edzésadatok kiszámításához használja.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Felhasználói profil** elemet.
- 3 Válasszon beállítást.

### Nemi beállítások

Az óra első beállításakor ki kell választania egy nemet. A legtöbb fitness- és edzési algoritmus bináris. A legpontosabb eredmények érdekében a Garmin® azt ajánlja, hogy válassza a születésekor meghatározott nemét. A kezdeti beállítást követően testreszabhatja a profilbeállításokat Garmin Connect™-fiókjában.

**Profil és adatvédelem:** lehetővé teszi a nyilvános profilján található adatok testreszabását.

**Felhasználói beállítások:** beállíthatja a nemét. Ha a Nincs megadva lehetőséget választja, a bináris bemenetet igénylő algoritmusok az óra első beállításakor megadott nemet fogják használni.

### Fitness-kor megtekintése

Fitness-kora ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű személyéhez. Fitness-kora meghatározásához órája felhasznál bizonyos adatokat, például az Ön életkorát, testtömegindexét (BMI), nyugalmi pulzusszámát és intenzív tevékenységi előzményeit. Ha rendelkezik Index™ mérleggel, órája a BMI helyett a testzsírszázalék mérőszámot használja fitness-kora meghatározásához. Mozgással és életmódváltással befolyásolni lehet a fitness-kort.

**MEGJEGYZÉS:** a fitness-kor legpontosabb meghatározásához töltsse ki teljesen a felhasználói profilt ([A felhasználói profil beállítása, 84. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a **Felhasználói profil > Fitness-kor** lehetőséget.

## A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

### Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat ([Pulzustartomány-számítások, 85. oldal](#)) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

### A pulzuszónák beállítása

Az óra a kezdeti beállítás során megadott felhasználói profil adatait használja az alapértelmezett pulzuszónák meghatározásához. Külön pulzuszámzónákat állíthat be a sportprofilokhoz, például a futáshoz, kerékpározáshoz és úszáshoz. A tevékenység legpontosabb kalóriaadataiért állítsa be a maximális pulzusszámát. Manuálisan is beállíthat minden egyes pulzuszónát, és megadhatja a nyugalmi pulzusát is. Garmin Connect™-fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményszónák > Pulzusszám** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Maximális pulzusszám** lehetőséget, majd adja meg a maximális pulzusértékét.

Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a maximális pulzusszámot egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 86. oldal](#)).

- 4 Válassza az **Tejsavküszöb pulzusszám** lehetőséget, majd adja meg a tejsavküszöbhez tartozó pulzusértéket ([Tejsavküszöb, 36. oldal](#)).

Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a tejsavküszöböt egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 86. oldal](#)).

- 5 Válassza a **Nyugalmi pulzus > Egyedi beállítása** lehetőséget, majd adja meg a nyugalmi pulzusértékét. Használhatja az óra által mért átlagos nyugalmi pulzusszámot vagy beállíthat egyedi nyugalmi pulzusszámot.
- 6 Válassza a **Tartományok > Ez alapján:** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
- Válassza a **Ütés/perc** elemet a zónák ütés/percben történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
  - Válassza a **Max pulzus%** lehetőséget a zónáknak a maximális pulzus százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
  - Válassza a **%PZ.TARTALÉK** elemet a zónáknak a pulzustartalék százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
  - Válassza az **% Tejsavküszöb pulzusszám** lehetőséget a zónáknak a tejsavküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 8 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 9 Válassza a **Sport pulzusszám** lehetőséget, majd válasszon ki egy sportprofil, amelyhez külön pulzusszám-tartományokat szeretne hozzáadni (opcionális).
- 10 Ismételje meg a lépéseket a sport-pulzuszónák hozzáadásához (opcionális).

## A pulzuszónák óra által történő automatikus beállítása

Az alapértelmezett beállítások lehetővé teszik az óra számára a maximális pulzusszám meghatározását és a pulzuszónáknak a maximális pulzusszám százalékaként történő beállítását.

- Ellenőrizze, hogy pontosak-e a felhasználói profiljában lévő beállítások ([A felhasználói profil beállítása, 84. oldal](#)).
- Fusson gyakran a csuklóra vagy mellkasra helyezett pulzusmonitorral.
- Próbáljon ki pár pulzustréningtervet, melyek a Garmin Connect™ fiókján keresztül érhetőek el.
- Garmin Connect fiókját használva tekintse meg a pulzustrendjeit és az egyes zónákban eltöltött időt.

## Pulzustartomány-számítások

| Tartomány | % / max. pulzus-szám | Vonatkozó megerőltetési szint                                       | Előnyök                                                              |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1         | 50–60%               | Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés                             | Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt               |
| 2         | 60–70%               | Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges | Alapvető szív- és érrendszeri edzés, leveztetéshez megfelelő tempó   |
| 3         | 70–80%               | Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni                          | Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez |
| 4         | 80–90%               | Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés                | Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet      |
| 5         | 90–100%              | Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés          | Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt    |

## A teljesítményszónák beállítása

A teljesítményszónák alapértelmezett értékeit használják nem, súly és átlagos képességek alapján, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. Ha ismeri a funkcionális teljesítményküszöb (FTP) vagy a teljesítményküszöb (TP) értékét, miután megadta, engedélyezheti, hogy a szoftver automatikusan kiszámítsa a teljesítményszónákat. A Garmin Connect™ fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza ki a **Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményszónák > Teljesítmény** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza a **Ez alapján:** lehetőséget.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Watt** elemet a zónák megtekintéséhez és szerkesztéséhez wattban.
  - Válassza ki a **FTP %** vagy **% TP** lehetőséget a zónáknak a teljesítményküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 6 Válassza ki az **FTP** vagy **Küszöbteljesítmény** lehetőséget, majd adja meg az értéket.  
Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a teljesítményküszöböt egy tevékenység közben (*Teljesítménymérések automatikus észlelése, 86. oldal*).
- 7 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 8 Ha szükséges, válassza ki a **Minimális** elemet, és adjon meg egy minimális teljesítményértéket.

## Teljesítménymérések automatikus észlelése

Az Automatikus észlelés funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A karóra automatikusan érzékeli a maximális pulzusszámot és a tejsavküszöböt az adott tevékenység során. Kompatibilis teljesítménymérővel párosítva a karóra automatikusan érzékeli a funkcionális küszöbteljesítményt (FTP) az adott tevékenység során.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményzónák > Automatikus észlelés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beállítást.

# Zene

**MEGJEGYZÉS:** Forerunner® 965 órájához három különböző zenelejátszási lehetőség áll rendelkezésre.

- Külső szolgáltatótól származó zenék
- Személyes hangtartalmak
- A telefonon tárolt zenék

Lehetősége van Forerunner 965 órájára hangtartalmakat letölteni számítógépéről vagy egy külső szolgáltatótól, így akkor is hallgathat zenét, amikor telefonja nincs kéznél. Az órán található hangtartalmak lejátszáshoz Bluetooth® fejhallgatót is csatlakoztathat.

## Személyes hangtartalom letöltése

Mielőtt személyes hangtartalmat küldene órájára, telepítse a Garmin Express™ alkalmazást számítógépére ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Számítógépéről személyes .mp3 és .m4a kiterjesztésű hangfájlokat is feltöltheti Forerunner® 965 órájára. További tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: [www.garmin.com/musicfiles](http://www.garmin.com/musicfiles).

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást számítógépén, válassza ki óráját, majd a **Zene** elemet.  
**TIPP:** Windows® számítógép esetén válassza a  lehetőséget, és keresse meg a hangfájlokat tartalmazó mappát. Apple® számítógép esetén a Garmin Express alkalmazás az Ön iTunes® könyvtárát használja.
- 3 A **Saját zenék** vagy **iTunes könyvtár** listáján válasszon ki egy hangfájl-kategóriát (pl. zeneszámok vagy lejátszási listák).
- 4 Jelölje be a hangfájlok jelölőnégyzetét, majd válassza a **Küldés a készülékre** elemet.
- 5 A hangfájlok eltávolításához válasszon ki egy kategóriát a Forerunner 965 listában, jelölje be a jelölőnégyzeteket, és válassza az **Eltávolítás a készülékről** lehetőséget.

## Csatlakozás külső szolgáltatóhoz

Mielőtt külső szolgáltatótól származó zenét vagy hangfájlokat tölthetne le órájára, csatlakoztatnia kell a szolgáltatót az órájához.

További lehetőségeikért töltsse le a Connect IQ™ alkalmazást telefonjára ([garmin.com/connectiqapp](http://garmin.com/connectiqapp)).

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza a **Connect IQ™ áruház** elemet.
- 3 Harmadik fél zeneszolgáltató telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Tartsa lenyomva a **DOWN** gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 5 Válassza ki a zeneszolgáltatót.

**MEGJEGYZÉS:** ha másik szolgáltatót szeretne választani, tartsa lenyomva a  ikont, válassza a Zeneszolgáltatók lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól

Mielőtt külső szolgáltatótól töltené le hangtartalmakat, csatlakozzon egy Wi-Fi®-hálózatra ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 92. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a **DOWN** gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 3 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy csatlakoztatott szolgáltatót.
- 5 Válasszon egy lejátszási listát vagy egyéb elemet az órára történő letöltéshez.
- 6 Szükség esetén nyomja meg a **BACK** gombot, amíg a rendszer nem kéri a szolgáltatással való szinkronizálásra.

**MEGJEGYZÉS:** a hangtartalmak letöltése meríti az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége alacsony, előfordulhat, hogy csatlakoztatnia kell óráját egy külső áramforráshoz.

## Lecsatlakozás egy külső szolgáltatóról

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját karóráját.
- 3 Válassza a **Zene** elemet.

- 4 Válasszon ki egy telepített külső szolgáltatót, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat, és csatlakoztassa le az adott külső szolgáltatót az óráról.

## Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása

A Forerunner® 965 órán található zene lejátszásához először csatlakoztasson Bluetooth fejhallgatót.


- 1 Helyezze a fejhallgatót az óra 2 m-es (6,6 ft.) körzetébe.
- 2 Engedélyezze a fejhallgatón a párosítási módot.
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza ki a **Zene > Fejhallgató > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 A párosítás befejezéséhez válassza ki a fejhallgatót.

## Zenehallgatás

- 1 Tartsa lenyomva a **DOWN** gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Szükség esetén csatlakoztassa Bluetooth® fejhallgatóját (*Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 88. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget:
  - A számítógépről az órára letöltött zeneszámok meghallgatásához válassza a **Saját zenék** (*Személyes hangtartalom letöltése, 87. oldal*).
  - Válassza ki a **Vezérlés a telefonon** lehetőséget, ha a zenelejátszást telefonjáról kívánja vezérelni.
  - Külső szolgáltatótól származó zenék lejátszásához válassza ki a szolgáltató nevét és válasszon egy lejátszási listát.
- 5 Válassza ki a  lehetőséget.

## Zenelejátszás-vezérlők

**MEGJEGYZÉS:** a zenelejátszás vezérlése a kiválasztott zeneforrástól függően eltérő lehet.

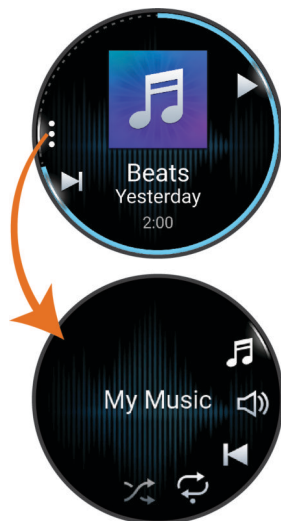

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Válassza ki további zenelejátszás-vezérlők megtekintéséhez.                                                                                                                    |
|  | A kiválasztott forráson található hangfájlok és lejátszási listák böngészése.                                                                                                  |
|  | A hangerő beállítása.                                                                                                                                                          |
|  | Az aktuális hangfájl lejátszása vagy szüneteltetése.                                                                                                                           |
|  | Ugrás a lejátszási lista következő hangfájljára.<br>Nyomva tartva előreteker az aktuális hangfájlon belül.                                                                     |
|  | Az aktuális hangfájl ismételt elindítása.<br>Kétszer kiválasztva visszaugrik a lejátszási lista előző hangfájljára.<br>Nyomva tartva visszateker az aktuális hangfájlon belül. |
|  | Az ismétlési mód módosítása.                                                                                                                                                   |
|  | A véletlen sorrendű lejátszás módjának módosítása.                                                                                                                             |

## Zenelejátszás vezérlése csatlakoztatott telefonon

- 1 Telefonján kezdjen el lejátszani egy dalt vagy lejátszási listát.
- 2 Forerunner® 965 karóráján tartsa lenyomva a **DOWN** gombot bármely képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 3 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 4 Válassza a **Zene > Zeneszolgáltatók > Vezérlés a telefonon** lehetőséget.

## A hangmód módosítása

A zenelejátszási mód sztereóóról monóra állítható.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Zene > Hang** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

# Csatlakoztathatóság

A csatlakozási funkciók akkor érhetők el az órájához, amikor párosítja egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 90. oldal](#)). További funkciók is rendelkezésre állnak, ha az órát Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatja ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 92. oldal](#)).

## Telefoncsatlakoztatási funkciók

A telefoncsatlakoztatási funkciók akkor érhetők el az Forerunner® órájához, amikor a Garmin Connect alkalmazással párosítja azt ([A telefon párosítása, 90. oldal](#)).

- A Garmin Connect, a Connect IQ™ és további alkalmazások alkalmazásfunkciói ([Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások, 92. oldal](#))
- Widgetek ([Összefoglalók, 26. oldal](#))
- Vezérlőmenü funkciói ([Vezérlők, 43. oldal](#))
- Biztonsági és nyomonkövetési funkciók ([Biztonsági és nyomon követési funkciók, 97. oldal](#))
- Telefonos interakciók, például értesítések ([Bluetooth® értesítések engedélyezése, 90. oldal](#))

## A telefon párosítása

Az óra kapcsolt funkcióinak használatához az órát közvetlenül a Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül párosítsa, és ne a telefon Bluetooth® beállításain keresztül.

- 1 A kezdeti beállítás során az órán válassza a  ikont, amikor a rendszer arra kéri, hogy párosítsa telefonját.  
**MEGJEGYZÉS:** ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, tartsa lenyomva az  gombot, majd válassza a **Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.
- 2 Olvassa be a QR-kódot telefonjával, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási és beállítási folyamat elvégzéséhez.

## Bluetooth® értesítések engedélyezése

Az értesítések engedélyezése előtt párosítania kell az órát egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 90. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Csatlakoztathatóság > Telefon > Értesítések > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Általános használat** vagy a **Tevékenység közben** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az értesítés típusát.
- 5 Válassza ki az állapot-, hang- és rezgésbeállításokat.
- 6 Nyomja meg a **BACK** gombot.
- 7 Válassza ki az adatvédelem és időtúllépés beállításokat.
- 8 Nyomja meg a **BACK** gombot.
- 9 Válassza az **Aláírás** lehetőséget, ha aláírást szeretne hozzáadni a szöveges válaszüzenetekhez.

## Értesítések megtekintése

- 1 A számlapon nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válasszon ki egy értesítést.
- 4 További opciókért nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot.

## Bejövő telefonhívás fogadása

Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott telefonra, a Forerunner® óra megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  ikont.  
**MEGJEGYZÉS:** a hívó féllel csatlakoztatott telefonja használatával beszélhet.
- A hívás elutasításához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a **Válasz** elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.

**MEGJEGYZÉS:** szöveges üzenet küldéséhez Android™ technológiával rendelkező kompatibilis Bluetooth® telefonhoz kell csatlakoznia.

## Szöveges üzenet megválaszolása

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak kompatibilis Android™ telefonokhoz érhető el.

Amikor szöveges üzenetben kap értesítést karórájára, egy üzenetlistából gyors választ küldhet. Az üzenetek testreszabását a Garmin Connect™ alkalmazásban végezheti el.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Ezekre a szöveges üzenetekre szokásos korlátozások, illetve a szolgáltatótól és az előfizetéstől függően díjak vonatkozhatnak. A szöveges üzenetekre vonatkozó korlátozásokkal és díjakkal kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A számlapon nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot, és válasszon ki egy szöveges üzenet értesítést.
- 3 Nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Válassza a **Válasz** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy üzenetet a listából.  
A telefon SMS üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.

### Értesítések kezelése

Kompatibilis telefonjával kezelheti a Forerunner® órán megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- iPhone® használata esetén az iOS® értesítési beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg az órán.
- Android™ telefon használata esetén a Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások > Értesítések** lehetőséget.

### A Bluetooth® telefonkapcsolat kikapcsolása

A Bluetooth telefonkapcsolatot a vezérlőmenüben kapcsolhatja ki.

**MEGJEGYZÉS:** opciókat adhat a vezérlőmenühöz ([A vezérlőmenü testreszabása, 46. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva az **LIGHT** ikont a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a  ikont a(z) Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolásához Forerunner® óráján.  
A telefon Bluetooth technológiájának kikapcsolásához tekintse át a telefon használati útmutatóját.

### A telefoncsatlakozási riasztások be- és kikapcsolása

Beállíthatja, hogy az Forerunner® óra riasztást küldjön, amikor a párosított telefonnal való, Bluetooth® technológián keresztüli kapcsolat létrejön vagy bontásra kerül.

**MEGJEGYZÉS:** a telefonos csatlakozásra vonatkozó figyelmeztetések alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva.

- 1 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza ki a **Csatlakoztathatóság > Telefon > Csatl. riasztások** lehetőséget.

### Telefonkeresési riasztások be- és kikapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza az **Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Telefon > Telefonkeresési riasztások** lehetőséget.

### GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése

A Forerunner® óra automatikusan tárolja a GPS-helyet, ha a párosított telefon GPS-tevékenység közben lecsatlakozik. Ez a funkció segíthet megtalálni a tevékenység közben elveszett telefont.

- 1 Indítson el egy GPS-tevékenységet.
- 2 Amikor a rendszer arra kéri, hogy navigáljon a készülék utolsó ismert helyére, válassza a  lehetőséget.
- 3 Navigáljon a helyszínhez a térképen ([Navigáció a célhoz, 72. oldal](#)).
- 4 Nyomja meg a **DOWN** gombot a helyre mutató iránytű megtekintéséhez (opcionális).
- 5 Ha az óra a telefon Bluetooth® hatótávolságán belül van, a Bluetooth jelerősség megjelenik a képernyőn.  
A jelerősség egyre erősebb lesz, ahogy közeledik a telefonhoz.

### Hangjelzések leállításása tevékenység közben

Engedélyezheti Forerunner® 965 óráján, hogy motivációs állapottal kapcsolatos értesítéseket játsszon le futás vagy más tevékenység közben. A hangjelzések a csatlakoztatott Bluetooth® fejhallgatón keresztül játszhatók le, amennyiben rendelkezésre áll. Ellenkező esetben a hangjelzések a Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül párosított telefonon hallatszódnak. Hangjelzés közben az óra vagy a telefon lehalkítja az elsődleges hangot a jelzés leállításához.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Hangjelzések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az egyes körök értesítéseinek meghallgatásához válassza a **Körriasztás** lehetőséget.
  - Ha szeretné tempó- és sebességadatokat testre szabni a jelzéseket, válassza a **Tempó-/sebes ségriasztás** lehetőséget.
  - Ha szeretné pulzusszámadatokkal testre szabni a jelzéseket, válassza a **Pulzusszámriasztás** lehetőséget.
  - Ha szeretné teljesítményadatokat testre szabni a jelzéseket, válassza a **Teljesítményriasztás** lehetőséget.
  - Ha a tevékenységidőzítő elindításakor és leállításakor szeretné hallani a jelzéseket, beleértve az Auto Pause® funkciót is, válassza az **Időzítőesemények** lehetőséget.
  - Ha szeretné hangjelzésként hallani az edzésre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza az **Edzési figyelmeztet.** lehetőséget.
  - Ha szeretné hangjelzésként hallani a tevékenységre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza a **Tev.riasztások** lehetőséget ([Tevékenységriasztások, 105. oldal](#)).
  - Ha közvetlenül a hangos figyelmeztetés vagy hangjelzés előtt szeretne hallani egy hanglejátszást, válassza a **Hangjelzések** lehetőséget.
  - A hangjelzések nyelvének vagy nyelvjárásának módosításához válassza a **Dialektus** lehetőséget.
  - A jelzések hangjának férfi vagy női hangra történő módosításához válassza a **Hang** lehetőséget.

## Wi-Fi®-n keresztül elérhető funkciók

**Tevékenységek feltöltése Garmin Connect™-fiókjába:** automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect-fiókjába, amint végez a tevékenység rögzítésével.

**Hangtartalom:** lehetővé teszi a külső szolgáltatóktól származó hangtartalmak szinkronizálását.

**Szoftverfrissítések:** letöltheti és telepítheti a legújabb szoftvert.

**Edzések és edzéstervek:** lehetővé teszi, hogy edzéseket és edzésterveket keressen és válasszon ki a Garmin Connect oldalán. A következő alkalommal, amikor az óra Wi-Fi-kapcsolatot létesít, a fájlok átkerülnek az órára.

## Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz

A Wi-Fi-hálózathoz csatlakozás előtt csatlakoztassa karóját az okostelefonon telepített Garmin Connect™ alkalmazáshoz, vagy a számítógépen telepített Garmin Express™ alkalmazáshoz.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Csatlakoztathatóság > Wi-Fi > Saját hálózatok > Hálózatok keresése** lehetőséget.  
A karóra megjeleníti a közeli Wi-Fi -hálózatok listáját.
- 3 Válasszon egy hálózatot.
- 4 Szükség szerint adjon meg egy jelszót a hálózathoz.

A karóra csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. A karóra automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

## Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások

A karórát ugyanazon Garmin® fiók használatával több telefonos Garmin alkalmazáshoz és számítógépes alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.


### Garmin Connect™

A Garmin Connect alkalmazáson keresztül barátaival is kapcsolatba léphet. A Garmin Connect számos nyomkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit: futásait, sétáit, kerékpártúráit, úzásait, gyalogtúráit, triatlonversenyeket stb. Az ingyenes fiók létrehozásához töltse le az alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából [garmin.com/connectapp](https://garmin.com/connectapp), vagy látogasson el a [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com) weboldalra.

**Tárolja tevékenységeit:** miután befejezett és mentett egy tevékenységet a karóján, feltöltheti azt Garmin Connect fiókjába, ahol azok bármikor tárolhatók.

**Elemzze adatait:** a tevékenységről részletes információkat tekinthet meg, például az időt, a távolságot, a magasságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriákat, a lépésszámot, a futási dinamikát, felülnézeti térképet, tempó- és sebességtáblázatokat, valamint egyedi jelentéseket.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos adatok eléréséhez opcionális kiegészítők (pl. pulzusszámmérő) szükséges.

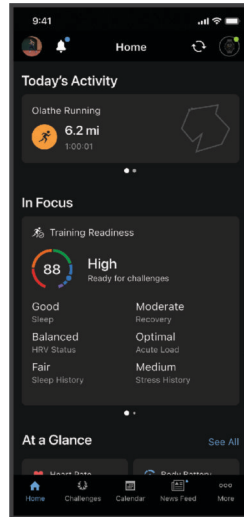

**Tervezze meg az edzést:** kiválaszthat egy fitnesscélt, és betöltheti az egyik napi edzéstervet.

**Kövesse nyomon fejlődését:** nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

**Ossza meg tevékenységeit:** kapcsolatba léphet barátaival, hogy követni tudják egymás tevékenységeit, illetve hivatkozásokat oszthat meg a tevékenységeihez.

**Kezelje beállításait:** a karóráját és a felhasználói beállításait Garmin Connect fiókjában tudja testre szabni.

#### A Garmin Connect™ alkalmazás használata

A telefon és az óra párosítását követően ([A telefon párosítása, 90. oldal](#)) a Garmin Connect alkalmazás segítségével feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect-fiókjába.

- 1 Ellenőrizze, hogy fut-e a telefonon a Garmin Connect alkalmazás.
- 2 Helyezze az órát a telefon 10 m-es (30 ft.) körzetébe.

Az óra automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással, valamint a Garmin Connect-fiókkal.

#### Szoftver frissítése a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével

Az óra szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az óra és egy kompatibilis telefon párosítását ([A telefon párosítása, 90. oldal](#)).

Szinkronizálja óráját a Garmin Connect alkalmazással ([Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect™ segítségével, 94. oldal](#)).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az órának.

#### A Garmin Connect™ használata a számítógépen

A Garmin Express™ alkalmazás számítógépe segítségével összekapcsolja óráját Garmin Connect fiókjával. A Garmin Express alkalmazással feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect fiókjába, illetve adatokat (például edzéseket és edzéstervet) küldhet a Garmin Connect webhelyről az órára. Órájához zenét is hozzáadhat ([Személyes hangtartalom letöltése, 87. oldal](#)). Ezenfelül telepítheti a szoftverfrissítéseket, valamint kezelheti Connect IQ™ alkalmazásait.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) weboldalt.
- 3 Töltse le, majd telepítse a Garmin Express alkalmazást.
- 4 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást, majd válassza az **Készülék hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Szoftver frissítése a Garmin Express™ segítségével

Az eszköz szoftverének frissítéséhez Garmin Connect™ fiókkal kell rendelkeznie, illetve le kell töltenie a Garmin Express alkalmazást.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.  
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express elküldi azt az eszközre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 A frissítési folyamat során ne válassza le az eszközt a számítógépről.

ha már beállította eszközét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, a Garmin Connect automatikusan letöltheti az eszközre az elérhető szoftverfrissítéseket, amikor Wi-Fi-kapcsolatot létesít.

### Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect™ segítségével

**MEGJEGYZÉS:** opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása, 46. oldal*).

1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot a vezérlőmenü megtekintéséhez.

2 Válassza a **Szinkronizálás** lehetőséget.

### Garmin Connect+™ Előfizetés

Finomhangolhatja a rendelkezésre álló adatokat, kapcsolatokat és tréningeket a Garmin Connect fiókjában a Garmin Connect+ előfizetésével. A feliratkozáshoz töltsse le az Garmin Connect alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából, vagy látogasson el a [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com) weboldalra.

**Aktív intelligencia (AI):** kapjon AI-elemzéseket adatairól és tevékenységeiről.

**LiveTrack+:** küldjön LiveTrack szöveges üzeneteket, kapjon személyre szabott profiloldalt, és tekintse meg a korábbi LiveTrack eseményeit.

**Edzési segédlet:** kapjon exkluzív szakértői segítséget a Garmin® Edző edzéstervekhez.

**Teljesítmény-értékek:** tekintse meg az edzési adatokat ahogy Önnek tetszik, testreszabott grafikonokkal és diagramokkal.

**Közösségi funkciók:** szerezzen hozzáférést exkluzív jelvényekhez, jelvényes kihívásokhoz és a kihívásokért járó dupla pontokhoz. Profilja avatárját testreszabható keretekkel frissítheti.

### Connect IQ™ funkciók

Hozzáadhat Connect IQ alkalmazásokat, adatmezőket, összefoglalókat, zeneszolgáltatókat és számlapokat a karórájához a Connect IQ áruházból a karóráján vagy telefonján ([garmin.com/connectiqapp](https://garmin.com/connectiqapp)).

**Számlapok:** lehetővé teszik az óra megjelenésének testre szabását.

**Eszközalkalmazások:** interaktív funkciókkal bővíti az óráját, például összefoglalókkal, valamint új szabadtéri vagy fitness tevékenységtípusokkal.

**Adatmezők:** lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek más módon mutatják be az érzékelők, tevékenységek adatait és a korábbi adatokat. A beépített funkciók és lapok mellé felvehet új Connect IQ adatmezőket.

**Zene:** zeneszolgáltatók hozzáadása az órához.

### Connect IQ™ funkciók letöltése

Mielőtt funkciókat tölthetne le a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell Forerunner® óráját telefonjával (*A telefon párosítása, 90. oldal*).

1 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.

2 Ha szükséges, válassza ki óráját.

3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Connect IQ™ funkciók letöltése a számítógéppel

1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez egy USB-kábel használatával.

2 Látogasson el az [apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) oldalra, és jelentkezzen be.

3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### A Garmin Messenger™ alkalmazás

#### FIGYELMEZTETÉS

A Garmin Messenger alkalmazás inReach® funkciói – beleértve az SOS, a nyomon követés és az inReach™ időjárás funkciót – nem érhetők el csatlakoztatott inReach műholdas kommunikációs készülék és aktív műholdas előfizetés nélkül. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze az alkalmazást.

#### VIGYÁZAT

A Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira nem szabad önmagukban elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

## ÉRTESÍTÉS

Az alkalmazás internetkapcsolattal (a telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával) és a Iridium® műholdas hálózattal egyaránt működik. Mobiladat-kapcsolat használatára esetén párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. Ha hálózati lefedettségű területen tartózkodik, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie a InReach műholdas készüléken a Iridium műholdas hálózat használatához.

Az alkalmazással üzenhet a Garmin Messenger alkalmazás többi felhasználójának, a Garmin® készülékkel nem rendelkező barátait és családtagjait is beleértve. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja a telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat az alkalmazás többi felhasználójával (nincs szükség bejelentkezésre). Az alkalmazásfelhasználók emellett csoportos üzenetküldési listákat is létrehozhatnak SMS-telefonszámok hozzáadásával. A csoportos üzenetküldési listához hozzáadott új tagok az alkalmazás letöltése esetén tekinthetik meg a többi résztvevő üzeneteit.

A telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával küldött üzenetek nem vonnak maguk után adathasználati díjakat vagy egyéb további díjakat a műholdas előfizetése keretein belül. A beérkezett üzenetek díjakat vonhatnak maguk után, ha a rendszer Iridium műholdas hálózaton és internetkapcsolaton keresztül is megkísérli fogadni az üzenetet. A mobiladat-kapcsolati csomagjának standard szövegesüzenet-díjai érvényesek.

A Garmin Messenger alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

### A Messenger funkció használata

#### VIGYÁZAT

A Garmin Messenger™ alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira nem szabad önmagukban elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

## ÉRTESÍTÉS

A Messenger funkció használatához a Forerunner® órának Bluetooth® technológia segítségével csatlakoznia kell egy kompatibilis telefonon futó Garmin Messenger alkalmazáshoz.

Az óra Messenger funkciójával megtekintheti és szerkesztheti a Garmin Messenger telefonos alkalmazásban lévő üzeneteket, és válaszolhat azokra.

1 A **Messenger** összefoglalójának megtekintéséhez nyomja meg a számlapon az **UP** vagy a **DOWN** gombot.

**TIPP:** a Messenger funkció az órán elérhető összefoglalóként, alkalmazásként vagy a vezérlőmenü opciójaként is.

2 Nyomja meg a **START** gombot az összefoglaló megnyitásához.

3 Ha először használja a **Messenger** funkciót, olvassa be a QR-kódot a telefonjával, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

4 Az órán válasszon egy lehetőséget:

- Új üzenet írásához válassza ki az **Új üzenet** lehetőséget, válasszon egy címzettet, majd válasszon egy előre megadott üzenetet, vagy írjon egy sajátot.
- Beszélgetés megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot, és válasszon egy beszélgetést.
- Üzenet megválaszolásához válasszon egy beszélgetést, válassza ki a **Válasz** lehetőséget, majd válasszon egy előre megadott üzenetet, vagy írjon egy sajátot.

### A Garmin Golf™ alkalmazás

A Garmin Golf alkalmazás használatával feltöltheti a Forerunner® készülékén található pontkártyákat, így részletes statisztikákat és ütéselemzéseket tekinthet meg. A Garmin Golf alkalmazás segítségével a golfozók különböző pályákon mérhetik össze tudásukat. Több mint 43 000 pálya ranglistája várja a csatlakozni vágyókat. Létrehozhat egy bajnokságot, és más résztvevőket is meghívhat. Garmin Golf-tagsággal további funkciókat érhet el, többek között a zöldkontúr-adatokat is.

A Garmin Golf alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect™-fiókjával. A Garmin Golf alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## Garmin Share

## ÉRTESÍTÉS

Az Ön felelőssége, hogy körültekintően járjon el, amikor adatokat oszt meg másokkal. Mindig pontosan legyen tisztában azzal, hogy kikkel osztja meg adatait, és hogy nyugodtan megoszthat-e információkat az adott személyekkel.

A Garmin Share funkció lehetővé teszi, hogy a Bluetooth® technológia használatával vezeték nélkül oszthassa meg adatait más kompatibilis Garmin® eszközökkel. Ha a Garmin Share funkció engedélyezve van, és a kompatibilis Garmin eszközök egymás hatósugarán belül vannak, kiválaszthat mentett helyeket, útvonalakat és edzéseket, és azokat közvetlen, biztonságos, eszközök közötti kapcsolaton keresztül, telefon vagy Wi-Fi®-kapcsolat használata nélkül továbbíthatja egy másik eszközre.

### Adatok megosztása a Garmin Share alkalmazással

A funkció használata előtt engedélyeznie kell a Bluetooth® technológiát mindkét kompatibilis eszközön, amelyeknek 3 méter (10 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. Amikor a rendszer kéri, hozzá kell járulnia adatainak az egyéb Garmin® eszközökkel való megosztásához is a Garmin Share alkalmazáson keresztül.

Forerunner® eszköze adatokat tud küldeni és fogadni, ha egy másik kompatibilis Garmin eszközhöz van csatlakoztatva ([Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással, 96. oldal](#)). Arra is lehetősége van, hogy különböző eszközök között továbbítsa adatait. Megoszthat például egy kedvenc útvonalat Edge® kerékpárkomputeréről a kompatibilis Garmin órájával.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a következőt: **Garmin Share > Megosztás**.
- 3 Válasszon kategóriát és azon belül is egy lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Megosztás** lehetőséget.
  - Válassza ki a **Tov. hozzáadása > %1 el. megoszt.** lehetőséget egynél több elem megosztásához.
- 5 Várjon, amíg az eszköz megtalálja a kompatibilis eszközöket.
- 6 Válasszon ki egy eszközt.
- 7 Ellenőrizze, hogy a hatjegyű PIN-kód megegyezik-e mindkét eszközön, és válassza ki a ✓ ikont.
- 8 Várjon, amíg az eszközök továbbítják az adatokat.
- 9 Válassza a **Megoszt. megint** lehetőséget, ha ugyanazokat az elemeket egy másik felhasználóval is meg szeretné osztani (nem kötelező).
- 10 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással

A funkció használata előtt engedélyeznie kell a Bluetooth® technológiát mindkét kompatibilis eszközön, amelyeknek 3 méter (10 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. Amikor a rendszer kéri, hozzá kell járulnia adatainak az egyéb Garmin® eszközökkel való megosztásához is a Garmin Share alkalmazáson keresztül.

- 1 Nyomja meg a **START** a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Garmin Share** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az eszköz megtalálja a hatósugarán belüli kompatibilis eszközöket.
- 4 Válassza ki a ✓ ikont.
- 5 Ellenőrizze, hogy a hatjegyű PIN-kód megegyezik-e mindkét eszközön, és válassza ki a ✓ ikont.
- 6 Várjon, amíg az eszközök továbbítják az adatokat.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Garmin Share beállításai

Tartsa nyomva a  elemet, majd válassza ki a **Csatlakoztathatóság > Garmin Share** lehetőséget.

**Állapot:** lehetővé teszi, hogy a Garmin Share megoldásán keresztül órája adatok küldésére és fogadására legyen képes.

**Eszközök elfelejtése:** eltávolítja az összes eszközt, melyekkel órája adatot osztott meg.

## Biztonsági és nyomon követési funkciók

### VIGYÁZAT

A biztonsági és nyomonkövetési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect™ alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

### ÉRTESÍTÉS

A biztonsági és nyomon követési funkciók használatához csatlakoztatnia kell az Forerunner® órát a Garmin Connect alkalmazáshoz Bluetooth® technológia használatával. Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeket Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/safety](http://www.garmin.com/safety) weboldalra.

**Segítségkérés:** használatával elküldhet egy, a nevét, LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) tartalmazó üzenetet a baleset esetén értesítendő személyeknek.

**Balesetészlelés:** ha a Forerunner óra bizonyos kültéri tevékenységek során balesetet észlel, elküld egy automatizált üzenetet, valamint az Ön LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) a baleset esetén értesítendő személyeknek.

**LiveTrack:** lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyét és edzéseit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi oldalakon, így megtekinthetik elő adatait egy weboldalon.

**Live Event Sharing:** lehetővé teszi, hogy egy esemény során üzeneteket küldhessen barátainak és családtagjainak, akik ezáltal valós időben értesülhetnek az Ön helyzetéről.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az óra csatlakoztatva van egy kompatibilis Android™ okostelefonhoz.

**GroupTrack:** lehetővé teszi, hogy a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn, valós időben nyomon kövesse kapcsolatait.

## A baleset esetén értesítendő személyek megadása

A baleset esetén értesítendő személyek telefonszámait a biztonsági és nyomonkövetési funkciókhoz használjuk.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• ikont.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Baleset esetén értesítendő személyek > Adja meg a baleset esetén értesítendő személyeket** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A baleset esetén értesítendő személyek értesítést kapnak, amikor hozzáadja őket baleset esetén értesítendő személyekként, és elfogadhatják vagy elutasíthatják a kérését. Ha egy partner elutasítja, másik baleset esetén értesítendő személyt kell választania.

## Névjegyek hozzáadása

Legfeljebb 50 névjegyet adhat hozzá a Garmin Connect™ alkalmazásban. A névjegyekhez tartozó e-mail-címek a LiveTrack funkcióval is használhatók. A névjegyek közül hármat baleset esetén értesítendő személyként adhat meg (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 97. oldal*).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ••• ikont.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A névjegyek hozzáadását követően az adatok szinkronizálása szükséges a Forerunner® készüléken végrehajtott módosítások alkalmazásához (*Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect™ segítségével, 94. oldal*).

## A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása

### VIGYÁZAT

A balesetészlelés kiegészítő funkció, és csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre. A Balesetészlelés funkcióra nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect™ alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

## ÉRTESÍTÉS

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, baleset esetén értesítendő személyeket kell megadnia a Garmin Connect alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 97. oldal*). Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés** > **Balesetészlelés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy GPS-tevékenységet.

**MEGJEGYZÉS:** a balesetészlelés csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre.

Ha Forerunner® órája balesetet észlel, és a telefonja csatlakoztatva van, a Garmin Connect alkalmazás az Ön nevét és GPS-pozícióját (ha elérhető) tartalmazó automatikus szöveges üzenetet és e-mailt küld a baleset esetén értesítendő személyeknek. Egy üzenet jelenik meg a készüléken és a párosított telefonon, amely jelzi, hogy a kapcsolattartók 15 másodperc elteltével értesítést kapnak. Ha nincs szükség segítségre, visszavonhatja az automatikus vészhelyzeti üzenetet.

## Segítségkérés

### VIGYÁZAT

A Segítségkérés egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Garmin Connect™ alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

## ÉRTESÍTÉS

Mielőtt segítséget kérhetne, be kell állítania a baleset esetén értesítendő személyeket a Garmin Connect alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 97. oldal*). Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Amikor három rezgést érez, engedje el a gombot a segítségkérés funkció aktiválásához.  
Megjelenik a visszaszámlálási képernyő.

**TIPP:** a visszaszámlálás befejezése előtt a bármely gomb lenyomva tartásával visszavonhatja az üzenetet.

## Élő eseménymegosztás

Az élő eseménymegosztás lehetővé teszi, hogy egy esemény során üzeneteket küldhessen barátainak és családtagjainak, akik ezáltal valós időben értesülhetnek az Ön helyzetéről, beleértve az összesített időt és az utolsó kör idejét is. Az esemény előtt testreszabhatja a címzettek listáját és az üzenet tartalmát a Garmin Connect™ alkalmazásban.

### Élő eseménymegosztás bekapcsolása

Az élő eseménymegosztás használata előtt be kell állítani a(z) LiveTrack a Garmin Connect™ alkalmazásban.

**MEGJEGYZÉS:** a LiveTrack funkciók akkor érhetők el, ha a Forerunner® karóra Bluetooth® technológia segítségével csatlakozik a Garmin Connect alkalmazáshoz egy kompatibilis Android™ telefonnal.

- 1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a következőket: **Biztonság és követés** > **Élő eseménymegosztás**.  
Testreszabhatja az üzenetkiváltókat és az opciókat.
- 2 Menjen ki a szabadba, és válasszon ki egy GPS-tevékenységet Forerunner karóráján.  
ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Válassza ki a  > **Élő eseménymegosztás** > **Megosztás** lehetőséget.  
Az élő események megosztása 24 órán keresztül engedélyezett.
- 4 Válassza ki a **Címzettek** lehetőséget, és adjon hozzá személyeket a névjegyzékből.

## Nézői üzenetküldés

**MEGJEGYZÉS:** párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

A nézői üzenetküldés funkció segítségével LiveTrack-követői audio- és szöveges üzeneteket küldhetnek Önnek a futási tevékenység során. A funkció beállításához lépjen az LiveTrack beállításához a Garmin Connect™ alkalmazásban. Hangüzenetek fogadásához Bluetooth® fejhallgatót kell csatlakoztatni a karórához.

### Nézői üzenetküldés letiltása

Ha le kívánja tiltani a nézői üzenetküldést, a Garmin® azt javasolja, hogy még a tevékenység megkezdése előtt kapcsolja ki.

**TIPP:** ha már elindított egy tevékenységet, letilthatja a nézői üzeneteket a bejövő üzenetek közül (**START > Kikapcsolás**).

- 1 Menjen ki a szabadba, és válasszon ki egy GPS-tevékenységet Forerunner® készülékén.
- 2 Válassza ki a  > **LiveTrack** > **Nézői üzenetküldés** lehetőséget.

### GroupTrack edzés indítása

GroupTrack edzés indítása előtt párosítania kell az órát egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 90. oldal](#)).

**MEGJEGYZÉS:** párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

Ezek az utasítások azt ismertetik, hogyan kell GroupTrack edzést indítani Forerunner® órával. Ha a csatlakozó személyek egyéb kompatibilis eszközökkel is rendelkeznek, ezeket megtekintheti a térképen. Előfordulhat, hogy ezek az egyéb eszközök nem tudnak megjeleníteni GroupTrack kerékpárosokat a térképen.

- 1 A karórán tartsa lenyomva a , és válassza a következőket, hogy engedélyezze a kapcsolatok térképen való megtekintését: **Biztonság és követés > LiveTrack > GroupTrack > Megjel. a térképen**.
- 2 A Garmin Connect™ alkalmazás Beállítások menüjében válassza ki a következőket: **Biztonság és követés > LiveTrack >  > Beállítások > GroupTrack**.
- 3 Válassza ki az **Minden kapcsolat** vagy **Csak meghívóval** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt kapcsolatokat.
- 4 Válassza a **LiveTrack indítása** lehetőséget.
- 5 Az órán indítson el egy szabadtéri tevékenységet.
- 6 A kapcsolatok megtekintéséhez görgessen a térképhez.

### Tippek GroupTrack munkamenetekhez

A GroupTrack funkció lehetővé teszi, hogy a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn kövesse nyomon a csoporthoz csatlakozó többi személyt. A csoport minden tagjának szerepelnie kell a Garmin Connect™ fiókjában lévő névjegyek között.

- Indítsa el tevékenységét a szabadban GPS használatával.
- Párosítsa Forerunner® készülékét telefonjával Bluetooth® technológia segítségével.
- A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Ismerősök** lehetőséget a GroupTrack munkamenethez tartozó kapcsolatok listájának frissítéséhez.
- Győződjön meg róla, hogy mindenki párosította telefonját, és indítson el egy LiveTrack munkamenetet a Garmin Connect alkalmazásban.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó személyek mindannyian megfelelő hatótávolságon belül vannak (40 km vagy 25 mérföld).
- GroupTrack munkamenet közben görgessen a térképhez, hogy megtekintse a kapcsolatokat ([Térkép hozzáadása egy tevékenységhez, 105. oldal](#)).

### A(z) GroupTrack beállításai

Tartsa lenyomva a , majd válassza a **Biztonság és követés > LiveTrack > GroupTrack** lehetőséget.

**Láthatja::** lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy ki láthatja a(z) GroupTrack munkamenetet.

**Megjel. a térképen:** lehetővé teszi a kapcsolatok megtekintését a térképképernyőn egy GroupTrack edzés során.

**Tevékenységtípusok:** lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy egy GroupTrack edzés során mely tevékenységtípusok jelenjenek meg a térképképernyőn.

# Órák

## Riasztás beállítása

Több riasztást is beállíthat.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki az **Órák > Riasztások > Riasztás hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Adja meg a riasztási időt.

## Riasztás szerkesztése

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órák > Riasztások** elemet.
- 3 Válasszon ki egy riasztást.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A riasztás be- vagy kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
  - A riasztás idejének módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
  - A riasztás rendszeres ismétlésének beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd válassza ki, hogy mikor ismétlődjön a riasztás.
  - A riasztási értesítés típusának kiválasztásához válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget.
  - A riasztás leírásának kiválasztásához válassza a **Címke** lehetőséget.
  - A riasztás törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

## A stopper használata

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Órák > Stopper**
- 3 Az időzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 4 A köridőzítő  újraindításához nyomja meg a  gombot.



A stopper által mért összidő  továbbra is fut.

- 5 Nyomja meg a **STOP** gombot mindkét időzítő leállításához.
  - 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Mindkét időzítő nullázásához nyomja meg a **DOWN** gombot.
    - A stopper által mért idő tevékenységként való elmentéséhez nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Tevékenység mentése** lehetőséget.
    - Az időzítők nullázásához és a stopperből való kilépéshez nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Kész** elemet.
    - A köridőzítők áttekintéséhez nyomja meg a  gombot, és válassza ki az **Megtekintés** elemet.
- MEGJEGYZÉS:** az **Megtekintés** opció csak akkor jelenik meg, ha több kört futott le.

- Ha az időzítők nullázása nélkül szeretne visszatérni az óra számlapjához, nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Ugrás a számlaphoz** elemet.
- A körök rögzítésének be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Kör gomb** elemet.

## A visszaszámláló időzítő indítása

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki az **Órák > Időzítők** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A visszaszámláló időzítő első alkalommal történő beállításához és mentéséhez adja meg az időt, nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Időzítő mentése** lehetőséget.
  - További visszaszámláló időzítők beállításához és mentéséhez válassza az **Visszaszámláló hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az időt.
  - Ha mentés nélkül szeretne visszaszámláló időzítőt beállítani, válassza a **Gyorsidőzítő** lehetőséget, majd adja meg az időt.
- 4 Szükség esetén nyomja meg a  gombot, és válasszon egy lehetőséget:
  - Az idő módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
  - Az **Újraindítás > Bekapcsolva** lehetőség kiválasztásával automatikusan újraindíthatja az időzítőt, amikor az lejár.
  - Válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget, majd válasszon ki egy értesítéstípust.
- 5 Az időzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

## Időzítő törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza az **Órák > Időzítők** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy időzítőt.
- 4 Nyomja meg az  gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

## Idő szinkronizálása GPS használatával

Minden egyes alkalommal, amikor bekapcsolja a karórát és műholdas jelet vesz, a karóra automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt. Az időt emellett manuálisan is szinkronizálhatja a GPS használatával ha változik az időzónája, valamint frissítheti a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a **Rendszer > Idő > Szinkronizálás GPS-szel** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg a készülék megtalálja a műholdakat (*Műholdas jelek keresése, 122. oldal*).

## Manuális időbeállítás

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza ki a **Rendszer > Idő > Idő beállítása > Kézi** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Idő** elemet és adja meg a pontos időt.

## Változó időzónák hozzáadása

Megjelenítheti a további időzónák pontos idejét.

**MEGJEGYZÉS:** más időzónákat is megtekinthet az összefoglaló-készletben (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 29. oldal*).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órák > Más időzónák > Időzóna hozzáadása** lehetőséget.
- 3 A régió kiemeléséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, majd a kiválasztásához nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Válasszon egy időzónát!
- 5 Szükség esetén nevezze át a zónát.

## Másik időzóna szerkesztése

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

- 2 Válassza az **Órák > Más időzónák**.
- 3 Válasszon egy időzónát!
- 4 Nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az összefoglaló-készletben megjelenítendő időzóna beállításához válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget.
  - Ha egyedi nevet szeretne adni az időzónának, válassza a **Átnevezés** lehetőséget.
  - Ha egyedi rövidítést szeretne adni az időzónának, válassza a **Rövidít** lehetőséget.
  - Az időzóna módosításához válassza a **Zóna váltása** lehetőséget.
  - Az időzóna törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

# Az óra testre szabása

## Tevékenységek és alkalmazásbeállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó, előre feltöltött alkalmazások testreszabását az Ön edzési igényei alapján. Például egyénileg beállíthatja az adatoldalakat, és riasztásokat, illetve edzésfunkciókat engedélyezhet. Nem minden tevékenységtípushoz elérhető az összes beállítás.

Tartsa lenyomva az  gombot, válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, majd válassza a tevékenységbeállítások lehetőséget.

**3D-s távolság:** a magasságváltozás és a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a megtett távolságot.

**3D-s sebesség:** a magasságváltozás és a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a sebességet.

**Hangsúlyos szín:** itt állíthatja be az egyes tevékenységek kiemelési színét az aktív tevékenység könnyebb azonosítása érdekében.

**Tevékenység hozzáad.:** lehetővé teszi egy multisport tevékenység testreszabását.

**Riasztások:** itt állíthatja be a tevékenységhez tartozó tréning vagy navigációs riasztásokat (*Tevékenységriasztások, 105. oldal*).

**Automatikus mászás:** lehetővé teszi, hogy az óra a beépített magasságmérővel automatikusan észlelje a magasságváltozásokat (*Az automatikus emelkedés engedélyezése, 107. oldal*).

**Auto Pause:** itt állíthatja be az Auto Pause® funkció azon lehetőségeit, amelyek segítségével leállíthatja az adatok rögzítését megálláskor, illetve ha a sebessége egy meghatározott érték alá esik. Ez a funkció akkor hasznos, ha menet közben a jelzőlámpák vagy egyéb okok miatt meg kell állnia.

**Automatikus pihenés:** automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot, ha Ön az uszodai úszási tevékenység közben abbahagyja a mozgást (*Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés, 16. oldal*). Beállítja a pihenési időzítőt automatikus elindítását és leállítását az ultrafutás tevékenységhez (*Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai, 13. oldal*).

**Automatikus görgetés:** itt állíthatja be, hogy az óra automatikusan végiggörögessen a tevékenységadatokat megjelenítő összes képernyőn, miközben a tevékenységidőzítő fut.

**Automatikus sorozat:** lehetővé teszi, hogy az óra automatikusan elindítsa és leállítsa a gyakorlatsorozatokat az erősítő tréningek során.

**Auto. sportváltás:** lehetővé teszi, hogy az óra automatikusan észlelje a következő sportágra való átállást egy multisport tevékenység során, ahol nyílt vízi úszás, kerékpározás vagy futás van.

**Automatikus indítás:** itt állíthatja be, hogy az óra automatikusan elindítson egy motocross- vagy BMX- tevékenységet, amikor elkezd mozogni.

**Pulzus leadása:** engedélyezi a pulzusadatok automatikus továbbítását a tevékenység megkezdésekor (*Pulzusadatok továbbítása, 67. oldal*).

**ClimbPro:** megjeleníti az emelkedés-tervezési és -figyelési képernyőket navigálás közben (*Az ClimbPro használata, 107. oldal*).

**Rákérdezés az ütőre:** az ütőstatistikák rögzítése érdekében a rendszer felkéri azon golfütők megadására, amelyekkel az egyes észlelt ütések végeztek (*Statistikák rögzítése, 24. oldal*).

**Visszaszáml. indít.:** bekapcsol egy visszaszámláló időzítőt a medencés úszóintervallumokhoz.

**Adatképernyők:** lehetővé teszi az adatképernyők testreszabását, és új adatképernyők hozzáadását a tevékenységhez (*Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal*).

**Driver távolsága:** itt állíthatja be az átlagos távolságot, amelyet a labda golfozáskor a kezdőütés során tesz meg.

**Testsúly módosítása:** lehetővé teszi az erősítő vagy kardiotréning során elvégzett gyakorlatsorokhoz használt súly megadását.

**Riasztások befejezése:** a meditáció előtt két vagy öt perccel figyelmeztetést állít be.

**Golftávolság:** beállítja a golfozás közben használt távolság mértékegységét.

**Értékelési rendszer:** itt állíthatja be az értékelési rendszert a sziklamászási tevékenység útvonalának nehézségi értékeléséhez.

**Pályaelőny-pontozás:** lehetővé teszi a pályaelőny pontozását golfozás közben. A Helyi pályaelőny opció lehetővé teszi, hogy megadja a teljes pontszámából kivonandó ütések számát. Az Index/Lejtő opció lehetővé teszi saját pályaelőnyének és a pálya meredekségének megadását, hogy a karóra ki tudja számítani a pályaelőnyt. Ha engedélyezi valamelyik pályaelőny-pontozási lehetőséget, módosíthatja a pályaelőny értékét.

**Ugrálás módja:** az ugróköteles tevékenység céljának beállítása egy adott időre, az ismétlések számára vagy nyitott végűre.

**Sáv száma:** beállítja a sáv számát a pályán való futáshoz.

**Kör gomb:** engedélyezi vagy letiltja a  gombot a tevékenységek közben megtett körök vagy pihenők rögzítéséhez.

**Kör:** itt állíthatja be az Auto Lap® funkcióra vonatkozó lehetőségeket a körök automatikus megjelöléséhez. Az Automatikus távolság lehetőség egy adott távolságnál jelöli meg a köröket. A kör befejezésekor egy testre szabható körriasztási üzenet jelenik meg. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

**Készülék zárolása:** multisport tevékenység közben zárolja az érintőképernyőt és a gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását és az érintőképernyő elcsúsztatását.

**Térkép:** itt állíthatja be a tevékenység térképadat-képernyőjének megjelenítési beállításait (*Tevékenység térképbeállításai*, 106. oldal).

**Metronóm:** egyenletes ritmusú hanglejátszással vagy rezgéssel segíti abban, hogy gyorsabb, lassabb vagy konzisztensebb lépésütemmel végzett edzéssel javíthassa teljesítményét. Beállíthatja a fenntartani kívánt lépésütem ütés/perc (bpm) értékét, az ütésfrekvenciát és a hangbeállításokat.

**Mód nyomon követése:** engedélyezi vagy letiltja backcountry sélés és snowboardozás közben az automatikus emelkedési vagy ereszkedési követési módot.

**Büntetések:** lehetővé teszi a büntetőütés követését golfozás közben (*Statisztikák rögzítése*, 24. oldal).

**Medence mérete:** itt állíthatja be a medence hosszát a medencés úszáshoz.

**Teljesítmény átlagolása:** azt vezérli, hogy az óra belefoglaljon-e nullás értékeket a kerékpározási teljesítményadatokba, amelyek akkor fordulnak elő, amikor Ön nem hajtja a pedálokat.

**Energiatakarékos időkorlát:** itt állíthatja be az energiatakarékos időkorlát hosszát aszerint, hogy az óra mennyi ideig maradjon edzés üzemmódban, például amikor arra vár, hogy egy verseny elkezdődjön. A Normál beállítás 5 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A Bővített beállítás 25 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A meghosszabbított üzemmód két töltés között rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményezhet.

**Hőmérséklet rögzítése:** rögzíti az óra körüli környezeti hőmérsékletet bizonyos tevékenységek során.

**VO2 max. rögzítése:** lehetővé teszi a VO2 max. rögzítését terepfutási és ultrafutási tevékenységekhez.

**Átnevezés:** itt állíthatja be a tevékenység nevét.

**Ismétlések számlálása:** ismétlések számlálásának engedélyezése vagy letiltása edzések során. A Csak edzések opció csak az irányított edzések során engedélyezi az ismétlések számlálását.

**Ismétlés:** engedélyezi az Ismétlés opciót a multisport tevékenységekhez. Ezt az opciót például olyan tevékenységekhez használhatja, amelyek több átmenetet is magukban foglalnak – ilyen például a swimrun.

**Alapbeállítások visszaállítása:** lehetővé teszi a tevékenység beállításainak visszaállítását.

**Útvonal-statisztikák:** lehetővé teszi az útvonal-statisztikák nyomon követését beltéri sziklamászási tevékenységek esetén.

**Útvonalterv:** megadja a preferenciákat a tevékenység útvonalának kiszámításához (*Útvonal beállításai*, 107. oldal).

**Futási teljesítmény:** lehetővé teszi a futási teljesítményadatok rögzítését és a beállítások testreszabását (*A futási teljesítmény beállításai*, 78. oldal).

**Lesiklások:** a sízés vagy snowboardozás preferenciáinak beállítása. Engedélyezheti az Automatikus lesiklás lehetőséget a lesiklások beépített gyorsulásmérővel való automatikus észleléséhez. Engedélyezheti a Kör gomb és a Körriasztás beállításait is.

**Műholdak:** itt állíthatja be a tevékenységhez használandó műholdas rendszert (*Műholdbeállítások*, 108. oldal).

**Pontozás:** automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzen rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezd egy kört.

**Pontozási mód:** golfozás során stroke játékra vagy Stableford pontozásra állítja a pontozási módot.

**Szakaszértékesítések:** itt engedélyezheti a szakaszokhoz való közeledésre figyelmeztető üzeneteket (*Szakaszok*, 59. oldal).

**Önértékelés:** itt állíthatja be a tevékenységre vonatkozóan észlelt erőfeszítés értékelésének gyakoriságát (*Tevékenységek értékelése*, 11. oldal).

**Nyomonköv.:** lehetővé teszi a statisztikák követését golfozás közben (*Statisztikák rögzítése*, 24. oldal).

**Csapásérzékelés:** lehetővé teszi a csapásérzékelést a medencés úszások során.

**Érintés:** engedélyezi vagy letiltja az érintőképernyőt egy tevékenység közben.

**Átmenet:** engedélyezi az átmenetet a multisport tevékenységekhez.

**Rezgő figyelmeztetés:** belégzésre vagy kilégzésre figyelmeztető riasztásokat engedélyez a légzésgyakorlatok során.

**Edzésvideók:** útmutató edzésanimációk megjelenítését engedélyezi az erősítő vagy kardioedzések, illetve egy jóga- vagy pilates gyakorlatok során. Az animációk az előre telepített, valamint a Garmin Connect™ fiókból letöltött edzések esetén érhetők el.

## Az adatképernyők testreszabása

Megjelenítheti, elrejtetheti és módosíthatja az egyes tevékenységekhez tartozó adatképernyők elrendezését és tartalmát.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a testre szabni kívánt tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a módosítani kívánt adatképernyőt.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Elrendezés** lehetőséget az adatképernyőn lévő adatmezők számának beállításához.
  - Válassza az **Adatmezők** lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőt a megjelenő adatok módosításához.  
**TIPP:** az összes elérhető adatmező listáját lásd: [Adatmezők, 126. oldal](#). Nem áll rendelkezésre az összes adatmező minden tevékenységtípushoz.
  - Az adatképernyő helyének módosításához válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
  - Az adatképernyőt az **Eltávolítás** lehetőség kiválasztásával távolíthatja el a widget-készletből.
- 8 Ha szükséges, válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, hogy egy adatképernyőt adjon a készülékhez. Hozzáadhat egy egyéni adatképernyőt, vagy kiválaszthat egyet az előre beállított adatképernyők közül.

## Térkép hozzáadása egy tevékenységhez

Lehetősége van arra, hogy a térképet hozzáadja egy tevékenység adatképernyő-folyamához.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a testre szabni kívánt tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Térkép** lehetőséget.

## Körök bejelölése az Auto Lap® funkcióval

Az Auto Lap funkcióval egy kör automatikusan a kiválasztott távnál vagy helyzetnél jelölhető meg. Ez a funkció hasznos a tevékenység különböző részei (például minden mérföld, minden 5 kilométer vagy sprintek) alatt mutatott teljesítménye összehasonlításához.

- 1 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.  
**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza a **Kör** elemet.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Auto Lap > Távolság szerint** lehetőséget, hogy egy adott távolságnál jelöli meg a kört.
  - Válassza az **Auto Lap > Hely szerint** lehetőséget a kör kezdésnél való megjelöléséhez és a kézi körhelyzetekhez.
  - Válassza az **Auto Lap > Kikapcsolás** lehetőséget a Auto Lap kikapcsolásához.
- 7 Válassza az **Automatikus távolság** lehetőséget a körök közti távolság igazításához (opcionális).

Minden egyes alkalommal, amikor megtesz egy kört, egy üzenet jelenik meg az adott kör megtételéhez szükséges idővel. Ha be van kapcsolva a hangjelzés, az eszköz emellett sípoló hangot ad vagy rezeg ([Rendszerbeállítások, 112. oldal](#)).

## Tevékenységrisztások

Mindegyik tevékenységhez beállíthat figyelmeztetéseket, amelyek segítségével konkrét célok elérése érdekében edzhet, jobban tudatában lehet környezetének, és elnavigálhat az úti célhoz. Egyes riasztások csak bizonyos

tevékenységek esetében érhetők el. Három különböző riasztás van: eseményriasztások, tartományriasztások és ismétlődő riasztások.

**Eseményriasztás:** egy eseményriasztás egyszer értesíti Önt. Az esemény egy meghatározott érték. Beállíthatja például, hogy az óra értesítse, amikor elégetett egy meghatározott mennyiségű kalóriát.

**Tartományriasztás:** a tartományriasztás arról értesíti, amikor az óra az értékek egy meghatározott tartománya felett vagy alatt van. Beállíthatja például, hogy riasszon az óra, amikor pulzusa 60 alá süllyed vagy 210 fölé emelkedik.

**Ismétlődő riasztás:** az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha az óra egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Beállíthatja például, hogy a készülék 30 percenként értesítse.

| Riasztásnév         | Riasztástípus      | Leírás                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lépésütem           | Tartomány          | Beállíthatja a pedálütem minimum és maximum értékeit.                                                                                                                                                                |
| Kalóriaszám         | Esemény, ismétlődő | Beállíthatja a kalóriák számát.                                                                                                                                                                                      |
| Egyéni              | Esemény, ismétlődő | Kiválaszthat egy meglévő üzenetet, vagy létrehozhat egyedi üzenetet és kiválaszthat egy riasztástípust.                                                                                                              |
| Távolság            | Esemény, ismétlődő | Beállíthat egy távolságintervallumot.                                                                                                                                                                                |
| Magasság            | Tartomány          | Beállíthatja a magasság minimum és maximum értékeit.                                                                                                                                                                 |
| Pulzusszám          | Tartomány          | Beállíthatja a minimum és maximum pulzusértékeket, vagy módosíthatja a pulzustartományt. Lásd: <a href="#">A pulzustartományok ismertetése, 84. oldal</a> és <a href="#">Pulzustartomány-számítások, 85. oldal</a> . |
| Tempó               | Tartomány          | Beállíthatja a tempó minimum és maximum értékeit.                                                                                                                                                                    |
| Tempó               | Ismétlődő          | Beállíthat egy úszási céltempót.                                                                                                                                                                                     |
| Táp                 | Tartomány          | Beállíthatja a magas vagy az alacsony töltöttségi szintet.                                                                                                                                                           |
| Közelség            | Esemény            | Sugarat hozhat létre egy mentett helyből indulva.                                                                                                                                                                    |
| Futás/séta          | Ismétlődő          | Beállíthat rendszeres időközönként ismétlődő sétaszüneteket.                                                                                                                                                         |
| Futási teljesítmény | Esemény, tartomány | Beállíthatja a teljesítményszóna minimum és maximum értékeit.                                                                                                                                                        |
| Sebesség            | Tartomány          | Beállíthatja a sebesség minimum és maximum értékeit.                                                                                                                                                                 |
| Csapássebesség      | Tartomány          | Beállíthat alacsony vagy magas percenkénti csapásértéket.                                                                                                                                                            |
| Idő                 | Esemény, ismétlődő | Beállíthat egy időintervallumot.                                                                                                                                                                                     |
| Pályaidőzítő        | Ismétlődő          | Beállíthat egy másodperc pontosságú pályaidő-intervallumot.                                                                                                                                                          |

## Riasztás beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.  
**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki a **Riasztások** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az **Új hozzáadása** lehetőség kiválasztásával új riasztást adhat hozzá a tevékenységhez.
  - Egy meglévő riasztás szerkesztéséhez válassza ki az adott riasztás nevét.
- 7 Ha szükséges, válassza ki a riasztás típusát.
- 8 Válasszon ki egy zónát, adja meg a minimum és maximum értékeket, vagy adjon meg egyedi értéket a riasztáshoz.
- 9 Ha szükséges, kapcsolja be a riasztást.

Az eseményriasztások és ismétlődő riasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor eléri a riasztási értéket. A tartományriasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor túllépi a megadott tartomány felett/alatt teljesít (minimum és maximum értékek).

## Tevékenység térképbeállításai

Minden tevékenységhez testreszabhatja a térképen levő elemek megjelenését.

Tartsa lenyomva a gombot, válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, válassza ki a tevékenység beállításokat, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.

**Térképek konfigurálása:** a telepített térképek adatait jeleníti meg.

**Tengeri térképmód:** lehetővé teszi a hajózási térkép megtekintését tengeri adatok megjelenítésekor. Ez a beállítás eltérő színekkel jeleníti meg a különféle térképszolgáltatásokat, így a tengeri adatok egyszerűbben olvashatóak, illetve a térkép a papíralapú hajózási térképek rajzrendszerét tükrözi.

**Rendszerbeál. haszn.:** lehetővé teszi az óra számára a térképrendszer beállításainak használatát ([Térképbeállítások, 110. oldal](#)). Ha ez a beállítás le van tiltva, testreszabhatja a tevékenység térképbeállításait.

## Útvonal beállításai

Az útvonal beállítások módosításával testre szabhatja, hogy az óra hogyan számítsa ki az egyes tevékenységekhez tartozó útvonalakat.

**MEGJEGYZÉS:** nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes beállítás.

Tartsa lenyomva  gombot, válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, válassza ki a Tevékenység beállítások lehetőséget, majd válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.

**Tevékenység:** egy útvonalhoz tartozó tevékenység beállítására szolgál. Az óra az aktuális tevékenységhez igazítva tervezi meg az útvonalakat.

**Népszerű útv.terv.:** az útvonalak kiszámítása a Garmin Connect™ alkalmazásban legnépszerűbb futások és utak alapján történik.

**Útvonalak:** az óra segítségével történő navigálás módjának beállítása. Használja a Pálya követése lehetőséget, hogy pontosan úgy navigáljon, ahogy a pálya megjelenik, újratervezés nélkül. Használja a Térképhasználat opciót egy pálya útvonalterképekkel történő navigálásához, és hogy az óra újratervezze az útvonalat, ha letérne a pályáról.

**Tervezés módszere:** a tervezési módszer beállítása az útvonalak idejének, távolságának vagy emelkedésének minimalizálására.

**Elkerülések:** a navigáció során elkerülendő úttípusok és közlekedési módok beállítása.

**Típus:** beállítja a közvetlen útvonaltervezés során megjelenő mutató működését.

## Az ClimbPro használata

A ClimbPro funkció segít, hogy a pályán a következő emelkedőknél hogyan gazdálkodjon az erőtartalékaival. A pálya követése közben valós időben tekintheti meg az emelkedő adatait, beleértve az emelkedő mértékét, a távolságot és a magasságnövekedést. A kerékpáros emelkedő kategóriákat a hossz és az emelkedő mértéke alapján különböző színek jelölik.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza a **ClimbPro > Állapot > Navigáció közben** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Adatmező** lehetőséget a ClimbPro képernyőn megjelenő adatmező testreszabásához.
  - Válassza a **Riasztás** lehetőséget, ha figyelmeztetést szeretne beállítani az emelkedő elején vagy az emelkedőtől bizonyos távolságra.
  - Válassza a **Ereszkedések** lehetőséget, hogy a futási tevékenységekhez be- vagy kikapcsoljon a lejtőket.
  - A kerékpáros tevékenységek során észlelt emelkedési típusok kiválasztásához válassza az **Emelkedőészlelés** lehetőséget.
- 7 Tekintse át a pálya emelkedő- és pályaadatát ([Útvonal részleteinek megtekintése, 71. oldal](#)).
- 8 Induljon el egy elmentett pályán ([Navigáció a célhoz, 72. oldal](#)).

## Az automatikus emelkedés engedélyezése

Az automatikus emelkedés funkcióval automatikusan észlelheti a magasságváltozásokat. Használhatja hegymászás, túrázás, futás vagy kerékpározás közben is.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Automatikus mászás > Állapot** lehetőséget.

6 Válassza a **Mindig** vagy **Ha nem navigál** lehetőséget.

7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza **Futás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy futás közben melyik adatképernyő jelenik meg.
- Válassza az **Mászás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy az emelkedés közben melyik adatképernyő jelenik meg.
- Válassza az **Inverz színek** lehetőséget a kijelző színeinek üzemmódváltáskor történő felcseréléséhez.
- Válassza a **Függőleges sebesség** lehetőséget az idővel történő emelkedés sebességének beállításához.
- A **Módváltás** kiválasztásával beállíthatja, hogy a készülék milyen gyorsan váltson üzemmódot.

**MEGJEGYZÉS:** az Aktuális képernyő opció lehetővé teszi, hogy automatikusan átválthasson arra a képernyőre, amelyet közvetlenül az automatikus emelkedési átmenet előtt tekintett meg.

## Műholdbeállítások

Az egyes tevékenységekhez használt műholdrendszerek testreszabásához módosíthatja a műholdas beállításokat. A műholdrendszerekkel kapcsolatos további információért látogasson el a [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS) weboldalra.

**TIPP:** a műholdbeállítások befolyásolhatják az akkumulátor élettartamát (*Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk, 120. oldal*).

Tartsa lenyomva az  gombot, válassza a **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, válassza a tevékenységbeállításokat, majd válassza a **Műholdak** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezek a beállítások nem minden tevékenység esetében érhetők el.

**Kikapcsolás:** a műholdrendszerek letiltása a tevékenységhez.

**Alapértelmezett használata:** lehetővé teszi, hogy az óra a műholdak alapértelmezett rendszerbeállításait használja (*Rendszerbeállítások, 112. oldal*).

**Csak GPS:** engedélyezi a GPS műholdrendszer használatát.

**Minden rendszer:** engedélyezi több műholdrendszer használatát. Több műholdrendszer egyidejű használata gyorsabb helymeghatározást, illetve jobb teljesítményt tesz lehetővé a kihívást jelentő környezeti feltételek között, mintha csak a GPS funkciót használná.

**Mind + többsávos:** engedélyezi több műholdrendszer használatát több frekvenciasávon. A többsávos rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb nyomvonallaplókat és jobb pozicionálást tesznek lehetővé, valamint kevesebb többút vonalas hibát és kevesebb légköri hibát eredményeznek, ha az órát kihívást jelentő környezetben használják.

**Automatikus kiválasztás:** lehetővé teszi, hogy az óra a SatIQ™ technológia használatával dinamikusan válassza ki a környezetnek leginkább megfelelő többsávos rendszert. Az Automatikus kiválasztás beállítás a legjobb pozicionálási pontosságot biztosítja, miközben az akkumulátort is kíméli.

**UltraTrac:** ritkábban rögzíti a nyomvonallap pontokat és az érzékelőadatokat. Az UltraTrac funkció engedélyezése növeli az akkumulátor üzemidejét, de csökkenti a rögzített tevékenységek minőségét. Az UltraTrac funkciót olyan tevékenységek esetében érdemes használni, amelyek hosszabb akkumulátor-üzemidőt igényelnek, és amelyek esetében a gyakori érzékelőadat-frissítés kevésbé fontos.

## Érzékelőbeállítások

### Iránytű beállítása

Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki a következőket: **Érzékelők és tartozékok > Iránytű**

**Kalibrálás:** lehetővé teszi az iránytű érzékelőjének manuális kalibrálását (*Az iránytű manuális kalibrálása, 108. oldal*).

**Kijelző:** beállítja az iránytűn, hogy az irányok betűkkel, fokokkal vagy milliradiánokkal jelenjenek meg.

**Északi referencia:** beállítja az északi irányt az iránytűn (*Északi irány beállítása, 109. oldal*).

**Mód:** beállítja, hogy az iránytű milyen adatokat használjon: csak elektronikus érzékelőkből származó adatokat (Bekapcsolva), GPS-adatok és elektronikus érzékelőkből származó adatok kombinációját mozgás közben (Automatikus), vagy csak GPS-adatokat (Kikapcsolás).

### Az iránytű manuális kalibrálása

#### ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos léghuzatok.

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint az automatikus kalibrálást használja. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Érzékelők és tartozékok > Iránytű > Kalibrálás** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**TIPP:** csuklójával írjon le kis nyolcasokat addig, amíg meg nem jelenik egy üzenet.

### Északi irány beállítása

Beállíthatja az irányinformációk kiszámításához használt irányjelző hivatkozást.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a következőket: **Érzékelők és tartozékok > Iránytű > Északi referencia**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A földrajzi észak irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Igaz** elemet.
  - A mágneses deklináció az Ön tartózkodási helyén történő automatikus beállításához válassza ki a **Mágneses** elemet.
  - A hálózati észak (000°) irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Térképhálózat** elemet.
  - A mágneses eltérés értékének kézi beállításához válassza ki a **Egyéni** elemet, adja meg a mágneses eltérést, majd válassza ki a **Kész** elemet.

### A magasságmérő beállításai

Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki a következőket: **Érzékelők és tartozékok > Magasságmérő**

**Kalibrálás:** lehetővé teszi a magasságmérő érzékelőjének manuális kalibrálását.

**Auto kalibr.**: lehetővé teszi a magasságmérő számára, hogy valahányszor műholdas rendszert használ, saját kalibrálást végezzen.

**Érzékelő üzemmód:** itt állíthatja be az érzékelő üzemmódját. Az Automatikus lehetőség a mozgás alapján a magasságmérőt és a barométert is használja. A Csak magasság lehetőség akkor használható, ha a tevékenység magasságváltozást is magában foglal, a Csak barométer lehetőség pedig akkor, ha a tevékenység nem foglal magában magasságváltozást.

**Magasság:** beállítja a magasság mértékegységét.

### A barométeres magasságmérő kalibrálása

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint a GPS-kezdőpont alapján történő automatikus kalibrálást használja. A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes magasságot.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a **Érzékelők és tartozékok > Magasságmérő** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A GPS kezdőpontjából történő automatikus kalibráláshoz válassza ki az **Auto kalibr.** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
  - Az aktuális magasság kézi beviteléhez válassza ki a **Kalibrálás > Manuális megadás** lehetőséget.
  - A digitális magassági modell aktuális magasságának megadásához válassza ki a **Kalibrálás > DEM használata** lehetőséget.
  - Az aktuális magasság megadásához a GPS kezdőpontjából válassza ki a **Kalibrálás > GPS használata** lehetőséget.

### A barométer beállításai

Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki az **Érzékelők és tartozékok > Barométer** lehetőséget.

**Kalibrálás:** lehetővé teszi a barométerérzékelő manuális kalibrálását.

**Rajz:** itt állíthatja be a barométer-összefoglalóban szereplő táblázat időskáláját.

**Viharriasztás:** itt állíthatja be a viharriasztást kiváltó légköri nyomásváltozási sebességet.

**Érzékelő üzemmód:** itt állíthatja be az érzékelő üzemmódját. Az Automatikus lehetőség a mozgás alapján a magasságmérőt és a barométert is használja. A Csak magasság lehetőség akkor használható, ha a tevékenység magasságváltozást is magában foglal, a Csak barométer lehetőség pedig akkor, ha a tevékenység nem foglal magában magasságváltozást.

**Nyomás:** a nyomásra vonatkozó adatok megjelenítési módjának beállítására szolgál.

## A barométer kalibrálása

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint a GPS-kezdőpont alapján történő automatikus kalibrálást használja. A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes tengerszint feletti magasságot vagy légköri nyomást.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Érzékelők és tartozékok > Barométer > Kalibrálás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az aktuális tengerszint feletti magasság és a légköri nyomás (opcionális) megadásához válassza a **Manuális megadás** lehetőséget.
  - A digitális magasságmérő modell automatikus kalibrálásához válassza a **DEM használata** lehetőséget.
  - A GPS kezdőpontjából történő automatikus kalibráláshoz válassza a **GPS használata** lehetőséget.

## Viharriasztás beállítása

### FIGYELMEZTETÉS

Ez a riasztás csak tájékoztató jellegű, és nem alkalmas az időjárási változások elsődleges forrásként való nyomon követésére. Az Ön felelőssége áttekinteni az időjárás-jelentéseket és időjárási körülményeket, figyelni a környezetére, és a józan ítélőképességére hagyatkozni, különösen szélsőséges időjárási körülmények között. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Barométer > Viharriasztás > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A riasztás be- és kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
  - Válassza a **Sebesség** lehetőséget a viharriasztást kiváltó légköri nyomás változásának frissítéséhez.

## Térképbeállítások

Testre szabhatja, hogyan jelenjen meg a térkép a térkép alkalmazásban és az adatképernyőn.

**MEGJEGYZÉS:** szükség esetén a rendszerbeállításokban testre szabhatja a térképbeállításokat az egyes tevékenységekhez (*Tevékenység térképbeállításai*, 106. oldal).

Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza a **Térkép** lehetőséget.

**Térképkezelő:** megjeleníti a letöltött térképverziókat, és lehetővé teszi további térképek letöltését (*Térképek kezelése*, 110. oldal).

**Sötét mód:** a térkép színeit fehér vagy fekete háttérre állítja a nappali vagy éjszakai láthatósághoz. Az Automatikus beállítás a napszaknak megfelelően módosítja a térkép színeit.

**Nagy kontraszt:** a térkép nagyobb kontraszttal jeleníti meg az adatokat, így jobb láthatóságot biztosít a kihívást jelentő környezetekben.

**Tájolás:** a térkép tájolását állítja be. Az Észak felül a kijelző felső részén jeleníti meg az északi irányt. A Menetirányba a kijelző felső része irányába jeleníti meg az aktuális útirányt.

**Automat. nagyítás:** a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

**Útvonalszín:** a nyomvonalnapló színének módosítása.

**Úton tartás:** a legközelebbi úthoz rendeli az Ön helyzetét jelölő térképes pozícióikat.

**Részletezés:** a térkép részletességének megadására. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tarthat a térkép újrarajzolása.

**Szimbólumkészlet:** a szimbólumok beállítása tengeri módban. A NOAA beállítás a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal szimbólumait jeleníti meg. A Nemzetközi beállítás Világítótorony-hatóságok Nemzetközi Szövetsége szimbólumait jeleníti meg.

## Térképek kezelése

Ha az órát egy Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatja, további régiókhoz is letölthet térképeket. A készülék tárhelyének növeléséhez törölhet is térképeket.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Térkép > Térképkezelő** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy térképkategóriát.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy térkép letöltéséhez válassza a **Térkép hozzáadása** lehetőséget, válasszon ki egy térképet, nyomja meg a **START** gombot, majd válassza a **Letöltés** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** az akkumulátor lemerülését megelőzendő az óra elhalasztja a térkép letöltését egy későbbi időpontra, és a letöltést akkor kezdi meg, amikor az órát egy külső áramforráshoz csatlakoztatja.
- Egy térkép eltávolításához válasszon ki egy térképet, nyomja meg a **START** gombot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

## Térképtémák

A térképtéma módosítható úgy, hogy a tevékenységtípushoz optimalizált adatokat jelenítsen meg.

Tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza ki a **Térkép > Térkép témája** lehetőséget.

**Nincs:** a rendszertérkép beállításokat használja, további téma alkalmazása nélkül.

**Nagy kontraszt:** a térkép nagyobb kontraszttal jeleníti meg az adatokat, így jobb láthatóságot biztosít a kihívást jelentő környezetekben.

**Sötét:** a térkép sötét háttérrel jeleníti meg az adatokat, hogy éjszaka jobban látható legyen.

**Népszerűség:** megjeleníti a legnépszerűbb utakat vagy ösvényeket a térképen.

## Tengeri térképek beállításai

Beállíthatja, hogyan jelenjen meg a térkép tengeri üzemmódban.

Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza a **Térkép > Hajós** lehetőséget.

**Mélységmérések:** lehetővé teszi a mélységméréseket a diagramon.

**Fényszektorok:** megjeleníti és konfigurálja a fényszektorok megjelenését a diagramon.

**Szimbólumkészlet:** a szimbólumok beállítása tengeri módban. A NOAA beállítás a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal szimbólumait jeleníti meg. A Nemzetközi beállítás Világítótorny-hatóságok Nemzetközi Szövetsége szimbólumait jeleníti meg.

## Térképadatok megjelenítése és elrejtése

Kiválaszthatja a térképen megjelenítendő térképadatokat, és elmentheti a térképadat-témákat több tevékenységhez.

1 Nyomja meg a **START** a számlapon.

2 Válassza a **Térkép** elemet.

3 Nyomja meg a **START** gombot.

4 Válassza a **Térképrétegek** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy tevékenységtípus térképadatainak testreszabásához válassza ki a **Tevékenységtípusok** lehetőséget, majd válasszon ki egy tevékenységet.  
A térképadatok beállításain végzett módosítások a kiválasztott tevékenység témájába kerülnek mentésre.
- Bizonyos térképfunkciók, például a kontúrvonalak vagy a mentett helyek bekapcsolásához jelölje ki a térképfunkciót, majd válassza ki az **Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget.

**TIPP:** kiválaszthatja az **Minden tevékenységre alkalmaz** lehetőséget a beállítás minden tevékenységtémára történő alkalmazásához.

## Navigációs beállítások

Az úti célhoz való navigálás során testreszabhatja a térkép funkcióit és megjelenését.

### A navigációs adatképernyők testreszabása

1 Tartsa lenyomva az  gombot.

2 Válassza a **Navigáció > Adatképernyők** elemet.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Térkép > Állapot** lehetőséget a térkép be- vagy kikapcsolásához.
- Válassza a **Térkép > Adatmező** azon adatmezők be- és kikapcsolásához, amelyek útvonaladatokat jelenítenek meg a térképen.
- Válassza a **Következik** lehetőséget a következő pályapontokkal kapcsolatos információk be- vagy kikapcsolásához.
- Válassza az **Iránytű** lehetőséget az iránytű be- vagy kikapcsolásához.
- A **Magasságprofil** kiválasztásával be- és kikapcsolhatja a magassági diagramot.
- Válassza ki a hozzáadni, eltávolítani vagy testreszabni kívánt képernyőt.

## Írányhiba beállítása

Beállíthat egy irányjelzést, amely navigálás közben megjelenik az adatlapokon. A jelzés a célirányra mutat.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Navigáció > Irány hiba** lehetőséget.

## Navigációs riasztások beállítása

Az úti célhoz való navigáláshoz riasztásokat állíthat be.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Navigáció > Riasztások** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A végső úti céltól egy megadott távolságra vonatkozó riasztás beállításához válassza a **Végső távolság** lehetőséget.
  - A végső úti cél eléréséig hátralévő becsült időre vonatkozó riasztás beállításához válassza az **Úton töltött végső idő** lehetőséget.
  - Ha a pályáról való letérésre vonatkozó riasztást szeretne beállítani, válassza a **Letérés** lehetőséget.
  - A lépésről lépésre történő navigációs utasítások engedélyezéséhez válassza a **Hangos navigáció** lehetőséget.
- 4 Ha szükséges, válassza ki az **Állapot** lehetőséget a riasztás bekapcsolásához.
- 5 Szükség esetén adjon meg egy távolság- vagy időértéket, majd válassza a  lehetőséget.

## Energiagazdálkodási beállítások

Tartsa lenyomva az  gombot, és válassza az Energiagazdálkodás lehetőséget.

**Energiatakarékos:** lehetővé teszi, hogy testreszabja a rendszer beállításait az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében karóra üzemmódban (*Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 112. oldal*).

**Akkumul.-százalék:** a hátralévő akkumulátor-élettartamot mutatja százalékban.

**Becsült akkuértékek:** a hátralévő akkumulátor-élettartamot mutatja becsült napok vagy órák formájában.

## Az Energiatakarékos funkció testreszabása

Az energiatakarékos funkció segítségével gyorsan módosíthatja a rendszerbeállításokat, hogy karóra üzemmódban hosszabb legyen az akkumulátor üzemideje.

Az energiatakarékos funkciót a vezérlőmenüben kapcsolhatja be (*Vezérlők, 43. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **Energiagazdálkodás > Energiatakarékos**.
- 3 Az energiatakarékos funkció bekapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a **Szerkesztés** elemet, és válasszon ki egy opciót:
  - Válassza a **Számlap** elemet az alacsony energiafogyasztású, percenként frissülő számlap engedélyezéséhez.
  - Válassza a **Zene** elemet, hogy letiltsa a karórán keresztüli zenehallgatást.
  - Válassza a **Telefon** lehetőséget a párosított telefon leválasztásához.
  - Válassza a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi® hálózati kapcsolat bontásához.
  - A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásához válassza a **Csuklón mért pulzus** lehetőséget.
  - A pulzoximéter-érzékelő kikapcsolásához válassza a **Pulzoximéter** lehetőséget.
  - A **Mindig aktív képer.** beállítás letiltásához válassza a **Kijelző** lehetőséget.
  - Válassza a **Fényerő** lehetőséget a képernyő fényerejének csökkentéséhez.

Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.

## Rendszerbeállítások

Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza az **Rendszer** elemet.

**Nyelv:** az óra által megjelenített nyelv beállítása.

**Idő:** az időbeállítások módosítása (*Időbeállítások, 113. oldal*).

**Kijelző:** a képernyő beállításainak módosítása (*A képernyőbeállítások megváltoztatása, 114. oldal*).

**Érintés:** engedélyezi az érintőképernyőt általános használat, tevékenység vagy alvás közben.

**Műholdak:** a tevékenységekhez használandó alapértelmezett műholdak rendszer beállítása. Szükség esetén minden tevékenységhez testreszabhatja a műhold beállításait (*Műholdbeállítások, 108. oldal*).

**Hang és rezgés:** a karóra hangjelzéseinek, például a gombok hangjának, a riasztásnak és a rezgésnek a beállítása.

**Alvó üzemmód:** beállítja az alvási órákat és a preferált alvási módot ([Alvó üzemmód testreszabása](#), 51. oldal).

**Ne zavarj:** engedélyezi a Ne zavarj módot. Szerkesztheti a képernyő, az értesítések, a riasztások és a csuklómozdulatok beállításait.

**Parancsgombok:** gombokhoz rendel gyorsmenüt ([A gyorsbillentyűk testreszabása](#), 114. oldal).

**Automatikus zárolás:** automatikusan lezárja a gombokat és az érintőképernyőt a véletlen gombnyomások és érintőképernyős interakciók megelőzése érdekében. A Tevékenység közben lehetőség használatával zárolhatja a gombokat és az érintőképernyőt időzített tevékenység közben. Az Tevékenységen kívül lehetőség használatával zárolhatja a gombokat és az érintőképernyőt, amikor nem időzített tevékenységet rögzít.

**Formátum:** általános formátumbeállításokat állít be, mint például a tevékenységek során megjelenített mértékegységek, tempó és sebesség, a hét kezdete, valamint a földrajzi helyzet formátuma és dátuma ([A mértékegységek módosítása](#), 114. oldal).

**Jelszó:** négyjegyű jelszót állít be a személyes adatok biztonsága érdekében, ha az óra nincs a csuklóján ([Az óra jelszavának beállítása](#), 114. oldal).

**Performance Condition:** engedélyezi a teljesítményállapot funkciót egy tevékenység során ([Teljesítményállapot](#), 35. oldal).

**Adatrögzítés:** a tevékenységadatok rögzítési módjának beállítására szolgál. Az (alapértelmezett) Intelligens rögzítés beállítás esetén az eszköz hosszabb ideig képes rögzíteni a tevékenységeket. A Másodpercenként rögzítési beállítás sokkal részletesebb tevékenységrögzítést biztosít, de előfordulhat, hogy hosszabb tevékenységek esetén nem lesz képes a teljes tevékenység rögzítésére.

**USB-mód:** az óra beállítása az MTP (médiaátviteli protokoll) vagy a Garmin® mód használatára számítógép használata esetén.

**Biztonsági mentés és visszaállítás:** konfigurálja az óra adatainak biztonsági mentését ([Biztonsági mentés és beállítások visszaállítása](#), 115. oldal).

**Visszaállítás:** visszaállítja a felhasználói adatokat és beállításokat ([Minden beállítás alaphelyzetbe állítása](#), 122. oldal).

**Szoftverfrissítés:** telepíti a letöltött szoftverfrissítéseket, engedélyezi, az automatikus frissítéseket, illetve a frissítések manuális keresését ([Termékfrissítések](#), 121. oldal).

**Névjegy:** megjeleníti a készülék-, szoftver-, licenc- és szabályozási információkat.

## Időbeállítások

Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza a **Rendszer > Idő** elemet.

**Időformátum:** itt adhatja meg, hogy az óra 12, 24 órás vagy katonai idő formátumban mutassa az időt.

**Dátumformátum:** a megjelenített dátum nap-hónap-év sorrendjének beállítása.

**Idő beállítása:** az órán használt időzóna beállítása. Az Automatikus beállítás a GPS-pozíció alapján automatikusan beállítja az időzónát.

**Idő:** lehetővé teszi az idő beállítását, ha az Idő beállítása opció beállítása Kézi.

**Riasztások:** lehetővé teszi az óránkénti riasztások, valamint a napfelkelte és a napnyugta figyelmeztetéseinek beállítását, amelyek a tényleges napfelkelte vagy naplemente előtt meghatározott számú perccel vagy órával szólnak meg ([Időriasztások beállítása](#), 113. oldal).

**Szinkronizálás GPS-szel:** lehetővé teszi az idő manuális szinkronizálását az időzónák módosításakor, valamint a téli/nyári időszámítás frissítését ([Idő szinkronizálása GPS használatával](#), 101. oldal).

## Időriasztások beállítása

1 Tartsa lenyomva a  gombot.

2 Válassza ki a **Rendszer > Idő > Riasztások** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges naplemente időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Naplementéig > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
- Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges napfelkelte időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Napfelkeltéig > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
- Ha óránkénti riasztást szeretne beállítani, válassza az **Óránként > Bekapcsolva** lehetőséget.

## A képernyőbeállítások megváltoztatása

- 1 Tartsa lenyomva az gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Kijelző** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Nagyméretű betűk** opciót a képernyőn megjelenő szöveg méretének növeléséhez.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Tevékenység közben** elemet.
  - Válassza ki az **Általános használat** elemet.
  - Válassza ki az **Alvás közben** elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Mindig aktív képer.** lehetőséget az óra háttérvilágításának és hátterének tompításához, miközben a számlapon lévő adatok folyamatosan láthatók maradnak. Ez a lehetőség befolyásolja az akkumulátor és a kijelző üzemidejét (*Tudnivalók az AMOLED kijelzőről, 116. oldal*).
  - Válassza ki a **Fényerő** lehetőséget a képernyő fényerejének beállításához.
  - Válassza a **Vöröseltolódás** lehetőséget a képernyő színeinek vörössé, zöldessé vagy narancssárgássá tételéhez, hogy gyenge fényviszonyok mellett is használhassa az órát, így megőrizve az éjszakai látását.
  - Válassza ki a **Kézmozdulat** elemet a képernyő bekapcsolásához úgy, hogy megemeli, majd elfordítja a karját, hogy lássa a csuklóját.
  - Válassza ki az **Időkorlát** elemet, hogy beállíthassa a képernyő kikapcsolásának időkorlátját.

## A gyorsbillentyűk testreszabása

Testreszabhatja az egyes gombok és bizonyos gombkombinációk nyomva tartási funkcióját.

- 1 Tartsa lenyomva a gombot.
- 2 Válassza ki a **Rendszer > Parancsgombok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy gombot vagy egy gombkombinációt a testreszabáshoz.
- 4 Válasszon ki egy funkciót.

## A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság, a tempó és sebesség, a magasság és számos egyéb mértékegységét.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Formátum > Egység** lehetőséget.
- 3 Válasszon méréstípust.
- 4 Válasszon mértékegységet.

## Az óra jelszavának beállítása

### ÉRTESÍTÉS

Ha háromszor hibásan adja meg a jelszót, az óra egy időre lezár. Öt helytelen próbálkozás után az óra a jelszó Garmin Connect™ alkalmazásban való visszaállításáig lezár. Ha nem párosította az órát a telefonjával, öt helytelen próbálkozás után az óra törli az adatait és visszaáll a gyári beállításokra.

Beállíthat jelszót az órához, amikor az nincs a csuklóján, így védve személyes adatait. Ha a(z) Garmin Pay™ funkciót használja, az óra ugyanazt a négyjegyű kódot kéri a pénztárca megnyitásakor (*Garmin Pay™, 46. oldal*).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a gombot.
- 2 Válassza az **Rendszer > Jelszó > Jelszó beállítása** lehetőséget.
- 3 Adj meg egy négy számjegyből álló jelszót.

Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

## Az óra jelszavának módosítása

Ismernie kell a jelenlegi jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette jelszavát vagy túl sokszor próbálkozik helytelenül, vissza kell állítania a jelszót a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Jelszó > Jelszó módosítása** lehetőséget.
- 3 Adja meg a jelenlegi, négy számjegyből álló jelszavát.
- 4 Adj meg egy új, négyjegyű jelszót.

Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

### Az óra jelszavának kikapcsolása

**MEGJEGYZÉS:** a jelszó kikapcsolásához tudnia kell a jelenlegi jelszót. Ha elfelejtette jelszavát vagy túl sokszor próbálkozik helytelenül, vissza kell állítania a jelszót a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
  - 2 Válassza a **Rendszer > Jelszó > Jelszó > Kikapcsolás** lehetőséget.
  - 3 Adja meg a jelenlegi, négy számjegyből álló jelszavát.
- Az órán kikapcsolódik a jelszó kérése.

### Biztonsági mentés és beállítások visszaállítása

Beállításait már használatba vett Garmin® óráról elmentheti, és visszaállíthatja azokat egy másik, kompatibilis Garmin órára a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével ([Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect™, 115. oldal](#)). A beállításoknál megtalálhatók többek között sportprofilok, widgetek, felhasználói beállítások és edzések.

Tartsa lenyomva a  elemet, majd válassza ki a **Rendszer > Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőséget.

**Automatikus biztonsági mentések:** bizonyos időközönként biztonsági mentést készít beállításairól, mely a Garmin Connect fiókjába mentődik el.

**Biztonsági mentés készítése:** lehetővé teszi, hogy Ön készítse el a beállítások biztonsági mentését, mely a Garmin Connect fiókjába mentődik el.

**A biztonsági másolat tartalma:** megjeleníti az elmentett adat típusát.

### Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect™

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját karóráját.
- 3 Válassza ki a **Rendszer > Biztonsági mentés és visszaállítás > Készülék biztonsági mentései** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy visszaállítási lehetőséget a listából.
- 5 Válassza ki a **Visszaállítás biztonsági mentésről > Visszaállítás** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Várja meg, amíg az óra befejezi a telefonnal való szinkronizálást.
- 8 Óráján nyomja meg a **START** lehetőséget, és válassza ki a  ikont.  
Ezután az óra újraindul és visszaállítja beállításait, adatait.
- 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# Készülékadatok

## Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti az eszközadatokát, például a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a szabályozási információkat és a licencszerződést.

- 1 Tartsa lenyomva a gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Névjegy** lehetőséget.

## Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

- 1 Tartsa lenyomva a gombot.
- 2 A rendszermenüben válassza ki a **Névjegy** menüpontot.

## Tudnivalók az AMOLED kijelzőről

Az óra beállításai alapértelmezés szerint az akkumulátor üzemidejéhez és teljesítményéhez vannak optimalizálva ([Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása, 123. oldal](#)).

A képvisszamaradás vagy képpontbeégés normális jelenség az AMOLED készülékek esetében. A kijelző üzemidejének meghosszabbítása érdekében ügyeljen arra, hogy nagy fényerővel ne jelenítsen meg állóképeket hosszabb ideig. A beégés minimálisra csökkentése érdekében a Forerunner® kijelzője a megadott időtűllépés után kikapcsol ([A képernyőbeállítások megváltoztatása, 114. oldal](#)). Az óra felébresztéséhez fordítsa a csuklóját maga felé, érintse meg az érintőképernyőt vagy nyomja meg az egyik gombot.

## Az óra töltése


### FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

### ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat ([Készülék karbantartása, 117. oldal](#)).

- 1 Csatlakoztassa a kábelt ( végével) az óra töltőportjához.

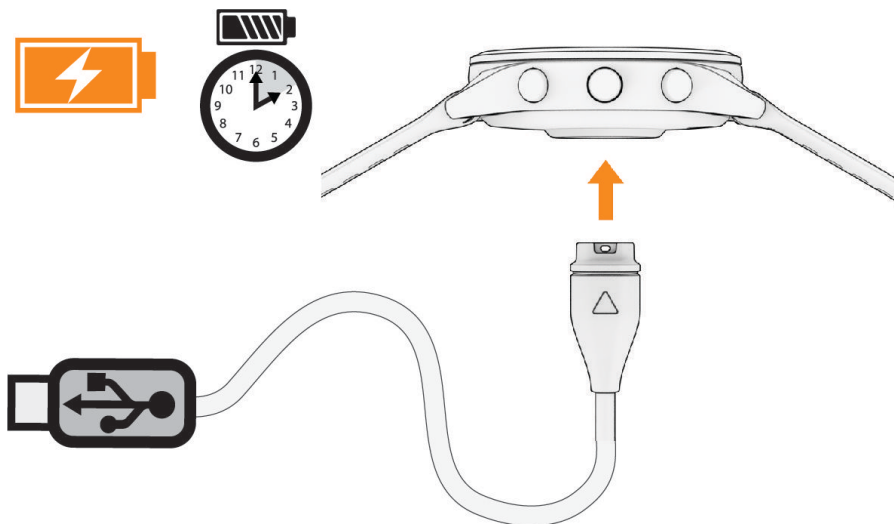

- 2 A másik végét csatlakoztassa egy USB-C® bemenettel rendelkező számítógéphez vagy AC-átalakítóhoz (15 W minimum power rating).  
Az óra megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.
- 3 Amennyiben szükséges, látogassa meg a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oldalt vagy forduljon Garmin® márkakereskedőjéhez a választható tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért.

4 Vegye le a töltőről az órát, ha a töltöttségi szint elérte a 100%-ot.


## Az óra viselése

### ⚠ VIGYÁZAT

Az óra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az óra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján. További információkért látogasson el a [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare) weboldalra.

- Viselje az órát a csuklócsont fölött.

**MEGJEGYZÉS:** az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében az órának futás vagy edzés közben nem szabad elmozdulnia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.

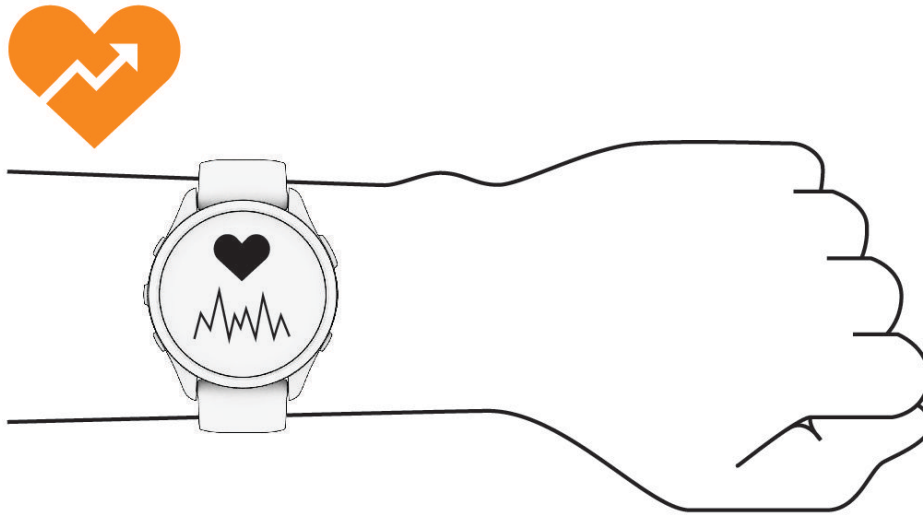

**MEGJEGYZÉS:** az optikai érzékelő az óra hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzuszám-mérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes pulzusadatok esetére*, 66. oldal című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére*, 69. oldal című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.
- Az óra viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/fitandcare](https://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

## Készülék karbantartása

### ÉRTESÍTÉS

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmód, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Víz alatt kerülje a gombok nyomkodását.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

## Az óra tisztítása

### ⚠ VIGYÁZAT

A karóra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján.

**TIPP:** további részletekért látogasson el a [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

- 1 Öblítse le vízzel, vagy tisztítsa le egy nedves, szőszmentes ronggyal.
- 2 Hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

## A pántok cseréje

A pántokat új Forerunner® vagy a kompatibilis QuickFit® 22 pántokra cserélheti.


- 1 A csapszerszám segítségével nyomja be az óraszeget.



- 2 Távolítsa el a pántot a karóráról.



- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy Forerunner pánt felszereléséhez igazítsa az új pánt egyik oldalát a készüléken található lyukakhoz, nyomja be az óraszeget, és nyomja a helyére a pántot.

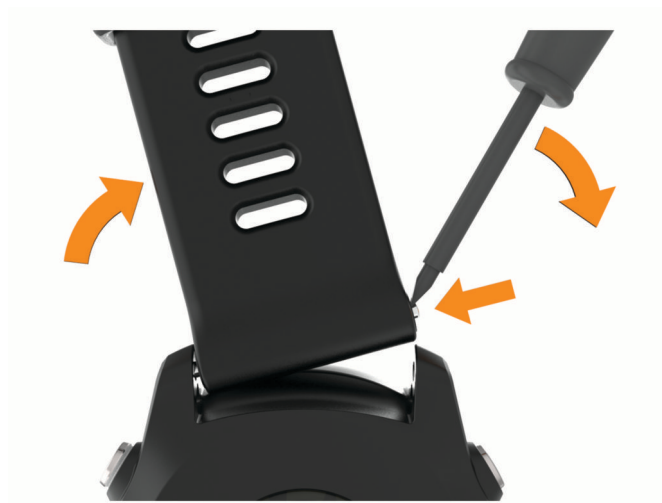

**MEGJEGYZÉS:** győződjön meg arról, hogy a pánt megfelelően van-e rögzítve. Az óraszegnek egy vonalba kell esnie a készüléken található lyukakkal.

- Egy QuickFit 22 pánt felszereléséhez távolítsa el az óraszeget a Forerunner pántról, cserélj ki az óraszeget a készüléken, és nyomja a helyére az új pántot.



**MEGJEGYZÉS:** győződjön meg arról, hogy a pánt megfelelően van-e rögzítve. A retesznek össze kell záródnia az óraszeg felett.

4 Ismételje meg a lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

## Specifikációk

|                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulátor típusa                                            | Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor                                       |
| Vízbehatolás elleni védelem                                   | Swim, 5 ATM <sup>1</sup>                                                        |
| Médiatárolás                                                  | Akár 32 GB                                                                      |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány                                   | -20 °C-tól 60 °C-ig (-4 °F-tól 140 °F-ig)                                       |
| Töltési hőmérséklet                                           | 0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)                                         |
| Európai uniós (EU) vezeték nélküli frekvenciák (teljesítmény) | 2,4 GHz névleges 18,6 dBm max. esetén<br>13,56 MHz névleges -40 dBm max. esetén |
| EU SAR-értékek                                                | 0,86 W/kg törzs, 0,25 W/kg végtag esetén                                        |

<sup>1</sup> A készülék 50 méteres vízmélységben jelenlévő nyomásnak képes ellenállni. További információért látogasson el a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) weboldalra.

## Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk

Az akkumulátor tényleges üzemideje az órán engedélyezett funkcióktól függ – ilyen például a tevékenységek követése, a csuklóalapú pulzuszámolás, a telefonos értesítések, a GPS és a csatlakoztatott érzékelők.

| Mód                                                                                                | Akku. élettartama |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tevékenység mód Csak GPS móddal és csuklón mért szívfrekvenciával                                  | Akár 31 óra       |
| Tevékenység mód Automatikus kiválasztás GPS móddal és csuklón mért pulzusszámmal                   | Akár 22 óra       |
| Tevékenység mód Mind + többsávos GPS móddal és csuklón mért pulzusszámmal                          | Akár 19 óra       |
| Tevékenység mód Csak GPS móddal, csuklón mért szívfrekvenciával és zenelejátszással                | Akár 10,5 óra     |
| Tevékenység mód Automatikus kiválasztás GPS móddal, csuklón mért pulzusszámmal és zenelejátszással | Akár 9,5 óra      |
| Tevékenység mód Mind + többsávos GPS móddal, csuklón mért pulzusszámmal és zenelejátszással        | Akár 8,5 óra      |
| Tevékenység mód UltraTrac móddal és csuklón mért szívfrekvenciával                                 | Akár 34 óra       |
| Okosóra üzemmód                                                                                    | Akár 23 nap       |

# Hibaelhárítás

## Termékfrissítések

Eszköze automatikusan ellenőrzi a frissítéseket a(z) Bluetooth® technológia segítségével, ha telefonhoz van párosítva vagy a következőhöz csatlakoztatva: Wi-Fi®. A frissítéseket manuálisan is ellenőrizheti a rendszer beállításában. ([Rendszerbeállítások, 112. oldal](#)). Telepítse telefonjára a Garmin Connect™ alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin® készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések

**MEGJEGYZÉS:** a térképfrissítések csak a következőn keresztül érhetőek el: Garmin Express™.

- Útvonalfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

## A Garmin Express™ beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oldalt vagy forduljon Garmin® márkakereskedőjéhez.
- Látogasson el a [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem minden országban elérhető.

## Hogyan lehet visszavonni a Kör gomb megnyomását?

Tevékenység közben véletlenül megnyomhatja a Kör gombot. A legtöbb esetben a  ikon megjelenik a képernyőn, és néhány másodperc áll rendelkezésre a legutóbbi kör- vagy sportváltás elvetéséhez. A Kör visszavonása funkció a manuális köröket, a manuális sportváltásokat és az automatikus sportváltásokat támogató tevékenységeknél érhető el. A Kör visszavonása funkció nem érhető el olyan tevékenységeknél, amelyek automatikus köröket, meneteket, pihenőket vagy szüneteket váltanak ki, például edzőtermi tevékenységek, uszodai úszás és edzések esetén.

## Tevékenységek követés

A tevékenységek követés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

## Nem jelenik meg a napi lépésszámom

A napi lépésszám minden éjszaka éjfélkor lenullázódik.

Ha a lépésszáma helyett gondolatjelek láthatók, várjon, amíg a készülék műholdas jelet talál és automatikusan beállítja az időt.

## Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje az órát nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében az órát, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében az órát, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat az óra lépésként értelmezi.

## Az órán és a Garmin Connect™-fiókban látható lépésszám nem egyezik

A Garmin Connect-fiókban látható lépésszám az óra szinkronizálásakor frissül.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Szinkronizálja lépésszámát a Garmin Express™ alkalmazással ([A Garmin Connect™ használata a számítógépen, 93. oldal](#)).

- Szinkronizálja lépésszámát a Garmin Connect alkalmazással (*Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect™ segítségével, 94. oldal*).

## 2 Várja meg az adatok szinkronizálódását.

A szinkronizálás eltarthat néhány percre.

**MEGJEGYZÉS:** a(z) Garmin Connect alkalmazás vagy a(z) Garmin Express alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az adatokat, illetve nem frissíti a lépésszámot.

## A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak

Az emeletek megmászásakor az óra belső barométert használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.

- Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon ki lépcsőzés közben.
- Szeles környezetben takarja le az órát ruhája ujjával vagy a kabátjával, mivel a heves széllelőések rendellenes méréseket eredményezhetnek.

## Az intenzív percek érték villog

Ha az intenzív percek kitűzött értékének elérését elősegítő intenzitási szinten edz, akkor az intenzív percek érték villog.

## Műholdas jelek keresése

Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez a készüléknek szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra. Az idő és a dátum beállítása automatikusan megtörténik a GPS-pozíció alapján.

**TIPP:** a GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra:

[www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### 1 Menjen kültéri, nyílt területre.

A készülék elülső részét tartsa az ég felé.

### 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.

A műholdas jelek megtalálása 30-60 másodpercig is eltarthat.

## A GPS-műholdvétel javítása

- Gyakran szinkronizálja óráját Garmin® fiókjával:
  - Csatlakoztassa az órát a számítógéphez USB-kábellel és a Garmin Express™ alkalmazással.
  - Szinkronizálja az órát a Garmin Connect™ alkalmazással Bluetooth® funkcióval rendelkező telefonja segítségével.
  - Csatlakoztassa óráját Garmin fiókjához Wi-Fi® vezeték nélküli hálózat segítségével.

Amikor a Garmin fiókjához csatlakozik, az óra több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.

- Vigye ki az órát nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
- Néhány percig maradjon mozdulatlan.

## Az óra újraindítása

Ha az óra nem válaszol, előfordulhat, hogy az újraindítás jelentheti a megoldást.

**MEGJEGYZÉS:** az óra újraindítása törölheti az Ön adatait vagy beállításait.

### 1 Tartsa lenyomva az ikont 15 másodpercig.

Az óra kikapcsol.

### 2 Tartsa lenyomva az ikont egy másodpercig az óra bekapcsolásához.

## Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

Az összes alapértelmezett beállítás visszaállítása előtt szinkronizálja az órát a Garmin Connect™ alkalmazással a tevékenységadatok feltöltéséhez.

Az óra összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

### 1 A számlapon tartsa lenyomva az gombot.

### 2 Válassza ki a **Rendszer > Visszaállítás** lehetőséget.

### 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza a **Gyári beállítások vissza állítása** lehetőséget.

- Az összes tevékenység előzményekből való törléséhez válassza ki az **Az összes tevékenység törlése** lehetőséget.
- Az összes távolság- és időösszesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.
- Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységlelőzményeket, válassza az **Adattörlés és beáll. visszaállítása** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ha korábban beállított egy Garmin Pay™ pénztárcát, ez a művelet a pénztárcát is törli az óráról. Ha zeneszámok is találhatók óráján, ez a művelet törli a készülékre mentett zenefájlokat.

## Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

Számos módon növelheti az akkumulátor üzemidejét:

- Állítsa le a zenét.
- Csökkentse a kijelző fényerejét, és tiltsa le a **Mindig aktív képer.** beállítást (*A képernyőbeállítások megváltoztatása*, 114. oldal).
- Adja meg az Energiatakarékos funkció beállításait az Energiagazdálkodás menüben (*Az Energiatakarékos funkció testreszabása*, 112. oldal).
- Kapcsolja ki a Bluetooth® technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat (*Telefoncsatlakoztatási funkciók*, 90. oldal).
- Csökkentse a kijelző időtűllépését (*A képernyőbeállítások megváltoztatása*, 114. oldal).
- Állítsa le a pulzusadatok küldését a párosított Garmin® eszközökre (*Pulzusadatok továbbítása*, 67. oldal).
- Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzusmérést (*A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolása*, 66. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** a csuklóalapú pulzusszámmérés a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek és az elégetett kalóriák számának mérésére szolgál.

- Korlátozza a karóra által megjelenített telefonos értesítéseket (*Értesítések kezelése*, 91. oldal).
  - Kapcsolja ki a véroxigénszint-mérési funkciót (*A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolása*, 66. oldal).
  - Amikor hosszabb időre szünetelteti tevékenységét, használja a **Folytatás később** opciót (*Tevékenység befejezése*, 10. oldal).
  - Válassza ki az **Intelligens** rögzítési időközt (*Rendszerbeállítások*, 112. oldal).
  - Használja az UltraTrac GPS üzemmódot a tevékenységéhez (*Műholdbeállítások*, 108. oldal).
  - Olyan számlapot használjon, amely nem frissül minden másodpercben.
- Például használjon másodpercmutató nélküli számlapot (*Számlap testreszabása*, 26. oldal).

## Nem megfelelő a nyelv az eszközön

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Görgessen le a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 3 Válassza ki a lista első elemét.
- 4 Az **UP** és a **DOWN** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

## Kilépés a Demó üzemmódból

A Demó üzemmód az óra funkcióit mutatja be.

- 1 Nyomja meg nyolcszor a **LIGHT** gombot.
- 2 Válassza ki a  ikont.

## Kompatibilis a telefonom az órámmal?

A Forerunner® óra kompatibilis a Bluetooth technológiát használó telefonokkal.

A Bluetooth kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble) weboldalra.

## A telefonom nem csatlakozik az órához

Ha telefonja nem csatlakozik az órához, próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a telefont és az órát.
- Engedélyezze a Bluetooth® technológiát telefonján.
- Frissítse a Garmin Connect™ alkalmazást a legújabb verzióra.
- Távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból és a telefon Bluetooth beállításai közül, és próbálja meg újra a párosítást.

- Ha új telefont vásárolt, távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból azon a telefonon, amelyet a továbbiakban nem kíván használni.
- Helyezze a telefont az óra 10 m-es (33 ft.) körzetébe.
- A párosítási mód aktiválásához nyissa meg telefonján a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza a **••• > Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget.
- A számlapon tartsa lenyomva a **≡** gombot, és válassza a **Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.

## Az órám a pulzusszám nem pontos

A pulzusérzékelővel kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/hearttrate](http://www.garmin.com/hearttrate) oldalra.

## A tevékenység mért hőmérséklete nem pontos

Testhőmérséklete hatással van a beépített hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérsékletre. A legpontosabb hőmérsékleti érték érdekében vegye le a készüléket a csuklójáról, és várjon 20-30 percet.

Egy opcionális tempa™ külső hőmérséklet-érzékelő használatával az óra viselése közben is pontos hőmérsékleti értékeket kaphat.

## Hogyan lehet manuálisan párosítani az érzékelőket?

Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy vezeték nélküli érzékelőt az ANT+® vagy Bluetooth® technológia használatával, párosítania kell az órát és az érzékelőt. Ha az érzékelő az ANT+ és a Bluetooth technológiát is képes kezelni, a Garmin® azt javasolja, hogy az ANT+ technológiát használja. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van.

- 1 Helyezze az órát az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.  
**MEGJEGYZÉS:** párosítás közben a többi érzékelőtől legalább 10 m-re (33 láb) legyen.
- 2 Ha pulzusmonitort csatlakoztat, helyezze fel magára a pulzusmonitort.  
A szívritmusmonitor csak akkor küld és fogad adatokat, ha fel van helyezve.
- 3 Az óra számlapján tartsa nyomva a **≡**.
- 4 Válassza a **Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Összes érzékelő keresése** lehetőséget.
  - Válassza ki az érzékelője típusát.

Az érzékelő és az óra párosítását követően az érzékelő állapota Keresés Csatlakoztatva állapotba vált. Az érzékelőadatok az adatképernyőn vagy egyéni adatmezőn jelennek meg.

## Használhatom az Bluetooth® érzékelőt az órámmal?

Az óra néhány Bluetooth érzékelővel kompatibilis. Amikor első alkalommal csatlakoztat egy érzékelőt Garmin® órájához, párosítania kell a készüléket és az érzékelőt. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van.

- 1 Tartsa lenyomva a **≡** ikont.
  - 2 Válassza az **Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.
  - 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Válassza a **Összes érzékelő keresése** lehetőséget.
    - Válassza ki az érzékelője típusát.
- Az opcionális adatmezőket testre szabhatja ([Az adatképernyők testreszabása, 105. oldal](#)).

## A fejhallgató nem csatlakozik az órához

Ha Bluetooth® fejhallgatója korábban a telefonhoz volt csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az óra helyett automatikusan a telefonhoz csatlakozik. Próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki telefonján a Bluetooth funkciót.  
További tudnivalóként tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.
- Maradjon 10 m-es (33 ft.) távolságra a telefontól, és közben csatlakoztassa a fejhallgatót az órájához.
- Párosítsa fejhallgatóját az órával ([Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 88. oldal](#)).

## **Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan**

Ha a Forerunner® 965 órájához csatlakoztatott Bluetooth® fejhallgatót használ, a jel akkor a legerősebb, ha az óra és a fejhallgató antennája közvetlen látótávolságban helyezkedik el egymástól.

- Ha a jel áthalad az Ön testén, előfordulhat, hogy a jel elvesz, és a fejhallgató nem csatlakozik megfelelően.
- Ha a Forerunner 965 óráját a bal csuklóján viseli, ügyeljen arra, hogy a fejhallgató Bluetooth antennája a bal fülén legyen.
- Mivel a fejhallgatók típusonként eltérőek lehetnek, megpróbálhatja áthelyezni az órát a másik csuklójára.
- Ha fém vagy bőr karórapántot használ, a jelerősség javítása érdekében átválthat szilikon órapántra.

# Függelék

## Adatmezők

**MEGJEGYZÉS:** nem áll rendelkezésre az összes adatmező minden tevékenységtípushoz. Egyes adatmezők esetében egy kompatibilis tartozékra van szükség az adatok megjelenítéséhez. Egyes adatmezők több kategóriában is megjelennek a karórán.

**TIPP:** az adatmezőket az Garmin Connect™ alkalmazás karóra-beállításainál is testreszabhatja.

### Lépésütem mezők

| Név                   | Leírás                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Átlagos pedálütem     | Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.                                                                          |
| Átlagos lépésütem     | Futás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.                                                                                 |
| Pedálütem             | Kerékpározás. A hajtókar fordulatszám. Az adat megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz. |
| Lépésütem             | Futás. A percenkénti lépések (jobb és bal) száma.                                                                                  |
| Kör pedálüteme        | Kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.                                                                                  |
| Kör lépésüteme        | Futás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.                                                                                         |
| Utolsó kör pedálüteme | Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.                                                                         |
| Utolsó kör lépésüteme | Futás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.                                                                                |

### Grafikon táblázatok

| Név                   | Leírás                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Barométer grafikon    | A légköri nyomás időbeli alakulását ábrázoló diagram.    |
| Magassági grafikon    | A magasság időbeli alakulását ábrázoló diagram.          |
| Pulzusszám-grafikon   | A tevékenység során mért pulzusszámot ábrázoló diagram.  |
| Tempógrafikon         | A tevékenység során mért tempót ábrázoló diagram.        |
| Teljesítmény grafikon | A tevékenység során mért teljesítményt ábrázoló diagram. |
| Sebességgrafikon      | A tevékenység során mért sebességet ábrázoló diagram.    |

### Iránytű mezők

| Név                     | Leírás                               |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Iránytűs haladási irány | A haladási irány az iránytű alapján. |
| GPS irány               | A haladási irány a GPS alapján.      |
| Irány                   | A haladási irány.                    |

### Távolság mezők

| Név                  | Leírás                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Távolság             | Az aktuális nyomvonal vagy tevékenység során megtett távolság. |
| Intervallum távolság | Az aktuális időköz során megtett távolság.                     |
| Körtávolság          | Az aktuális kör során megtett távolság.                        |
| Utolsó kör távolsága | Az utolsó befejezett kör során megtett távolság.               |
| Utolsó mozgás táv.   | Az utolsó befejezett mozgás során megtett távolság.            |
| Mozgás távolsága     | Az aktuális mozgás során megtett távolság.                     |
| Tengeri távolság     | A megtett távolság tengeri méterben vagy tengeri lábban.       |

### Távolság mezők

| Név               | Leírás                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Átlagos emelkedés | A legutolsó nullázás óta elért átlagos függőleges emelkedési távolság.  |
| Átlagos süllyedés | A legutolsó nullázás óta elért átlagos, függőleges süllyedési távolság. |
| Magasság          | Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.             |

| Név                   | Leírás                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siklásarány           | A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.                                                                                               |
| GPS magasság          | Az aktuális hely magassága GPS használatával.                                                                                                                             |
| Meredekség            | Az emelkedés (magasság) és a haladás (távolság) hányadosának kiszámítása. Ha például minden megmászott 3 m-rel (10 láb) 60 m-t (200 láb) halad, akkor a meredekség 5%-os. |
| Kör emelkedése        | Az aktuális körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.                                                                                                               |
| Kör süllyedése        | Az aktuális körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.                                                                                                               |
| Utolsó kör emelkedése | A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.                                                                                                    |
| Utolsó kör süllyedése | A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.                                                                                                    |
| Maximális emelkedés   | A legutolsó nullázás óta elért maximális emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.                                                                      |
| Maximális süllyedés   | A legutolsó nullázás óta elért maximális süllyedési sebesség méter/percben vagy láb/percben megadva.                                                                      |
| Maximális magasság    | A legutolsó nullázás óta elért legmagasabb pont.                                                                                                                          |
| Minimális magasság    | A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb pont.                                                                                                                           |
| Teljes emelkedés      | A legutolsó nullázás óta elért teljes emelkedési távolság.                                                                                                                |
| Teljes süllyedés      | A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési távolság.                                                                                                                |

### Emeleti mezők

| Név                           | Leírás                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Megmászott emeletek száma     | Az adott napon megmászott összes emelet.     |
| Lefelé megtett emeletek száma | Az adott napon lefelé megtett összes emelet. |
| Emelet/perc                   | A percenként megmászott emeletek száma.      |

### Fokozat

| Név             | Leírás                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di2 akkumulátor | Egy Di2 érzékelő maradék töltöttségi szintje.                                                        |
| Első            | Elülső kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.                                                     |
| Váltó akku      | Egy sebességfokozat-érzékelő akkumulátorának állapotát.                                              |
| Váltókombináció | Aktuális váltókombináció egy váltófokozat-érzékelőn.                                                 |
| Fokozat         | Elülső és hátsó kerékpárváltók egy váltófokozat-érzékelőn.                                           |
| Áttétel         | Az elülső és hátsó kerékpárváltókon lévő fogak száma, ahogy azt a sebességfokozat-érzékelő érzékeli. |
| Hátsó           | Hátsó kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.                                                      |

### Grafikus

| Név                          | Leírás                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Widget áttekintő             | Futás. Egy színmérő mutatja az aktuális pedálütem-tartományt.                                                    |
| IRÁNYTŰMÉRŐ                  | A haladási irány az iránytű alapján.                                                                             |
| TÉl egyensúly mérő           | A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutató színes mérő.                        |
| Talajérintési egyensúly mérő | Azt az időt mutató színes mérő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva. |
| Pulzusmérő                   | A jelenlegi pulzusszám-tartományt megjelenítő színes mérő.                                                       |
| PacePro mérő                 | Futás. Az aktuális résztempó és a célzott résztempó.                                                             |
| TELJESÍTMÉNYMÉRŐ             | A teljesítménytartományt megjelenítő színes mérő.                                                                |
| Stamina-mérő (táv.)          | A jelenlegi állóképesség hátralévő távolsága.                                                                    |
| Stamina-mérő (idő)           | A jelenlegi állóképesség hátralévő ideje.                                                                        |
| Teljes emelk./süllyedés mérő | A tevékenység során vagy a legutóbbi visszaállítás óta megtett teljes emelkedési és süllyedési távolság.         |

| Név                         | Leírás                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Edzésíthatás-mérő           | Az aktuális tevékenység hatása az aerob és anaerob edzettségi szintekre. |
| Függőleges oszcilláció mérő | A futás közbeni visszapattanást mutató színes mérő.                      |
| Függőleges arány mérő       | A lépéshossz függőleges kilengésének arányát mutató színes mérő.         |

### Pulzusszám mezők

| Név                               | Leírás                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % Pulzustartalék                  | A pulzustartalék százaléka (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                                                                                |
| Aerob edzési hatás                | Az aktuális tevékenység hatása az aerob edzettségi szintre.                                                                                                                                   |
| Anaerob edzési hatás              | Az aktuális tevékenység hatása az anaerob edzettségi szintre.                                                                                                                                 |
| Átlagos % pulzustartalék          | Az aktuális tevékenység során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                               |
| Átlagos pulzusszám                | Az aktuális tevékenység során mért átlagos pulzusszám.                                                                                                                                        |
| Átlagos pulzusszám max. %         | Az aktuális tevékenység során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.                                                                                                            |
| Pulzusszám                        | Pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. A készüléknek rendelkeznie kell csuklón mért pulzus funkcióval, vagy csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.                  |
| Pulzusszám max. %                 | A maximális pulzusszám százalékos aránya.                                                                                                                                                     |
| Pulzusszámozóna                   | A pulzus aktuális tartománya (1 és 5 között). Az alapértelmezett zónákat a felhasználói profil, valamint a maximális pulzusszám (220 mínusz az Ön életkora) alapján határozza meg a rendszer. |
| Intervallum, átlagos %HRR         | Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                        |
| Intervallum, átlagos max. %       | Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.                                                                                                     |
| Intervallum, átlagos pulzus-szám  | Az aktuális úszási intervallum során mért átlagos pulzusszám.                                                                                                                                 |
| Intervallum, maximális pulzus %   | Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék maximális százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                      |
| Intervallum, max. %max.           | Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám maximális százalékos aránya.                                                                                                   |
| Intervallum, maximális pulzusszám | Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám.                                                                                                                               |
| Kör % pulzustartalék              | Az aktuális kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                                       |
| Kör pulzusszáma                   | Az aktuális kör során mért átlagos pulzusszám.                                                                                                                                                |
| Kör pulzusszáma %max.             | Az aktuális kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.                                                                                                                    |
| Utolsó kör %pulzustartalék        | A legutoljára teljesített kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                         |
| Utolsó kör pulzusszáma            | Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos pulzusszám.                                                                                                                                      |
| Utolsó kör pulzusszáma %max.      | Az utolsó befejezett kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.                                                                                                           |
| Utolsó mozgás %HRR                | A legutoljára teljesített mozgás során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                      |
| Utolsó mozgás HR                  | Az utolsó befejezett mozgásra vonatkozó átlagos pulzusszám.                                                                                                                                   |
| U. mozgás HR % Max.               | Az utolsó befejezett mozgás során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.                                                                                                        |
| Mozgás %HRR                       | Az aktuális mozgás során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).                                                                    |
| Mozgás HR                         | Az aktuális mozgás során mért átlagos pulzusszám.                                                                                                                                             |

| Név                 | Leírás                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mozgás HR % Max.    | Az aktuális mozgás során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya. |
| Zónában töltött idő | Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő.                             |

### Hossz mezők

| Név               | Leírás                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Intervallum hossz | Az aktuális időköz során megtett medencehosszok száma.      |
| Hossz             | Az aktuális tevékenység során megtett medencehosszok száma. |

### Izom oxigénszint területek

| Név                       | Leírás                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izom oxigénszaturációja % | Az aktuális tevékenység becsült izom-oxigénszaturációs százaléka. |
| Összes hemoglobin         | Az izom becsült teljes hemoglobin-koncentrációja.                 |

### Navigációs mezők

| Név                            | Leírás                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Célirány                       | Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                                   |
| Pálya                          | Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az útvonal tervezett vagy beállított útvonal-ként tekinthető meg. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell. |
| Cél helye                      | A végső úti cél pozíciója.                                                                                                                                     |
| Úti cél útvonalpontja          | Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                                        |
| Hátralévő távolság             | A végső úti célíg hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                                                |
| Távolság a következőig         | Az útvonal következő útvonalpontjáig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                             |
| Becsült teljes távolság        | A kiindulópont és a végső úti cél közötti becsült távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                          |
| VÁRHATÓ ÉRKEZÉSI IDŐPONT       | A végső úti cél elérésének becsült időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                     |
| Várható ér. idő a következőhöz | Az útvonal következő útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.  |
| BECSÜLT ÚTON TÖLTÖTT IDŐ       | A becsült hátralévő idő a végső úti cél eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                                   |
| Siklásarány a cél felé         | A jelenlegi pozícióról a célmagasságra süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                           |
| Lat/Lon                        | Az aktuális, földrajzi szélességben és hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott pozícióformátumtól függetlenül.                                           |
| Hely                           | Az aktuális pozíció, a kiválasztott pozícióformátum alkalmazásával.                                                                                            |
| Következő elágazás             | Táv az ösvény következő elágazásáig.                                                                                                                           |
| Következő útvonalpont          | Az útvonal következő pontja. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                                                         |
| Letérés                        | A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel letért az eredeti utazási útvonalról. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                           |
| Idő a következő pontig         | A becsült hátralévő idő az útvonal következő útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                             |
| Célirányú sebesség             | Az a sebesség, amellyel az útvonalon haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                |
| Függőleges táv a célíg         | Az aktuális pozíció és a végső úti cél közötti emelkedés. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                                            |
| Függőleges sebesség a célíg    | Emelkedési vagy ereszkedési sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.                                             |

## Egyéb mezők

| Név                   | Leírás                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktív kalória         | A tevékenység során elégetett kalóriák száma.                                                                                                                  |
| Légnyomás             | A nem kalibrált környezeti nyomás.                                                                                                                             |
| Barométernyomás       | Az aktuális kalibrált környezeti nyomás.                                                                                                                       |
| Akkumulátor szintje   | Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.                                                                                                                         |
| eBike akkumulátor     | Az eBike fennmaradó töltöttségi szintje.                                                                                                                       |
| eBike tartomány       | Az eBike becsült hátralévő távolsága rásegítéssel.                                                                                                             |
| Lendület              | Azt méri, hogy mennyire következetesen tartja fenn a sebességet és az egyenletességet a kanyaroknál az aktuális tevékenység során.                             |
| GPS                   | A műholdas GPS-jel erőssége.                                                                                                                                   |
| Nehézség              | Az aktuális tevékenység nehézségének mérése a tengerszint feletti magasság, az emelkedés és a gyors irányváltozások alapján.                                   |
| Kör lendülete         | Az aktuális körre vonatkozó összesített lendületi pontszám.                                                                                                    |
| Kör nehézsége         | Az aktuális körre vonatkozó összesített nehézségi pontszám.                                                                                                    |
| Kör                   | Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.                                                                                                             |
| Ut. kör ismétlésszáma | Az ismétlések száma a tevékenység utolsó körében.                                                                                                              |
| Terhelés              | Az aktuális tevékenység edzésterhelése. Az edzésterhelés a testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztás (EPOC) mennyisége, amely az edzés feszítettségét jelzi. |
| Mozdulatok            | Az aktuális tevékenység során megtett mozdulatok száma.                                                                                                        |
| Teljesítményállapot   | A teljesítményállapot pontszáma a teljesítési képesség valós idejű értékelése.                                                                                 |
| Ism.                  | Egy edzőtermi tevékenység során egy adott edzési sorozatban elvégzett ismétlések száma.                                                                        |
| Légzésszám            | A légzésszám légzés/perc (brpm) értékben megadva.                                                                                                              |
| Körök                 | Egy adott tevékenység során végzett gyakorlatcsoportok száma (például ugrókötél).                                                                              |
| Összesen              | A tevékenység során végzett futások száma.                                                                                                                     |
| Lépések               | Az aktuális tevékenység során megtett lépések száma.                                                                                                           |
| Stressz               | Az aktuális stressz-szint.                                                                                                                                     |
| Napkelte              | A napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.                                                                                                                        |
| Napnyugta             | A napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.                                                                                                                       |
| Pontos idő            | A pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).                                                             |
| Napszak (másodperc)   | A pontos idő, beleértve a másodperceket is.                                                                                                                    |
| Összkalória           | Az adott napon elégetett összes kalória.                                                                                                                       |

## Tempó mezők

| Név                         | Leírás                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 500 m tempó                 | Az 500 méterenkénti aktuális evezési tempó.                              |
| Átlagos 500 m tempó         | Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális tevékenység során. |
| Átlagtempó                  | Az aktuális tevékenység átlagos tempója.                                 |
| Nehézséghez igazított tempó | Az átlagos tempó a terep meredekségéhez van igazítva.                    |
| Intervallum tempó           | Az aktuális időköz átlagos tempója.                                      |
| Kör 500m tempó              | Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális kör során.         |
| Körtempó                    | Az aktuális kör átlagos tempója.                                         |
| Utolsó kör 500m tempó       | Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az utolsó kör során.           |
| Utolsó körtempó             | Az utolsó befejezett kör átlagos tempója.                                |
| Utolsó hossz tempója        | Az utolsó befejezett medencehossz átlagos tempója.                       |
| Utolsó mozgás tempója       | Az utolsó befejezett mozgás átlagos tempója.                             |

| Név            | Leírás                              |
|----------------|-------------------------------------|
| Mozgás tempója | Az aktuális mozgás átlagos tempója. |
| Tempó          | Az aktuális tempó.                  |

### PacePro mezők

| Név                     | Leírás                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Következő résztávolság  | Futás. A következő rész össztávolsága.       |
| Következő rész tempócél | Futás. A következő rész céltempója.          |
| Résztávolság            | Futás. Az aktuális rész össztávolsága.       |
| Hátralévő résztávolság  | Futás. Az aktuális rész hátralévő távolsága. |
| Résztempó               | Futás. Az aktuális rész tempója.             |
| Rész tempócél           | Futás. Az aktuális rész céltempója.          |

### Teljesítmény mezők

| Név                               | Leírás                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % funkcionális küszöbteljesítmény | Az aktuális kimeneti teljesítmény a funkcionális teljesítményküszöb százalékában megadva.                                                                           |
| 3 mp eloszlás                     | A bal/jobbs teljesítményeloszlás 3 másodperces mozgóátlaga.                                                                                                         |
| 3 mp teljesítmény                 | A kimeneti teljesítmény 3 mp-es mozgóátlaga.                                                                                                                        |
| 10 mp eloszlás                    | A bal/jobbs teljesítményeloszlás 10 másodperces mozgóátlaga.                                                                                                        |
| 10 mp teljesítmény                | A kimeneti teljesítmény 10 mp-es mozgóátlaga.                                                                                                                       |
| 30 mp eloszlás                    | A bal/jobbs teljesítményeloszlás 30 másodperces mozgóátlaga.                                                                                                        |
| 30 mp teljesítmény                | A kimeneti teljesítmény 30 mp-es mozgóátlaga.                                                                                                                       |
| Átlagos eloszlás                  | Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos bal/jobbs teljesítményeloszlás.                                                                                         |
| Átlagos bal teljesítményfázis     | A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.                                                                                               |
| Átlagos teljesítmény              | Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.                                                                                                  |
| Átlagos jobb teljesítményfázis    | A jobb láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.                                                                                              |
| Átl. bal csúcsteljesítmény-fázis  | A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.                                                                                     |
| Átl. pedálközéptől való eltérés   | A pedálközéptől való átlagos eltérés az aktuális tevékenységnél.                                                                                                    |
| Átl. jobb csúcsteljesítmény-fázis | A jobb láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.                                                                                    |
| Eloszlás                          | Az aktuális bal/jobbs teljesítményeloszlás.                                                                                                                         |
| Intensity Factor                  | Az aktuális tevékenységre vonatkozó Intensity Factor™.                                                                                                              |
| Kör eloszlás                      | Az aktuális körre vonatkozó átlagos bal/jobbs teljesítményeloszlás.                                                                                                 |
| Kör bal csúcsteljesítmény-fázisa  | A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális körnél.                                                                                             |
| Kör bal teljesítményfázisa        | A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális körnél.                                                                                                       |
| Kör Normalized Power              | Az aktuális körre vonatkozó átlagos Normalized Power™.                                                                                                              |
| Kör pedálközéptől való eltérése   | A pedálközéptől való átlagos eltérés az aktuális körnél.                                                                                                            |
| Kör teljesítménye                 | Az aktuális körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.                                                                                                          |
| Kör jobb csúcsteljesítmény-fázisa | A jobb láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális körnél.                                                                                            |
| Kör jobb teljesítményfázisa       | A jobb láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális körnél.                                                                                                      |
| U. kör max. teljesítménye         | Az utolsó befejezett körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.                                                                                              |
| Utolsó kör Normalized Power       | Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos Normalized Power.                                                                                                      |
| Utolsó kör teljesítménye          | Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.                                                                                                 |
| Bal csúcsteljesítmény-fázis       | A bal láb aktuális teljesítményfázis-csúcsának szöge. A teljesítményfázis csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő. |
| Bal teljesítményfázis             | A bal láb aktuális teljesítményfázisának szöge. A teljesítményfázis a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.                                |
| Maximális körteljesítmény         | Az aktuális körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.                                                                                                       |

| Név                          | Leírás                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális teljesítmény       | Az aktuális tevékenységre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.                                                                                                |
| Normalized Power             | Az aktuális tevékenységre vonatkozó Normalized Power.                                                                                                                |
| Pedálgördülékenység          | Ez a mérőszám azt mutatja meg, hogy a kerékpáros mennyire egyenletesen fejt ki erőt a pedálokra az egyes pedálütemek során.                                          |
| Pedálközéptől való eltérés   | Pedálközéptől való eltérés. A pedálközéptől való eltérés a pedál azon pontja, amelyre erőt fejtenek ki.                                                              |
| Teljesítmény                 | Kerékpározás és futás. Az aktuális kimeneti teljesítmény wattban megadva.                                                                                            |
| Teljesítmény                 | Síelés. Az aktuális kimeneti teljesítmény wattban megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.                                            |
| Teljesítmény–testsúly arány  | Az aktuálisan mért teljesítmény W/kg-ban megadva.                                                                                                                    |
| Teljesítményzóna             | A kimeneti teljesítmény aktuális tartománya (1 és 7 között) az FTP vagy az egyéni beállítások alapján.                                                               |
| Jobb csúcsteljesítmény-fázis | A jobb láb aktuális teljesítményfázis-csúcsának szöge. A teljesítményfázis csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő. |
| Jobb teljesítményfázis       | A jobb láb aktuális teljesítményfázisának szöge. A teljesítményfázis a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.                                |
| Zónában töltött idő          | Az egyes teljesítménytartományokban eltöltött idő.                                                                                                                   |
| Ülve töltött idő             | Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során ülve töltött idő.                                                                                                |
| Ülve töltött idő, kör        | Az aktuális kör közben való pedálozás során ülve töltött idő.                                                                                                        |
| Állva töltött idő            | Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során állva töltött idő.                                                                                               |
| Állva töltött idő, kör       | Az aktuális kör közben való pedálozás során állva töltött idő.                                                                                                       |
| Training Stress Score        | Az aktuális tevékenységre vonatkozó Training Stress Score™.                                                                                                          |
| Nyomathatékonyaság           | Ez a mérőszám megmutatja, hogy a kerékpáros mennyire hatékonyan teker.                                                                                               |
| Erőfeszítés                  | Az elvégzett, összegyűlt munka (kimeneti teljesítmény) kilojoule-ban megadva.                                                                                        |

## Pihenési mezők

| Név            | Leírás                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ismétlés BE    | Az utolsó intervallum időzítője és az aktuális pihenés (medencés úszás). |
| Pihenésidőzítő | Az aktuális pihenés időzítője (medencés úszás).                          |

## Futási dinamika

| Név                              | Leírás                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Átl. talajérintési idő egyensúly | Az átlagos talajérintési idő egyensúlya az aktuális edzés során.                                                                                                  |
| Átlagos talajérintési idő        | Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos talajérintési idő.                                                                                                    |
| Átlagos lépéshossz               | Az átlagos lépéshossz az aktuális edzésen.                                                                                                                        |
| Átlagos függőleges oszcilláció   | Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.                                                                                                  |
| Átlagos függőleges arány         | A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális edzésen.                                                                                         |
| Talajérintési idő egyensúly      | A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlya.                                                                                             |
| Talajérintési idő                | Az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva. A talajérintési idő értékét gyaloglás esetén nem számítja a rendszer. |
| Kör talajérintési idő egyensúly  | Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő egyensúlya.                                                                                                 |
| Kör talajérintési ideje          | Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő.                                                                                                            |
| Kör lépéshossza                  | Az aktuális kör átlagos lépéshossza.                                                                                                                              |
| Kör függőleges oszcillációja     | Az aktuális körre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.                                                                                                          |
| Kör függőleges aránya            | A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális körben.                                                                                          |
| Lépéshossz                       | A lépéshossz az egyik lépéstől a következőig, méterben mérve.                                                                                                     |

| Név                    | Leírás                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Függőleges oszcilláció | A futás közbeni visszapattnás mértéke. A felsőtest függőleges mozgása lépésenként és centiméterekben mérve. |
| Függőleges arány       | A függőleges kilengés és a lépéshossz aránya.                                                               |

### Sebesség mezők

| Név                        | Leírás                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mozgás átlagos sebessége   | Az aktuális tevékenység során történő mozgás átlagos sebessége.                                    |
| Átlagos általános sebesség | Az aktuális tevékenység átlagsebessége, beleértve a haladás és a megállás közbeni sebességeket is. |
| Átlagsebesség              | Az aktuális tevékenység átlagos sebessége.                                                         |
| Átlagos tengeri sebesség   | Az aktuális tevékenység átlagos sebessége csomóban.                                                |
| Körsebesség                | Az aktuális kör átlagos sebessége.                                                                 |
| Utolsó kör sebessége       | Az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.                                                        |
| Utolsó mozgás sebessége    | Az utolsó befejezett mozgás átlagos sebessége.                                                     |
| Maximális sebesség         | Az aktuális tevékenység csúcsebessége.                                                             |
| Maximális tengeri sebesség | Az aktuális tevékenység maximális sebessége csomóban.                                              |
| Mozgás sebessége           | Az aktuális mozgás átlagos sebessége.                                                              |
| Tengeri sebesség           | Az aktuális sebesség csomóban.                                                                     |
| Sebesség                   | Az aktuális utazósebesség.                                                                         |
| Sebességgrafikon           | Egy grafikon, mely mutatja az aktuális sebességet.                                                 |
| Függőleges sebesség        | Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.                                                              |

### Stamina mezők

| Név                | Leírás                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuális           | A jelenlegi fennmaradó állóképesség.                                             |
| Hátralévő távolság | A jelenlegi fennmaradó állóképesség távolságban az aktuális erőfeszítés mellett. |
| Potenciális        | A fennmaradó potenciális állóképesség.                                           |
| Hátralévő idő      | A jelenlegi fennmaradó állóképesség időben az aktuális erőfeszítés mellett.      |

### Csapás mezők

| Név                           | Leírás                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Átlagos távolság csapásonként | Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.        |
| Átlagos távolság csapásonként | Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során. |
| Átlagos csapássebesség        | A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.            |
| Átlagos csapásszám/hossz      | A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális tevékenység során.          |
| Távolság csapásonként         | Evezősportok. A csapásonként megtett távolság.                                         |
| Csapássebesség időköz         | A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális intervallum során.            |
| Intervallum, csapásszám/hossz | A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális intervallum során.          |
| Csapástípus időköz            | Az intervallum aktuális csapástípusa.                                                  |
| Körtávolság csapásonként      | Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.                |
| Körtávolság csapásonként      | Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.         |
| Kör csapássebesség            | Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.             |
| Kör csapássebesség            | Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.      |
| Kör csapásszám                | Úszás. Az aktuális kör során végzett csapások összege.                                 |
| Kör csapásszám                | Evezősportok. Az aktuális kör során végzett csapások összege.                          |
| Utolsó kör táv./csapás        | Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.       |

| Név                          | Leírás                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utolsó kör táv./csapás       | Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.    |
| Utolsó kör csapássebesség    | Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.        |
| Utolsó kör csapássebesség    | Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során. |
| Utolsó kör csapásszám        | Úszás. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.                              |
| Utolsó kör csapásszám        | Evezősportok. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.                       |
| Utolsó hossz csapássebessége | A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett medencehossz során.      |
| Utolsó csapáshossz           | Az utolsó befejezett hossz során végzett csapások száma.                                   |
| Utolsó csapástípus hossz     | Az utolsó befejezett medencehossz során alkalmazott csapástípus.                           |
| Csapássebesség               | Úszás. A percenkénti csapások száma (spm).                                                 |
| Csapássebesség               | Evezősportok. A percenkénti csapások száma (spm).                                          |
| Csapás                       | Úszás. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.                               |
| Csapások                     | Evezősportok. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.                        |

### Swolf mezők

| Név                | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Átlagos Swolf      | Az aktuális tevékenység átlagos SWOLF-értéke. A SWOLF-érték az egy hosszhoz szükséges idő és az adott hosszhoz szükséges karcsapások számának összege ( <a href="#">Úszással kapcsolatos kifejezések, 15. oldal</a> ). Nyílt vízi úszás esetén a SWOLF pontszámot 25 méterenként számítja ki a rendszer. |
| Intervallum swolf  | Az aktuális időköz átlagos SWOLF-értéke.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kör Swolf          | Az aktuális kör átlagos SWOLF-értéke.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utolsó kör Swolf   | Az utolsó befejezett kör SWOLF-értéke.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utolsó hossz Swolf | Az utolsó befejezett medencehossz SWOLF-értéke.                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Hőmérsékleti mezők

| Név             | Leírás                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 órás maximum | Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legmagasabb hőmérséklet.                                                                                          |
| 24 órás minimum | Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.                                                                                       |
| Hőmérséklet     | A levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre. Párosíthat egy <i>tempe™</i> érzékelőt a készülékkel, hogy az a pontos hőmérsékleti adatok állandó forrása legyen. |

### Időzítő mezők

| Név                     | Leírás                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktív idő               | Az aktuális tevékenység során aktívan, mozgással töltött összes idő.                                                                                                                          |
| Átlagos köridő          | Az aktuális tevékenység átlagos körideje.                                                                                                                                                     |
| Átlag mozgásidő         | Az aktuális mozgás átlagos ideje.                                                                                                                                                             |
| Átlag pózidő            | Az aktuális tevékenység átlagos pózideje.                                                                                                                                                     |
| Eltelt idő              | A teljes rögzített idő. Például ha elindítja a tevékenységidőzítőt, és 10 percre fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percre fut, akkor az eltelt idő 35 perc. |
| Befejezés becsült ideje | Az aktuális tevékenység befejezésének becsült ideje.                                                                                                                                          |
| Intervallum idő         | Az aktuális időköz stopper által mért ideje.                                                                                                                                                  |
| Köridő                  | Az aktuális kör stopper által mért ideje.                                                                                                                                                     |
| Utolsó köridő           | Az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.                                                                                                                                            |
| Utolsó mozgásidő        | Az utolsó befejezett mozgás stopper által mért ideje.                                                                                                                                         |

| Név                         | Leírás                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Utolsó póz ideje            | Az utolsó befejezett póz stopper által mért ideje.                                  |
| Mozgásidő                   | Az aktuális mozgás stopper által mért ideje.                                        |
| Menetidő                    | Az aktuális tevékenység során mozgással töltött összes idő.                         |
| Multisport idő              | Egy multisport tevékenység összes sportágának összideje, beleértve a váltásokat is. |
| Általánosan előrébb/hátrébb | A céltempónál jobb vagy gyengébb összidő.                                           |
| Póz ideje                   | Az aktuális póz stopper által mért ideje.                                           |
| Sorozatidőzítő              | Egy erősítő edzés során az aktuális edzési sorozattal eltöltött idő.                |
| Állásidő                    | Az aktuális tevékenység során állással töltött összes idő.                          |
| Úszásidő                    | Az aktuális tevékenységhez tartozó úszásidő, a pihenőidő nélkül.                    |
| Időzítő                     | A tevékenységidőzítő aktuális időbeállítása.                                        |

## Edzési mezők

| Név                  | Leírás                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Hátralévő ismétlések | A hátralévő ismétlések száma egy edzés során.    |
| Szakaszhossz         | Az edzési szakaszból hátralévő idő, illetve táv. |
| Szakasz tempója      | Az aktuális tempó az edzési szakaszban.          |
| Szakasz sebessége    | Az aktuális sebesség az edzési szakaszban.       |
| Szakasz ideje        | Az edzési szakaszból eltelt idő.                 |

## A VO2 Max. szabványosított értékelései

Ezek a táblázatok a VO2 max. életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

| Férfiak   | Százalék | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 |
|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Szuper    | 95       | 55,4    | 54      | 52,5    | 48,9    | 45,7    | 42,1    |
| Kiváló    | 80       | 51,1    | 48,3    | 46,4    | 43,4    | 39,5    | 36,7    |
| Jó        | 60       | 45,4    | 44      | 42,4    | 39,2    | 35,5    | 32,3    |
| Megfelelő | 40       | 41,7    | 40,5    | 38,5    | 35,6    | 32,3    | 29,4    |
| Gyenge    | 0 – 40   | <41,7   | <40,5   | <38,5   | <35,6   | <32,3   | <29,4   |

| Nők       | Százalék | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 |
|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Szuper    | 95       | 49,6    | 47,4    | 45,3    | 41,1    | 37,8    | 36,7    |
| Kiváló    | 80       | 43,9    | 42,4    | 39,7    | 36,7    | 33      | 30,9    |
| Jó        | 60       | 39,5    | 37,8    | 36,3    | 33      | 30      | 28,1    |
| Megfelelő | 40       | 36,1    | 34,4    | 33      | 30,1    | 27,5    | 25,9    |
| Gyenge    | 0 – 40   | <36,1   | <34,4   | <33     | <30,1   | <27,5   | <25,9   |

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute® engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

## FTP-besorolások

Ezek a táblázatok a funkcionális küszöbteljesítmény (FTP) nemenként történő becsléseinek osztályozását foglalják magukban.

| Férfiak   | watt/kilogramm (W/kg) |
|-----------|-----------------------|
| Szuper    | 5,05 és felette       |
| Kiváló    | 3,93 és 5,04 között   |
| Jó        | 2,79 és 3,92 között   |
| Megfelelő | 2,23 és 2,78 között   |
| Edzetlen  | Kevesebb mint 2,23    |

| Nők       | watt/kilogramm (W/kg) |
|-----------|-----------------------|
| Szuper    | 4,30 és felette       |
| Kiváló    | 3,33 és 4,29 között   |
| Jó        | 2,36 és 3,32 között   |
| Megfelelő | 1,90 és 2,35 között   |
| Edzetlen  | Kevesebb mint 1,90    |

Az FTP-besorolás Hunter Allen és Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010) címmel végzett kutatásán alapul.

## Állóképességi pontszám

Ezek a táblázatok az állóképességi pontszám életkor és nem alapján becsült beosztását tartalmazzák.

| Férfiak       | Kikapcsolódási     | Középhaladó | Edzett    | Jól edzett | Haladó    | Szuper    | Elit            |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 18–20         | Kevesebb mint 4999 | 5000–5699   | 5700–6299 | 6300–6999  | 7000–7599 | 7600–8299 | 8300 és felette |
| 21–39         | Kevesebb mint 5099 | 5100–5799   | 5800–6599 | 6600–7299  | 7300–8099 | 8100–8799 | 8800 és felette |
| 40–44         | Kevesebb mint 5099 | 5100–5799   | 5800–6499 | 6500–7199  | 7200–7899 | 7900–8599 | 8600 és felette |
| 45–49         | Kevesebb mint 4999 | 5000–5699   | 5700–6399 | 6400–6999  | 7000–7699 | 7700–8399 | 8400 és felette |
| 50–54         | Kevesebb mint 4899 | 4900–5499   | 5500–6099 | 6100–6799  | 6800–7399 | 7400–7999 | 8000 és felette |
| 55–59         | Kevesebb mint 4599 | 4600–5099   | 5100–5699 | 5700–6199  | 6200–6799 | 6800–7299 | 7300 és felette |
| 60–64         | Kevesebb mint 4299 | 4300–4799   | 4800–5299 | 5300–5699  | 5700–6199 | 6200–6699 | 6700 és felette |
| 65–69         | Kevesebb mint 4099 | 4100–4499   | 4500–4899 | 4900–5399  | 5400–5799 | 5800–6199 | 6200 és felette |
| 70–74         | Kevesebb mint 3799 | 3800–4199   | 4200–4599 | 4600–4899  | 4900–5299 | 5300–5699 | 5700 és felette |
| 75–80         | Kevesebb mint 3599 | 3600–3899   | 3900–4299 | 4300–4599  | 4600–4999 | 5000–5299 | 5300 és felette |
| 80 és afelett | Kevesebb mint 3299 | 3300–3599   | 3600–3999 | 4000–4299  | 4300–4699 | 4700–4999 | 5000 és felette |

| Nők           | Kikapcsolódási     | Középhaladó | Edzett    | Jól edzett | Haladó    | Szuper    | Elit            |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 18–20         | Kevesebb mint 4599 | 4600–5099   | 5100–5499 | 5500–5999  | 6000–6399 | 6400–6899 | 6900 és felette |
| 21–39         | Kevesebb mint 4699 | 4700–5199   | 5200–5699 | 5700–6299  | 6300–6799 | 6800–7299 | 7300 és felette |
| 40–44         | Kevesebb mint 4699 | 4700–5199   | 5200–5699 | 5700–6199  | 6200–6699 | 6700–7199 | 7200 és felette |
| 45–49         | Kevesebb mint 4599 | 4600–5099   | 5100–5599 | 5600–6099  | 6100–6599 | 6600–7099 | 7100 és felette |
| 50–54         | Kevesebb mint 4499 | 4500–4999   | 5000–5399 | 5400–5899  | 5900–6299 | 6300–6799 | 6800 és felette |
| 55–59         | Kevesebb mint 4299 | 4300–4699   | 4700–5099 | 5100–5599  | 5600–5999 | 6000–6399 | 6400 és felette |
| 60–64         | Kevesebb mint 4099 | 4100–4499   | 4500–4899 | 4900–5299  | 5300–5699 | 5700–6099 | 6100 és felette |
| 65–69         | Kevesebb mint 3799 | 3800–4199   | 4200–4599 | 4600–4899  | 4900–5299 | 5300–5699 | 5700 és felette |
| 70–74         | Kevesebb mint 3699 | 3700–4099   | 4100–4399 | 4400–4799  | 4800–5099 | 5100–5499 | 5500 és felette |
| 75–80         | Kevesebb mint 3499 | 3500–3799   | 3800–4199 | 4200–4499  | 4500–4899 | 4900–5199 | 5200 és felette |
| 80 és afelett | Kevesebb mint 3199 | 3200–3499   | 3500–3799 | 3800–4099  | 4100–4399 | 4400–4699 | 4700 és felette |

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics™ biztosítja.

## Kerékméret és kerület

Kerékpározáskor a sebességérzékelő automatikusan érzékeli a kerékméretet. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét a sebességérzékelő beállításainál.

A kerékpározáshoz használt kerékméret a gumiabroncs mindkét oldalán fel van tüntetve. A kerék kerületét akár le is mérheti, de használhatja az interneten elérhető kalkulátorokat is.



© 2023 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

A Garmin®, a Garmin logó, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB® és a Virtual Partner® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ sorozat, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™ és a Varia™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple®, az iPhone®, az iTunes® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. A továbbfejlesztett pulzusszám-elemzést a Firstbeat biztosítja. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. Licence alapján használ. Az Iridium® az Iridium Satellite LLC. bejegyzett védjegye. A Di2™ a Shimano, Inc. védjegye. A Shimano® és Strava™ a Shimano, Inc. bejegyzett védjegye. A STRAVA és a Training Stress Score™ a Strava, Inc. védjegye. A Intensity Factor™ (TSS), Normalized Power™ (IF) és USB-C® (NP) a Peakware, LLC. védjegye. A(z) a USB Implements Forum bejegyzett védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® és a Windows NT® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Zwift™ a Zwift, Inc. védjegye. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei és kereskedelmi nevei.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: A04578